

Instrukcja obsługi produktu



RX6025sas

Synology

Spis treści

Rozdział 1: Przed rozpoczęciem	2
1.1 Zawartość opakowania	2
1.2 Przegląd urządzenia Synology RX6025sas	3
1.3 Tabela wskaźników LED	5
1.4 Dane techniczne sprzętu	6
1.5 Części zamienne	7
1.6 Akcesoria opcjonalne	8
Rozdział 2: Instalacja elementów sprzętu	9
2.1 Zalecane narzędzia	9
2.2 Środki ostrożności	9
2.3 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	11
2.4 Instalacja dysków pamięci masowej	13
2.5 Montaż i demontaż zestawów szyn	16
2.6 Podłączanie do serwera Synology NAS	30
Rozdział 3: Konserwacja systemu	40
3.1 Wymiana uszkodzonego wentylatora	40
3.2 Wymiana zasilacza (PSU)	43
Rozdział 4: Rozwiązywanie problemów	45
4.1 Lista kontrolna dotycząca rozwiązywania problemów	45
4.2 Rozwiązywanie często występujących problemów	46
4.3 Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Synology	47
4.4 Kontaktowanie się z Pomocą techniczną Synology	48
4.5 Uzyskiwanie informacji, pomocy i wsparcia technicznego	48

Rozdział 1: Przed rozpoczęciem

Dziękujemy za zakup produktu Synology! Przed rozpoczęciem instalacji nowej jednostki rozszerzającej sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej elementy. Przeczytaj również uważnie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniu jednostki rozszerzającej.


Uwagi:

- wszystkie poniższe ilustracje pełnią jedynie funkcję poglądową i mogą różnić się od faktycznego wyglądu produktu.

1.1 Zawartość opakowania


Jeśli w opakowaniu brakuje któregośkolwiek z poniższych elementów, skontaktuj się z dystrybutorem:

Jednostka główna (1 szt.)

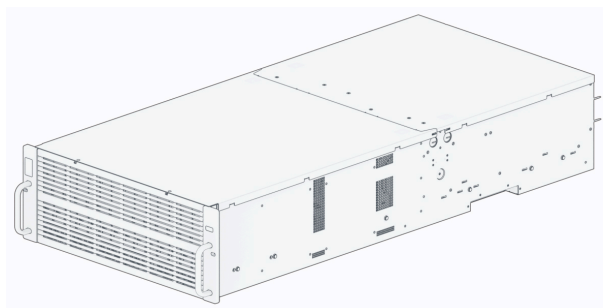


Przewód rozszerzenia x 2



Kabel zasilania (2 szt.)

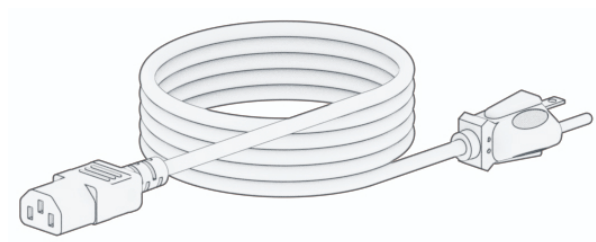

1 zestaw RKS-03 (zestaw do montażu szynowego)

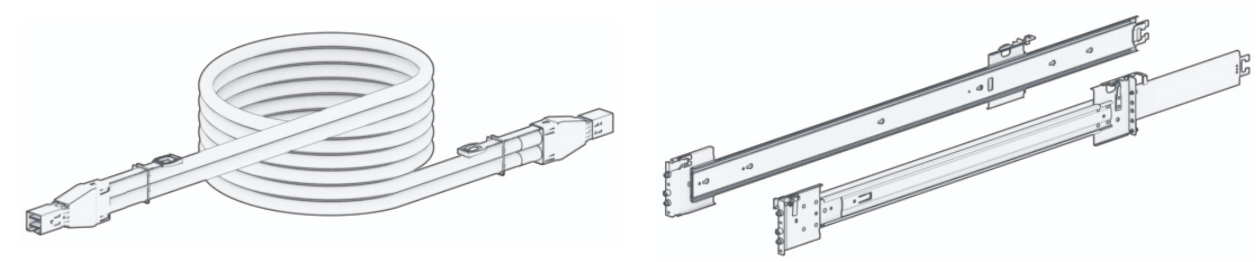

1.2 Przegląd urządzenia Synology RX6025sas

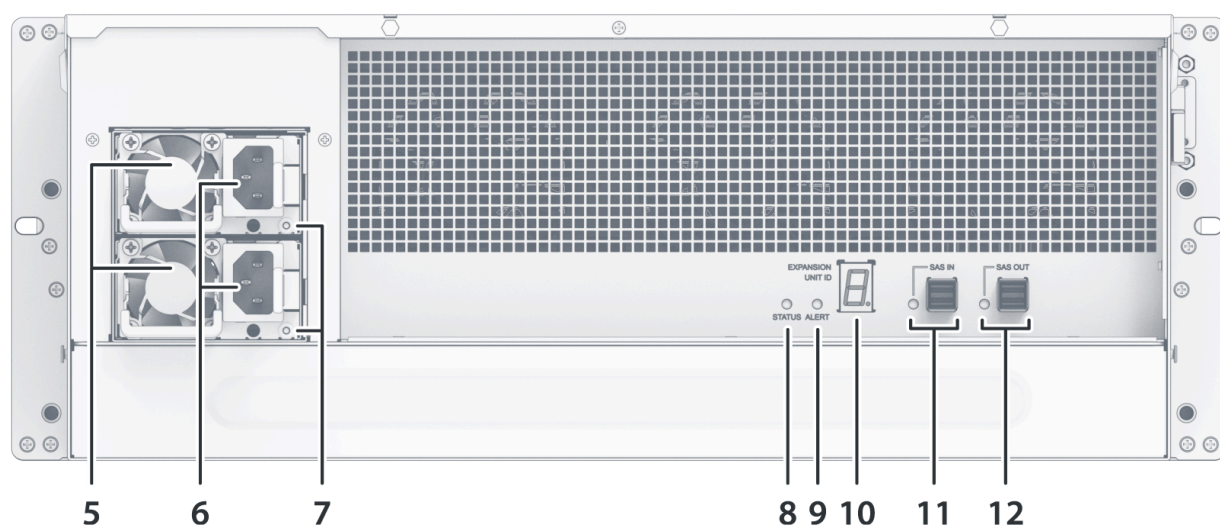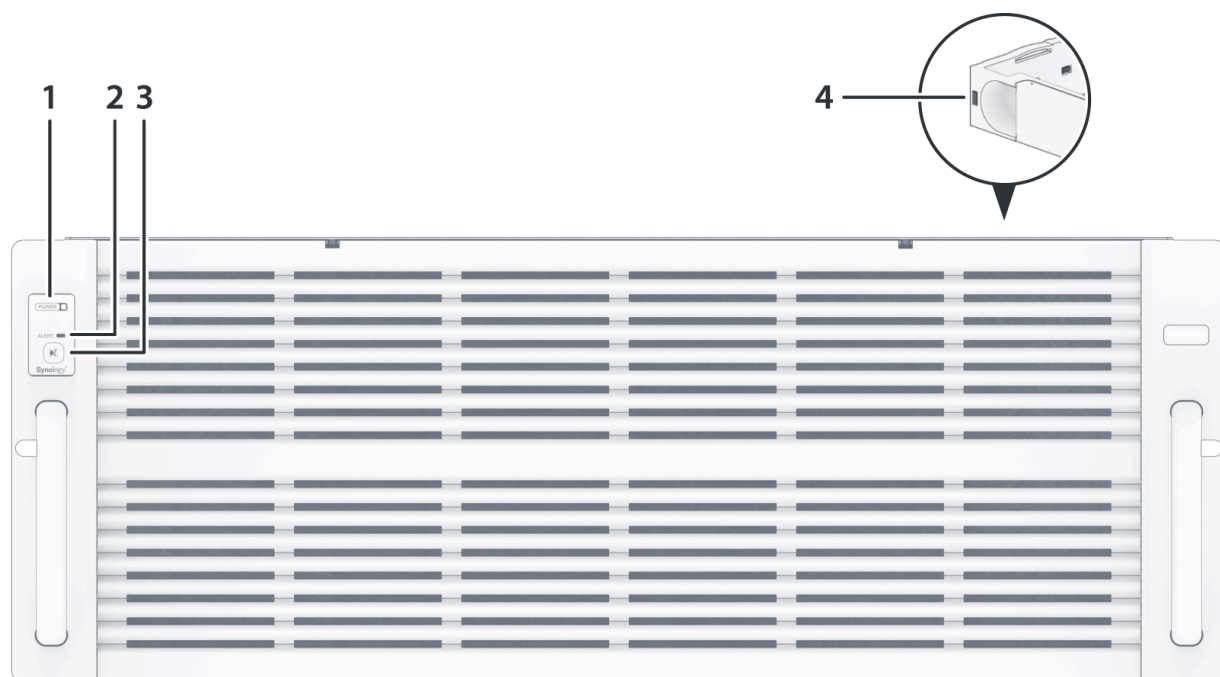

L.p.	Nazwa	Opis
------	-------	------

1	Wskaźnik POWER	Wyświetla stan zasilania ¹ .
2	Wskaźnik ALERT	Służy do wskazywania ostrzeżeń dotyczących wentylatora lub temperatury. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „ Tabela wskaźników LED ”.
3	Przycisk wyłączania sygnału dźwiękowego	Naciśnij, aby wyłączyć dźwięk emitowany w przypadku wystąpienia awarii.
4	Wskaźnik stanu dysku	Służy do wskazywania stanu dysku. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „ Tabela wskaźników LED ”.
5	Wentylator zasilacza (PSU)	Służy do odprowadzania ciepła i chłodzenia zasilacza (PSU).
6	Gniazdo zasilania	Do tego gniazda podłącza się kabel zasilania.
7	Wskaźnik PSU	Wyświetla status zasilacza (PSU). Więcej informacji można znaleźć w sekcji „ Tabela wskaźników LED ”.
8	Wskaźnik STATUS	Służy do wskazywania stanu systemu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „ Tabela wskaźników LED ”.
9	Wskaźnik ALERT	Służy do wskazywania ostrzeżeń dotyczących wentylatora lub temperatury. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „ Tabela wskaźników LED ”.
10	Wskaźnik identyfikacyjny jednostki rozszerzającej	Wskazuje numer identyfikacyjny jednostki rozszerzającej.
11	Port SAS IN i wskaźnik	Łączy się z gniazdem SAS OUT serwera Synology NAS lub innej jednostki rozszerzającej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „ Podłączanie do serwera Synology NAS ”.
12	Port SAS OUT i wskaźnik	Łączy się z gniazdem SAS IN innej jednostki rozszerzającej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „ Podłączanie do serwera Synology NAS ”.

Uwagi:

1. Jednostka RX6025sas włącza się automatycznie po podłączeniu kabla zasilającego do źródła zasilania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Podłączanie do serwera Synology NAS](#)”.
2. Więcej informacji na temat jednostki rozszerzającej firmy Synology obsługiwanej przez serwer Synology NAS można znaleźć na [oficjalnej stronie internetowej firmy Synology](#).

1.3 Tabela wskaźników LED

Wskaźnik LED	Kolor	Stan	Opis
POWER	Niebieski	Świeci ciągle	Zasilanie włączone
	Wył.		Zasilanie wyłączone
Wskaźnik stanu dysku (na kieszeni)	Niebieski	Świeci ciągle	Dysk gotowy i bezczynny
		Miga	Dostęp do dysku
	Czerwony	Świeci ciągle	Błąd dysku/Port wyłączony ¹
	Wył.		Brak dysku wewnętrznego
ALERT	Pomarańczowy	Miga	Błąd systemowy ²
	Wył.		System działa prawidłowo
Wskaźnik PSU	Zielony	Świeci ciągle	Zasilacz w normie
		Miga	Gotowość zasilania/zasilanie AC
	Pomarańczowy	Świeci ciągle	Awaria jednostki zasilającej/brak zasilania AC
	Wył.		Zasilacz wyłączony
Tylne diody stanu	Zielony	Miga	Zasilanie włączone
	Wył.		Zasilanie wyłączone

Tylne diody alertu	Pomarańczowy	Miga	Błąd systemowy ²
	Wył.		System działa prawidłowo
Gniazdo SAS IN/OUT	Zielony	Świeci ciągle	Podłączono serwer Synology NAS/jednostkę rozszerzającą
	Wył.		Odłączono serwer Synology NAS/jednostkę rozszerzającą

Uwagi:

1. Uruchom ponownie Synology NAS lub włóż ponownie dyski, a następnie uruchom urządzenie diagnostyczne producenta dysku HDD/SSD, aby sprawdzić kondycję dysków. Jeśli możesz zalogować się do DSM, uruchom wbudowany test S.M.A.R.T., aby przeskanować dyski. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z Pomocą techniczną Synology, aby uzyskać pomoc.
2. Jeśli **kontrolka LED ALERT** miga ciągle na pomarańczowo, oznacza to, że wystąpiły błędy systemu, takie jak awaria wentylatora, przegrzanie systemu lub degradacja woluminu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zaloguj się do systemu DSM.

1.4 Dane techniczne sprzętu






Element	RX6025sas
Zgodny typ dysków	60 dysków twardych 3,5/2,5 cala SAS/SATA
Port zewnętrzny	• 1 gniazdo SAS IN • 1 gniazdo SAS OUT
Wymiary (wys. × szer. × gł.) (mm)	• 176 × 438 × 985 • 176 × 482 × 1020 (z uchwytem serwera)
Masa (kg)	33,9
Certyfikaty agencji	• FCC klasa A • CE klasa A • UKCA • BSMI klasa A • EAC • VCCI • RCM • KC • UL • Zgodność z dyrektywą RoHS
Wymagania środowiskowe	• Napięcie sieciowe: 200 V-240 V AC • Częstotliwość: 50/60 Hz • Temperatura robocza: Od 0°C do 35°C • Temperatura przechowywania: Od -20°C do 60°C • Wilgotność względna: Od 5% do 95%

Uwagi:

1. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Najnowsze Informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy Synology.

1.5 Części zamienne

Jeśli konieczna jest wymiana wentylatorów systemowych, kieszeni dysków twardych lub zasilaczy, sprawdź stronę Części zamienne.

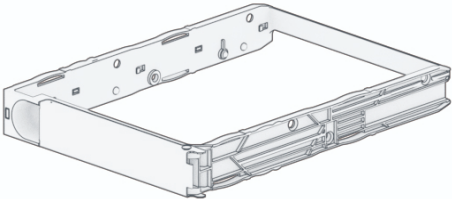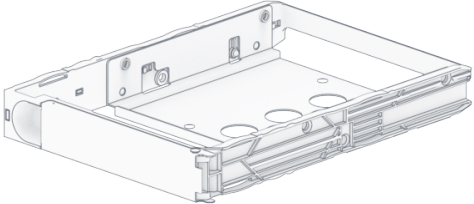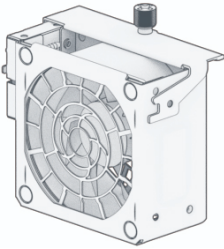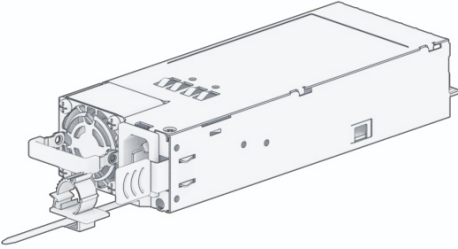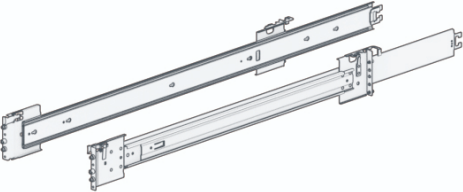Nazwa modelu	Zdjęcie	Opis
Kieszeń dysku (typ R9)		Kieszeń dysku 3,5 cala
Kieszeń dysku 2,5 cala (R5)		Kieszeń dysku 2,5 cala
WENTYLATOR 80*38_1		Wentylator systemowy 80*80*38 mm
PSU 1300W-RP Module_1		Nadmiarowy moduł zasilacza (PSU) 1300 W
RKS-03 ¹		Szyny ślizgowe

Kabel MiniSASHD_EXT_1 × 1		Zewnętrzny kabel MiniSAS HD 100 cm
Kabel MiniSASHD_EXT_2 x 1		Zewnętrzny kabel MiniSAS HD 200 cm

Uwagi:

1. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami w [Instrukcji szybkiej instalacji](#), a następnie ostrożnie zamontuj zestaw szyn.

1.6 Akcesoria opcjonalne

Dzięki akcesoriom Synology możesz dostosować jednostkę rozszerzającą do różnych środowisk biznesowych bez obaw o zgodność i stabilność. Więcej informacji można znaleźć na Liście zgodności produktów firmy Synology.

Rozdział 2: Instalacja elementów sprzętu

2.1 Zalecane narzędzia

W tej części wymieniono wymagane i opcjonalne narzędzia używane w procedurach instalacyjnych.

1. Wkrętak Phillips 2 (z końcówką krzyżową)
2. Co najmniej jeden dysk 3,5" SAS (Listę zgodnych modeli można znaleźć tutaj)

Uwaga:

- Jeśli na instalowanym dysku znajdują się dane, zostaną one usunięte podczas operacji formatowania. Przed instalacją wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Uwagi:

1. Jeśli używany jest wkrętak automatyczny, ustaw jego moment obrotowy na 4,0 (+/-0,3) kgf.cm.

2.2 Środki ostrożności

Przed zainstalowaniem lub usunięciem jakichkolwiek elementów jednostki rozszerzającej należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Uwaga:

1. Pozostawienie niezamontowanych lub niedokręconych wkrętów wewnątrz jednostki rozszerzającej może spowodować poważne uszkodzenie jego elementów. Należy unikać upuszczania metalowych przedmiotów do jednostki rozszerzającej, takich jak spinacze do papieru i wsuwki.
2. Podczas odłączania kabla nie należy ciągnąć za jego złącze ani za uchwyt. Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami lub śrubami skrzydełkowymi, które należy zwolnić przed odłączeniem kabla. Podczas odłączania kabel należy wyprostować, aby uniknąć zagięcia styków złącza. Podczas podłączania kabla należy upewnić się, że porty i złącza są prawidłowo skierowane i wyrównane.
3. Jeśli musisz przenieść jednostkę rozszerzającą, poproś kogoś o pomoc. Nie próbuj podnosić go samodzielnie, aby uniknąć obrażeń.
4. Przed zainstalowaniem opcjonalnych elementów sprzętu należy się upewnić, że jednostka rozszerzająca działa prawidłowo. Jeśli jednostka rozszerzająca nie działa prawidłowo, zapoznaj się z sekcją „[Rozwiązywanie problemów](#)”, aby wykonać podstawowe czynności rozwiązywania problemów. Jeśli problemu nie można rozwiązać, zapoznaj się z sekcją „[Uzyskiwanie informacji, pomocy i wsparcia technicznego](#)”, aby uzyskać więcej informacji.
5. Elementy systemu (takimi jak karty PCIe, moduły pamięci i płyty systemowe) należy zawsze ostrożnie przytrzymywać za krawędzie lub ramę. Nie należy dotykać spawanych łączy, styków ani odsłoniętych obwodów elektrycznych.
6. Nie należy umieszczać części ani innych elementów (takich jak karty PCIe, moduły pamięci i płyty systemowe) na górnej pokrywie jednostki rozszerzającej ani na innych powierzchniach metalowych.
7. Tylko określone jednostki rozszerzające obsługują wymianę elementów podczas pracy i można je bezpiecznie obsługiwać, gdy są włączone.

Przed rozpoczęciem prac wewnątrz jednostki rozszerzającej

1. Wyłącz jednostkę rozszerzającą, włącznie ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami peryferyjnymi.
2. Odłącz jednostkę rozszerzającą od gniazdka elektrycznego i odłącz urządzenia peryferyjne.

Po zakończeniu prac wewnątrz jednostki rozszerzającej

1. Podłącz urządzenia peryferyjne i podłącz jednostkę rozszerzającą do gniazdka elektrycznego.
2. Włącz podłączone urządzenia peryferyjne, a następnie włącz jednostkę rozszerzającą.

Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym

Wyładowania elektrostatyczne z palców lub innych przewodników mogą spowodować zatrzymanie systemu, utratę danych lub inne uszkodzenia płyt systemowych bądź innych elementów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne. Tego typu uszkodzenia mogą również skrócić oczekiwany okres eksploatacji jednostki rozszerzającej.

Aby zapobiec narażeniu urządzenia na elektryczność statyczną, można wykonać następujące czynności:

1. Należy unikać dotykania elementów sprzętu poprzez transportowanie i przechowywanie ich w pojemnikach antystatycznych.
2. Elementy sprzętu wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne należy przechowywać w pojemnikach do momentu przeniesienia do stacji roboczych wolnych od ładunków elektrostatycznych.
3. Przed wyjęciem elementów sprzętowych z pojemników należy umieścić je na uziemionej powierzchni lub dotknąć ich.
4. Należy unikać dotykania złączy, styków, przewodów i obwodów elektrycznych.
5. Podczas dotykania elementów lub zespołów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne należy zawsze mieć odpowiednie uziemienie.
6. Podczas obsługi elementu sprzętowego należy go ostrożnie trzymać za krawędzie lub ramę.
7. Należy używać opaski antyelektrostatycznej na nadgarstek lub innych systemów uziemienia. Jednostkę rozszerzającą należy umieścić na macie antystatycznej (macie ESD).
8. Jednostka rozszerzająca będzie zapewniać zasilanie w trybie gotowości, gdy będzie podłączona do zasilania sieciowego, nawet jeśli zostanie wyłączona. Jeśli przewód zostanie przypadkowo dotknięty i części zostaną zwarte w takich warunkach, może dojść do uszkodzenia jednostki rozszerzającej. Przed zdjęciem górnej tylnej pokrywy należy upewnić się, że zasilanie prądem przemiennym jest odłączone.

2.3 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani chemikaliów. Zapewnij mu stabilne środowisko bez gwałtownych zmian temperatury i wilgotności.



- Zawsze umieszczaj jednostkę odpowiednią stroną do góry.



- Urządzenie należy przechowywać z dala od płynów.



- Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający i przetrzyj jego powierzchnię wilgotną szmatką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących w aerozolu.



- Aby nie dopuścić do przewrócenia urządzenia, nie stawiaj go na wózkach ani niestabilnych powierzchniach.



- Przewody zasilające muszą być podłączone do źródła zasilania o odpowiednim napięciu. Sprawdź, czy napięcie dostarczonego prądu przemiennego jest właściwe i stabilne.



- Ostrzeżenie, niebezpieczeństwo porażenia prądem. Aby całkowicie wyeliminować z urządzenia prąd elektryczny, odłącz wszystkie kable zasilania od źródła zasilania.



- Jeśli bateria zostanie wymieniona na baterię nieprawidłowego typu, istnieje ryzyko wybuchu. Zadbaj o właściwą utylizację zużytych baterii.



- Przewody zasilające muszą być podłączone do gniazdka z uziemieniem.



- Użytkownik powinien zachować bezpieczny odstęp od pracującego wentylatora.



- Produkt musi być zainstalowany przez wykwalifikowany personel w miejscu o ograniczonym dostępie (np. w specjalnych pomieszczeniach z wyposażeniem, w szafach serwisowych itp.).

Wytyczne dotyczące niezawodności systemu


Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie i niezawodność systemu, należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących niezawodności systemu.

1. Należy pozostawić odpowiednią ilość miejsca wokół jednostki rozszerzającej, aby zapewnić prawidłowe działanie jego systemu chłodzenia. Należy pozostawić około 50 mm (2 cale) wolnej przestrzeni z przodu i z tyłu jednostki rozszerzającej. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed wentylatorami.
2. Aby zapewnić prawidłowe chłodzenie i przepływ powietrza, zainstaluj pokrywę jednostki rozszerzającej przed jej włączeniem. Korzystanie z jednostki rozszerzającej bez pokrywy może spowodować uszkodzenie elementów jednostki rozszerzającej.
3. Jeśli jednostka rozszerzająca jest wyposażona w przewody wentylacyjne lub kurtyny powietrzne, nie należy ich usuwać podczas pracy jednostki rozszerzającej. Korzystanie z jednostki rozszerzającej bez przewodów wentylacyjnych lub kurtyn powietrznych może spowodować przegrzanie systemu.
4. Otwieranie lub zdejmowanie górnej pokrywy jednostki rozszerzającej, gdy system jest włączony, może narazić użytkownika na porażenie prądem.
5. Jeśli konieczne jest włączenie jednostki rozszerzającej bez górnej pokrywy, należy się upewnić, że nikt nie znajduje się w pobliżu jednostki rozszerzającej oraz że nie pozostały w nim żadne narzędzia ani inne obiekty. Nie należy używać jednostki rozszerzającej bez pokrywy przez czas przekraczający pięć minut.


6. Podczas zastępowania dysków obsługujących wymianę podczas pracy (hot-swap), nowy dysk hot-swap należy zainstalować jak najszybciej.
7. Przed wprowadzeniem zmian na dyskach należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

2.4 Instalacja dysków pamięci masowej

1. Otwórz przednią górną pokrywę.
 - a. Naciśnij małe przyciski umieszczone po obu stronach serwera RX6025sas.
 - b. Odsuń przednią górną pokrywę, a następnie podnieś ją i odłóż na bok.

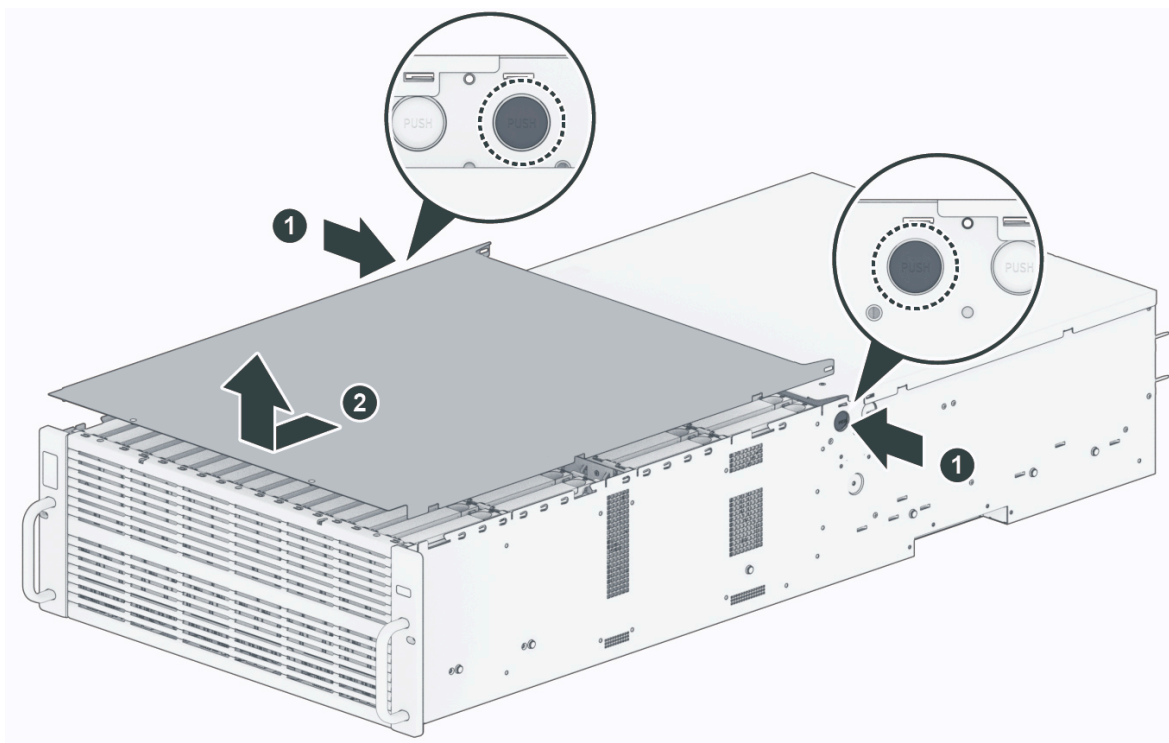


2. Wyciągnij kieszeń dysku za rączkę, jak pokazano poniżej.

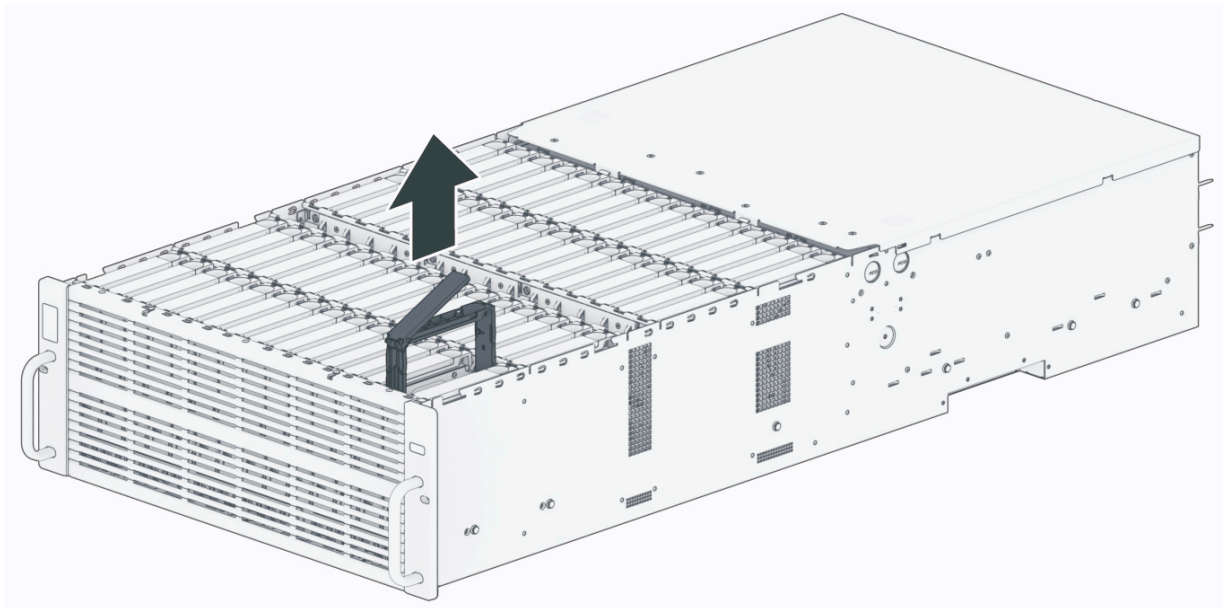


3. Włóż dyski do kieszeni dysków.


- W przypadku dysków 2,5 cala: Umieść dysk w kieszeni dysku (R5, do nabycia osobno).
Dokręć śruby w czterech miejscach wskazanych poniżej, aby zamocować dysk.

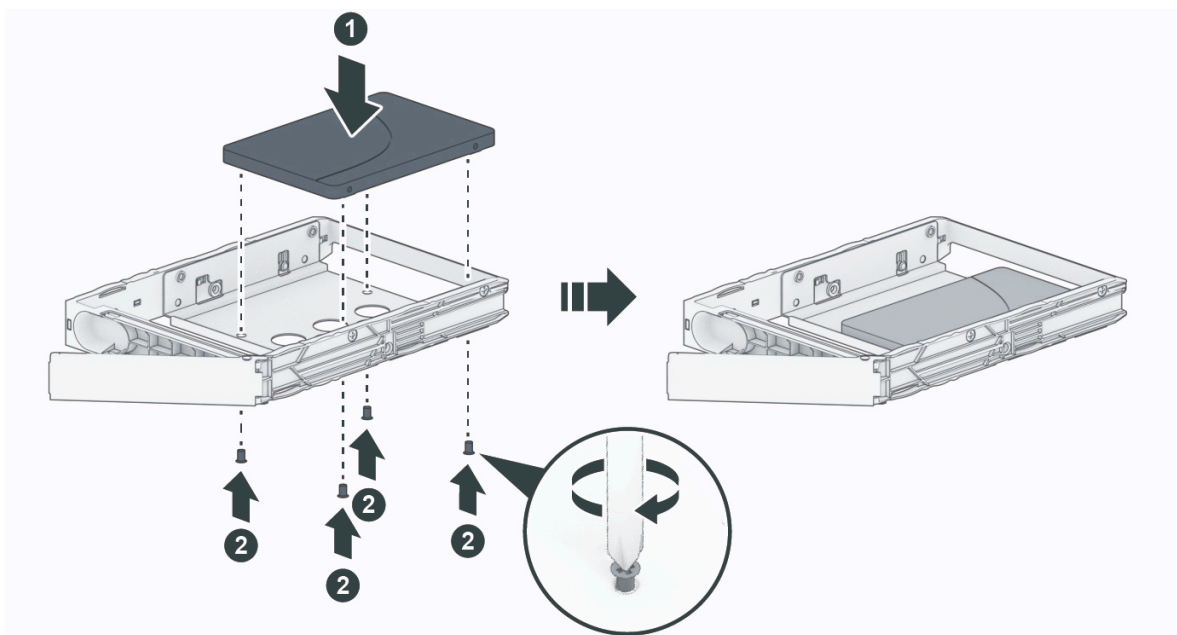

- W przypadku dysków 3,5 cala: Umieść dysk w kieszeni dysku.

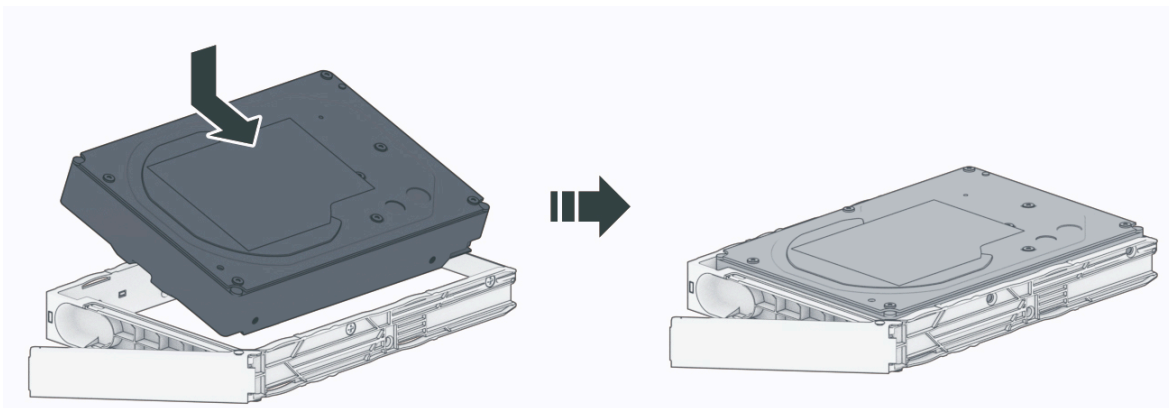

4. Włóż kieszeń z dyskiem do pustej wnęki.

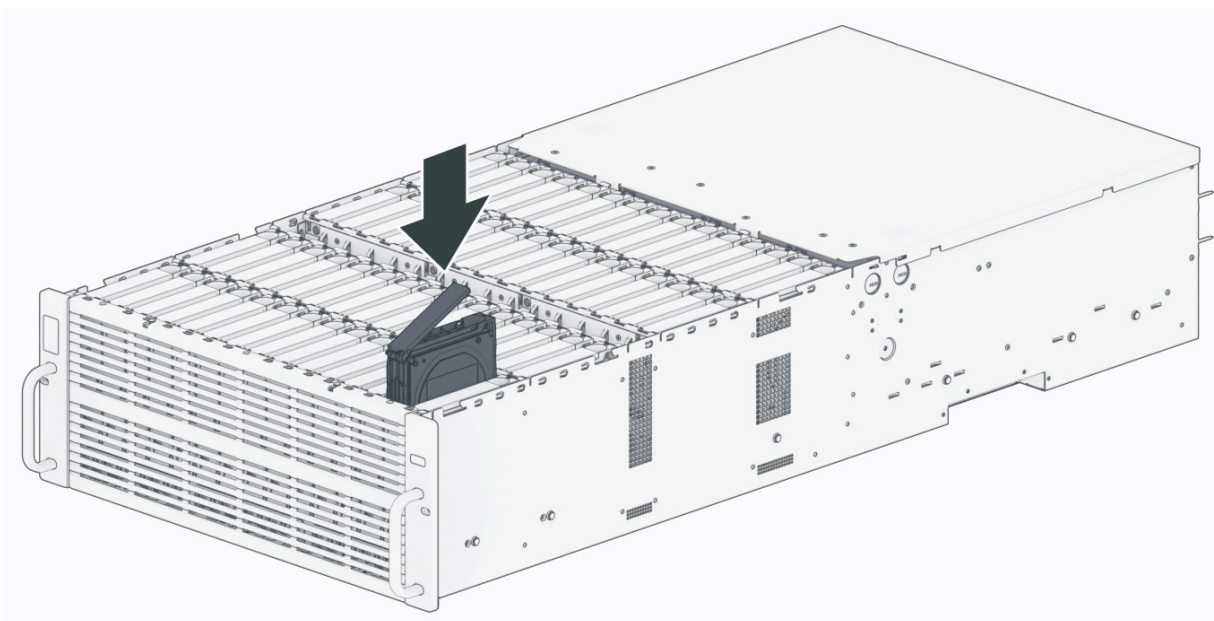


Uwagi:

- Kieszeń musi być włożona do końca. W przeciwnym razie dysk może nie działać prawidłowo.

5. Wciśnij uchwyt kieszeni dysku, aby ją zabezpieczyć.

6. Powtórz powyższe kroki, aby zamontować pozostałe przygotowane dyski.

7. Dyski są numerowane tak, jak pokazano to poniżej.

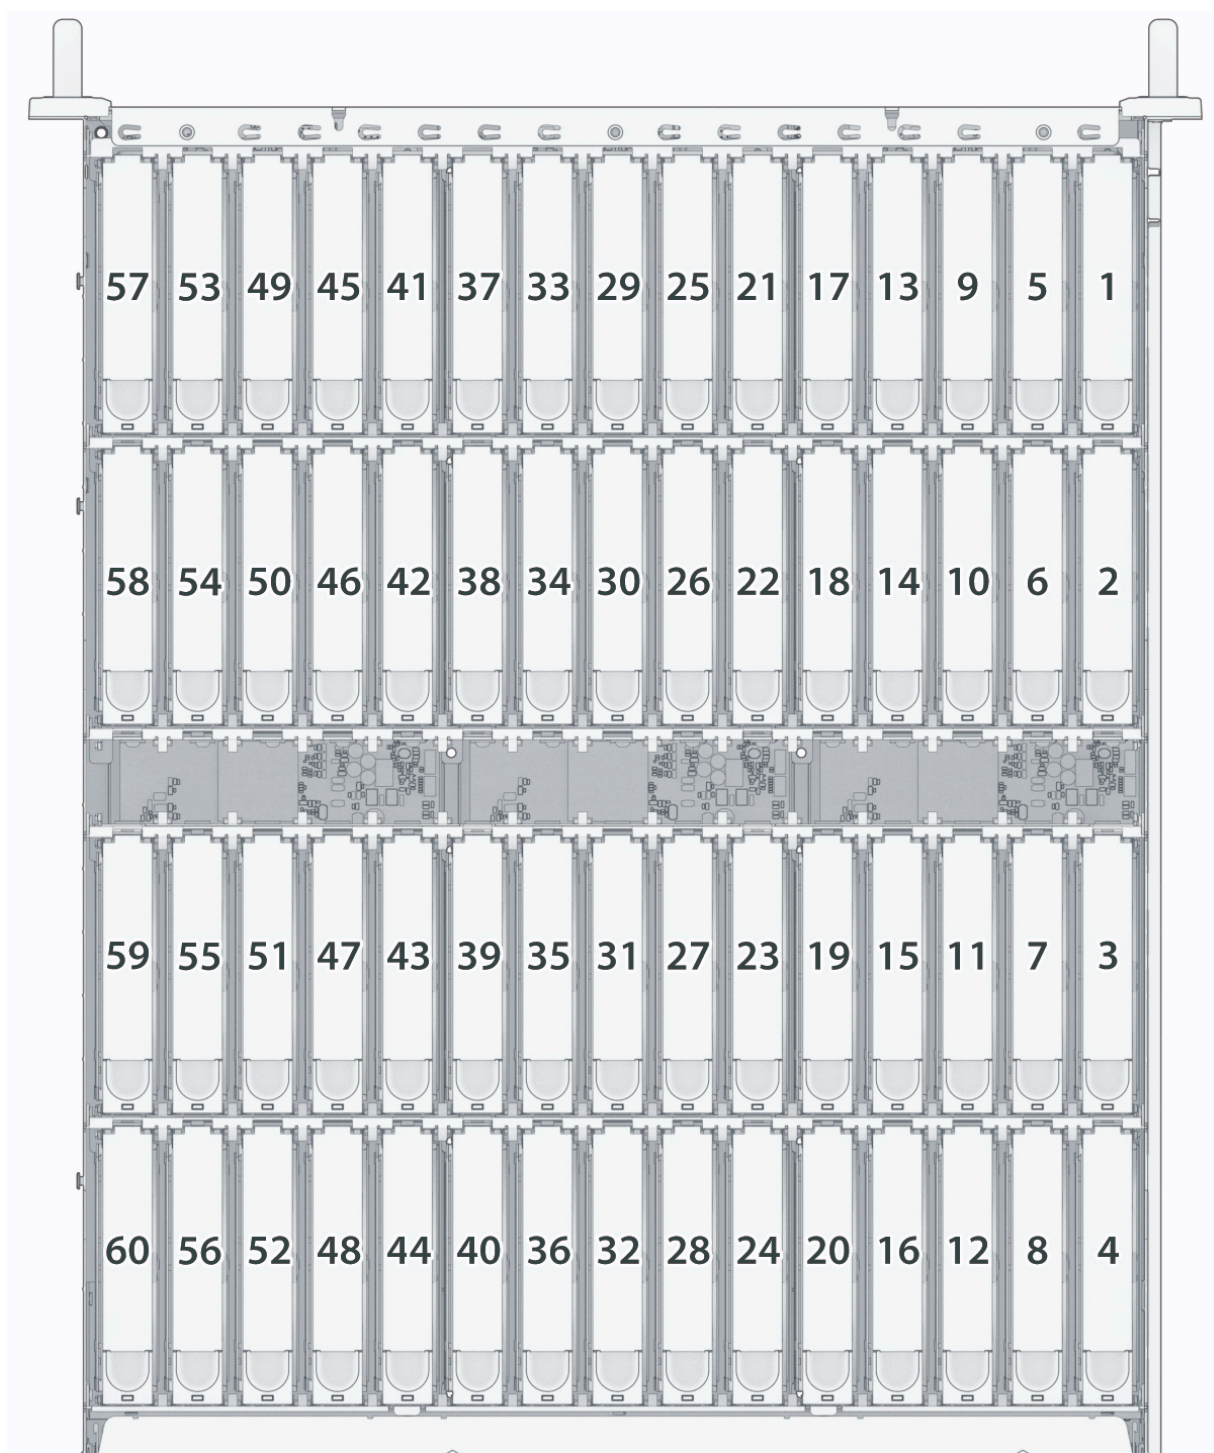

2.5 Montaż i demontaż zestawów szyn

W tym przykładzie użyto RKS-03, aby zilustrować sposób montażu lub demontażu zestawów szyn. Aby uzyskać więcej informacji o instalacji zestawu do montażu szynowego, przeczytaj dołączoną do niego instrukcję szybkiej instalacji.

Package Content



4U screw x 3
(M5*20Lmm, PH2)



Cage nut x 3
(M5)




Rail screw washer x 4
(M5)



Rail screw x4
(M5*10Lmm, PH2)




Inner rail screw x6
(M4*4Lmm, PH2)

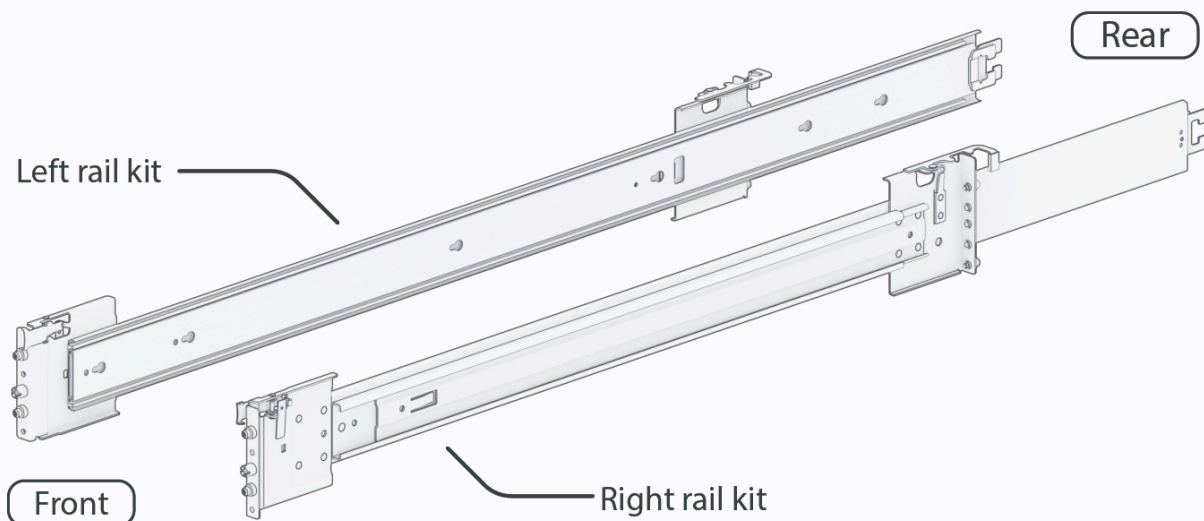


Aby zamontować zestaw szyn

1. Zainstaluj zestaw szyn w stelażu:


a. Przymocuj tylny koniec zespołu szyny montażowej do szafy serwerowej.

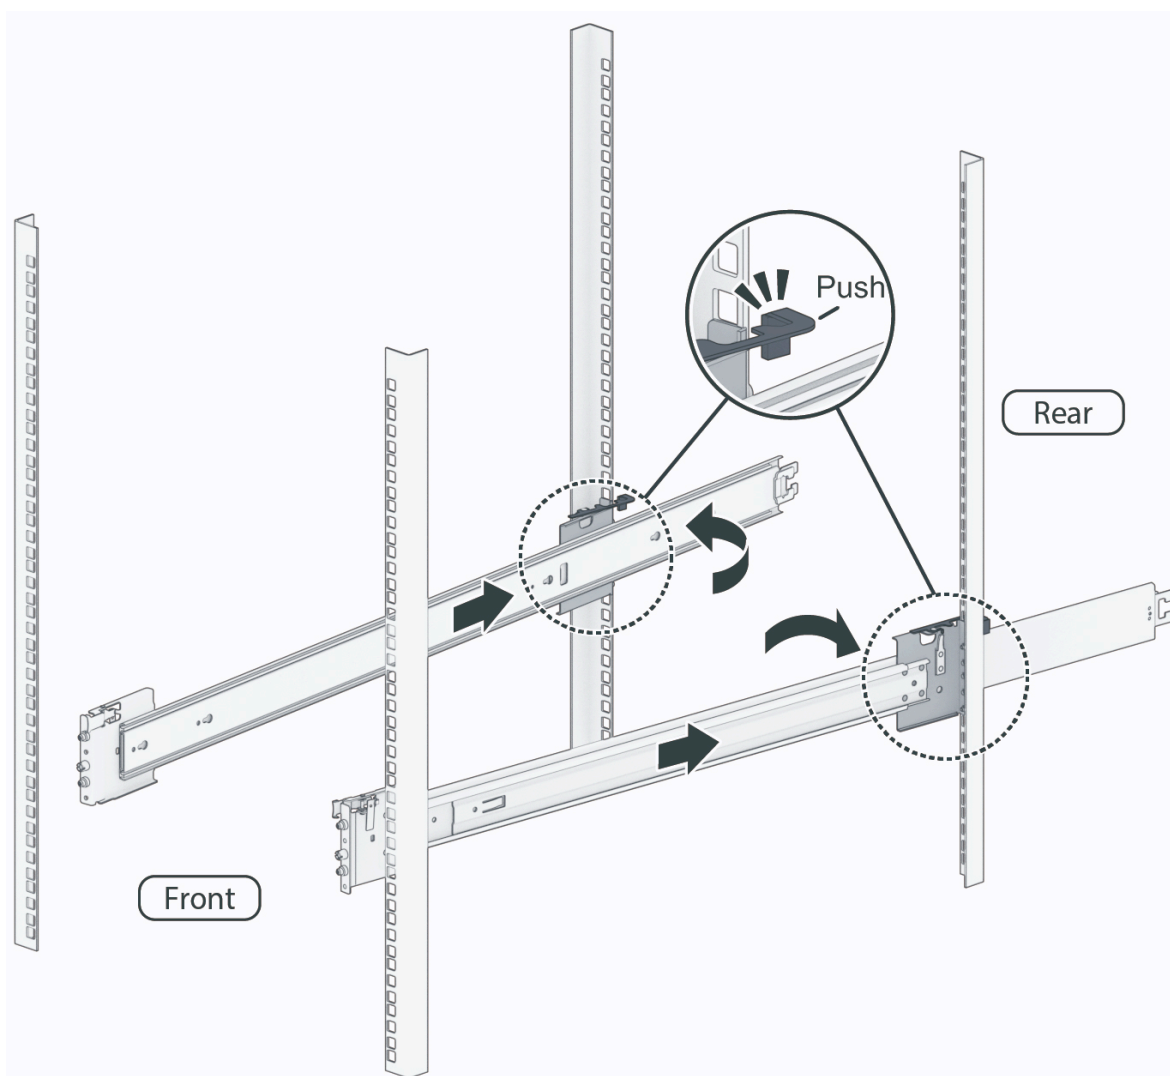

b. Przesuń przedni zatrzask na zewnątrz i włóż wsporniki do otworów w stelażu.

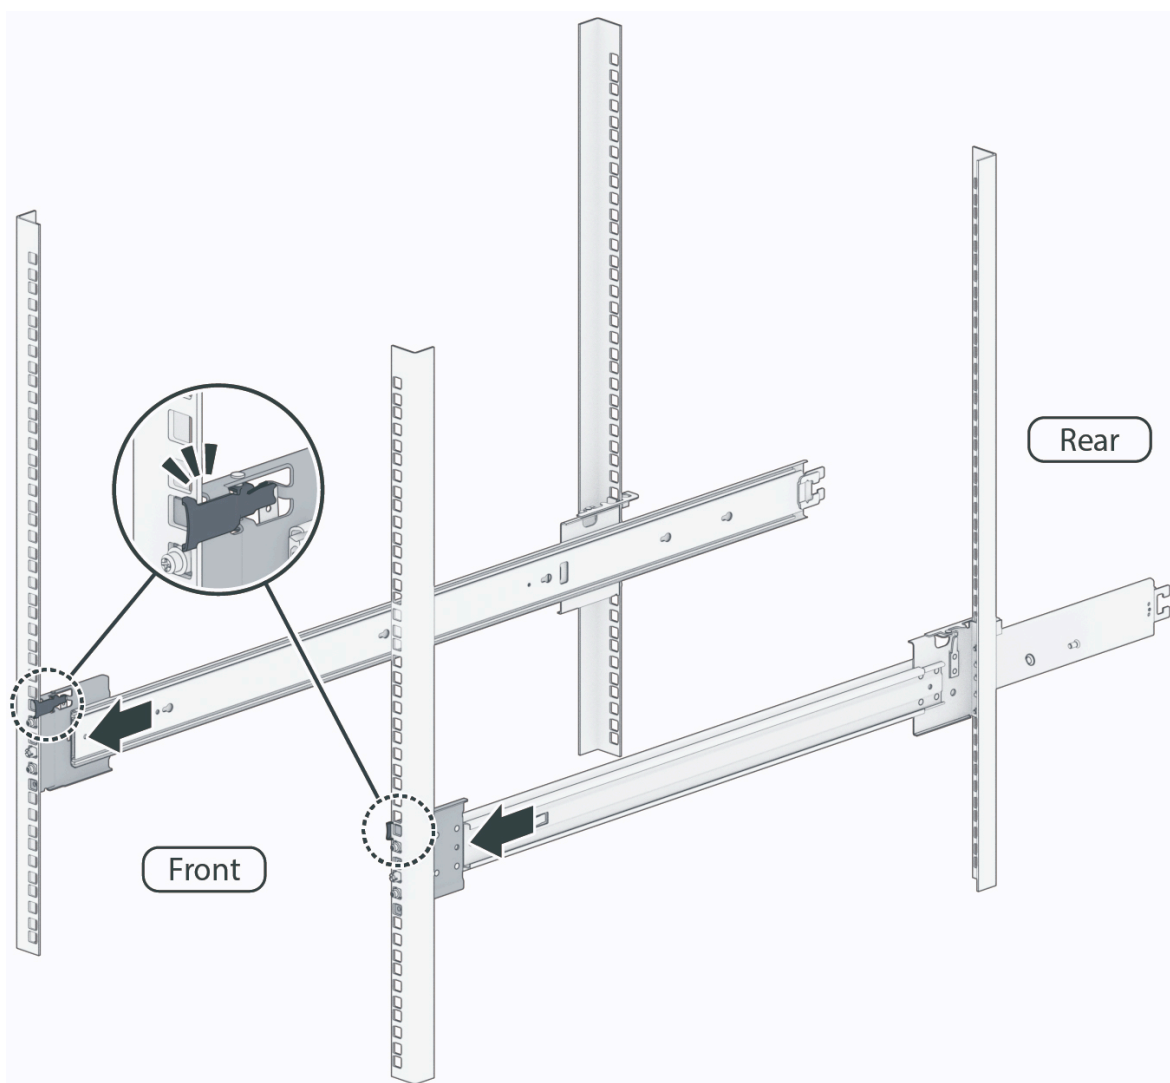


c. Zamocuj śruby szyny i przykręć nakrętki klatkowe, jak pokazano na rysunku.

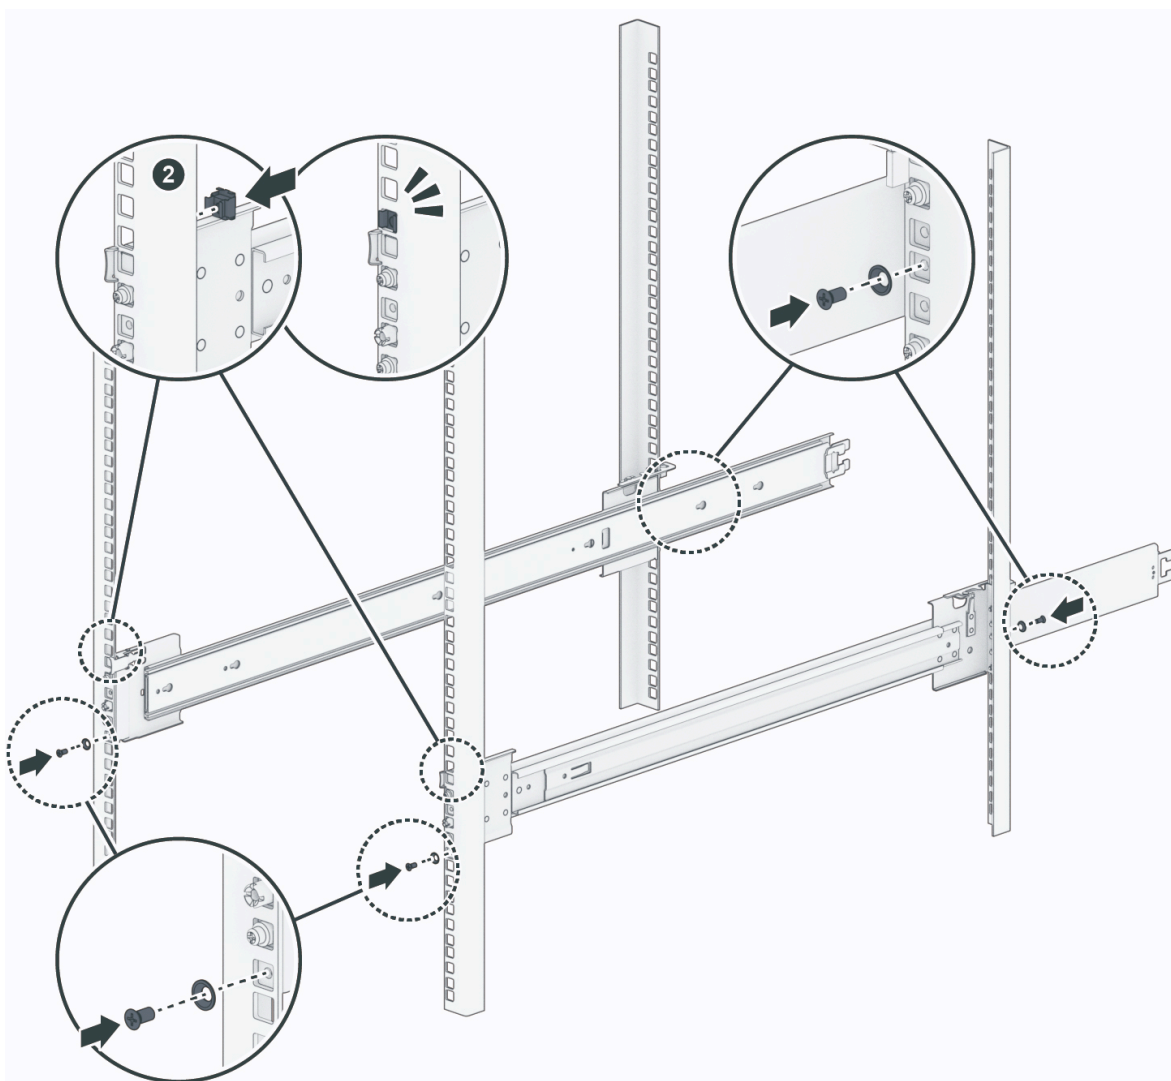


2. Wysuń wewnętrzną szynę montażową:

- a. Całkowicie wysuń wewnętrzną szynę na zewnątrz, aż usłyszysz kliknięcie.
- b. Pociągnij i przytrzymaj tylny zatrzask na wewnętrznej szynie, jak pokazano na rysunku, a następnie wyciągnij wewnętrzną szynę z zespołu.

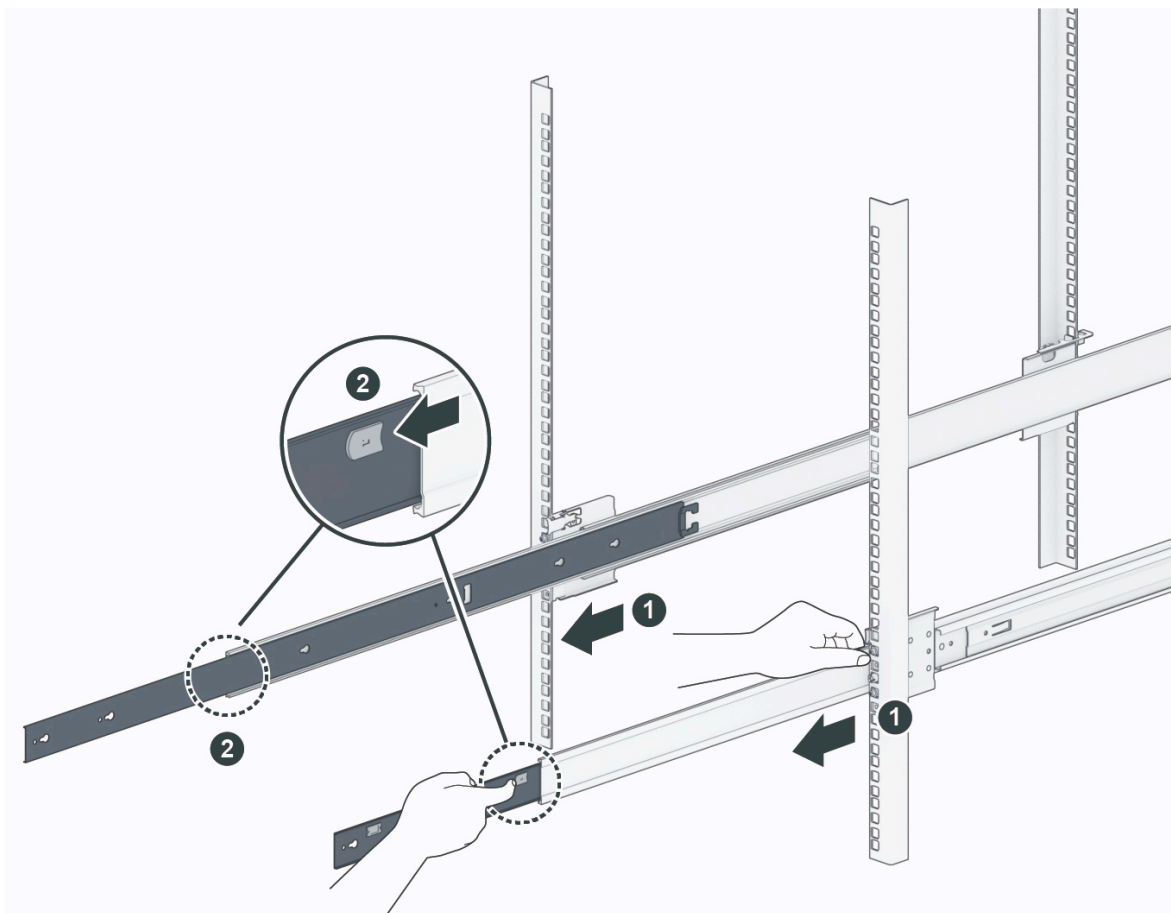


3. Podłącz zestaw do montażu szynowego do jednostki rozszerzającej:


- a. Wyrównaj otwory montażowe wewnętrznej szyny z boku obudowy i przesunij ją do tyłu, aby zamocować wewnętrzną szynę.
- b. Zamocuj śruby szyny w sposób pokazany na rysunku.

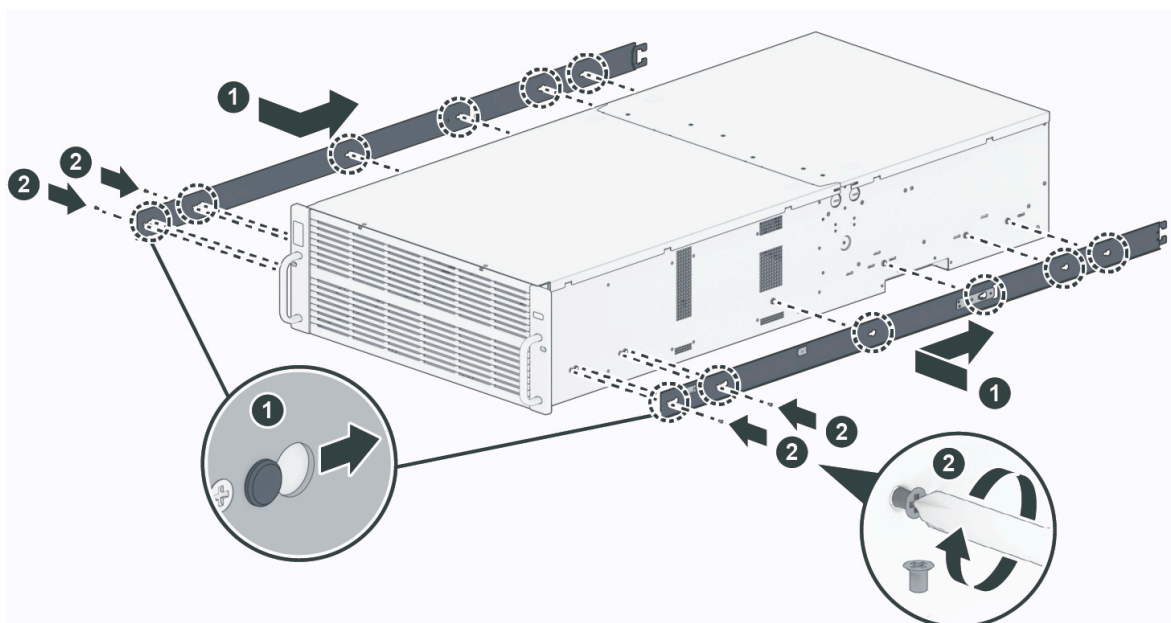


4. Korzystając z pomocy drugiej osoby, ostrożnie wyrównaj wewnętrzną szynę z zewnętrznym zespołem szyny i popchnij obudowę w kierunku szafy montażowej.

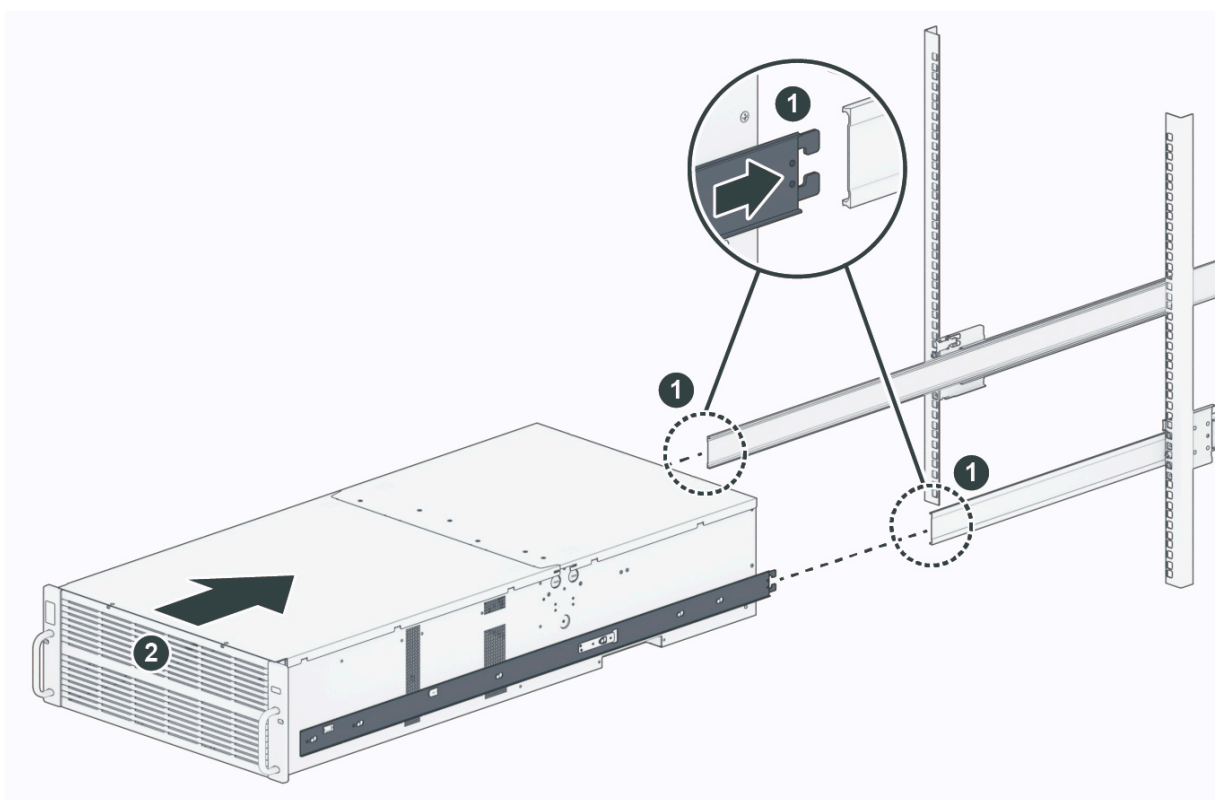

5. Pociągnij przedni zatrzask wewnętrznej szyny w sposób pokazany na rysunku, aby odblokować wewnętrzną szynę, a następnie kontynuuj dociskanie obudowy w kierunku szafy serwerowej.

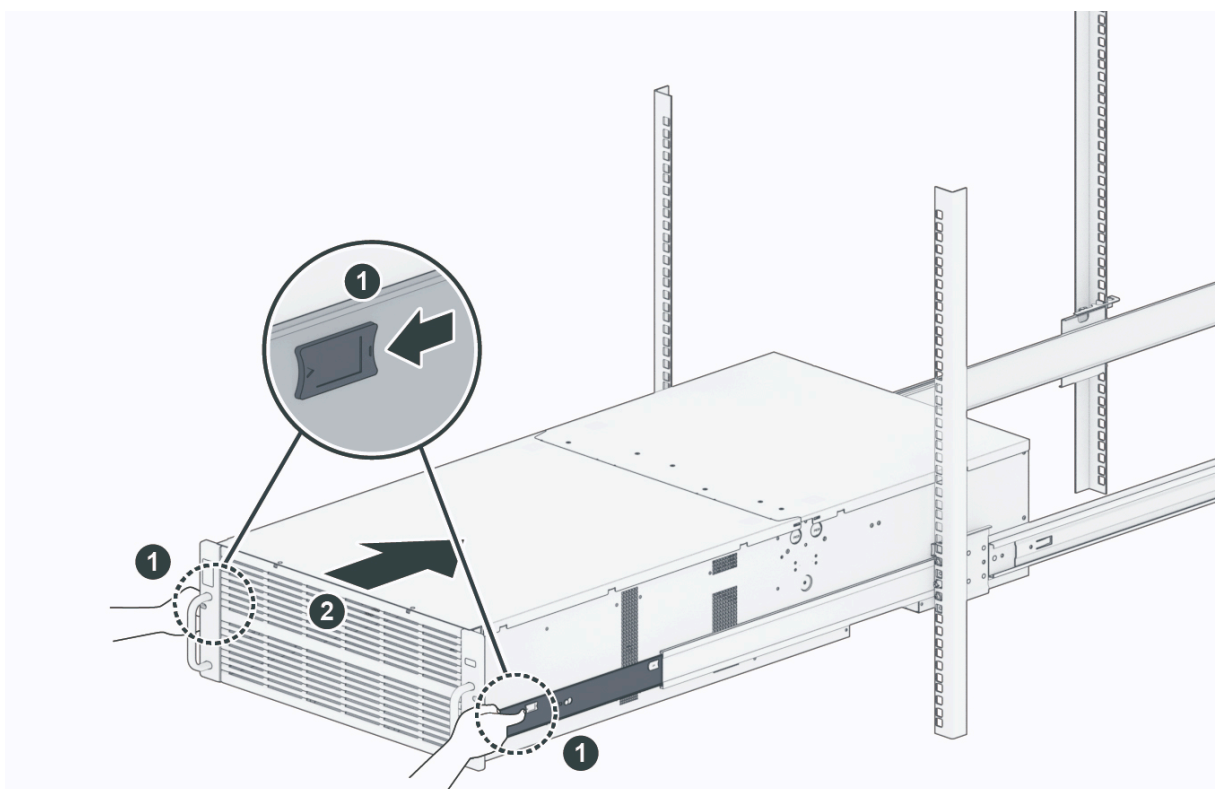


6. Wsuń obudowę do końca szafy serwerowej i użyj śrub 4U, aby przymocować obudowę do szafy.

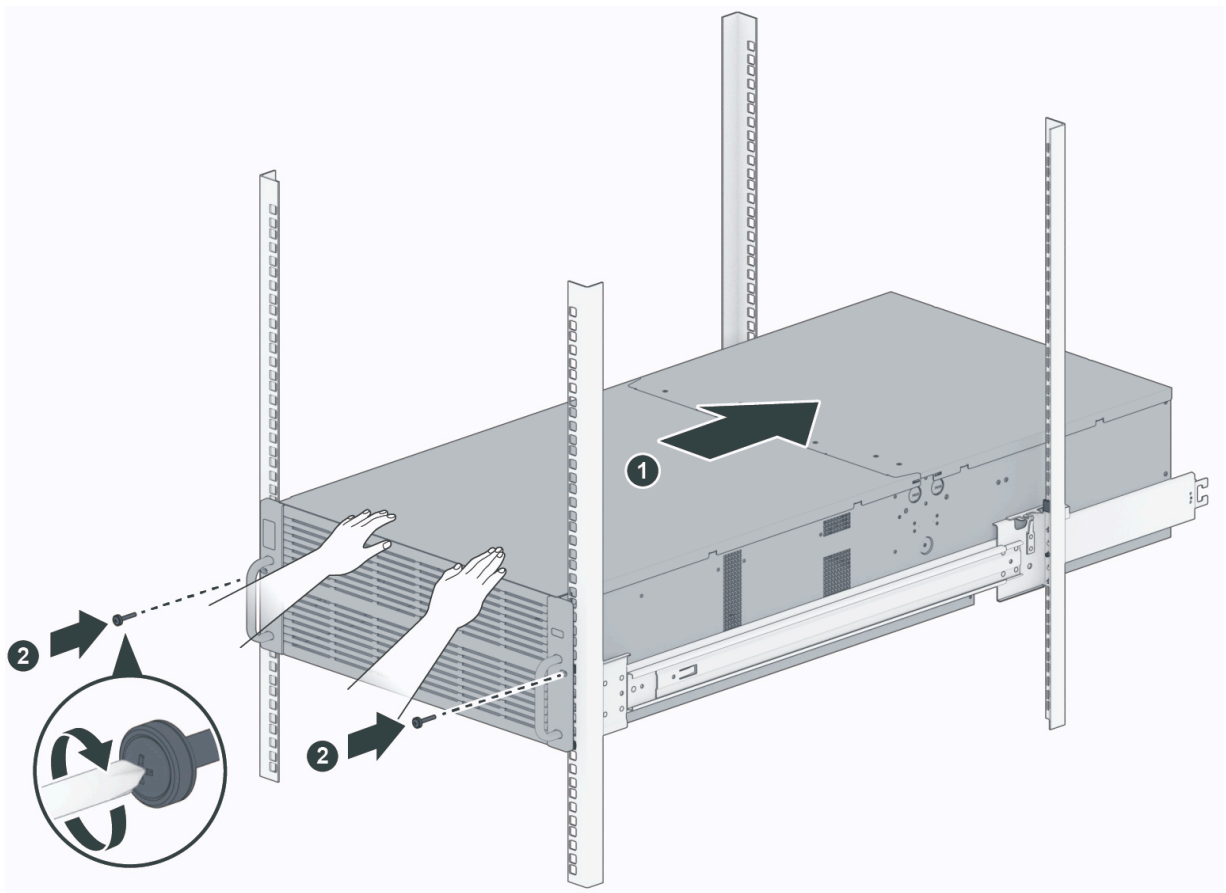


Aby wymontować zestaw szyn

1. Poluzuj i wykręć śruby z szafy serwerowej.

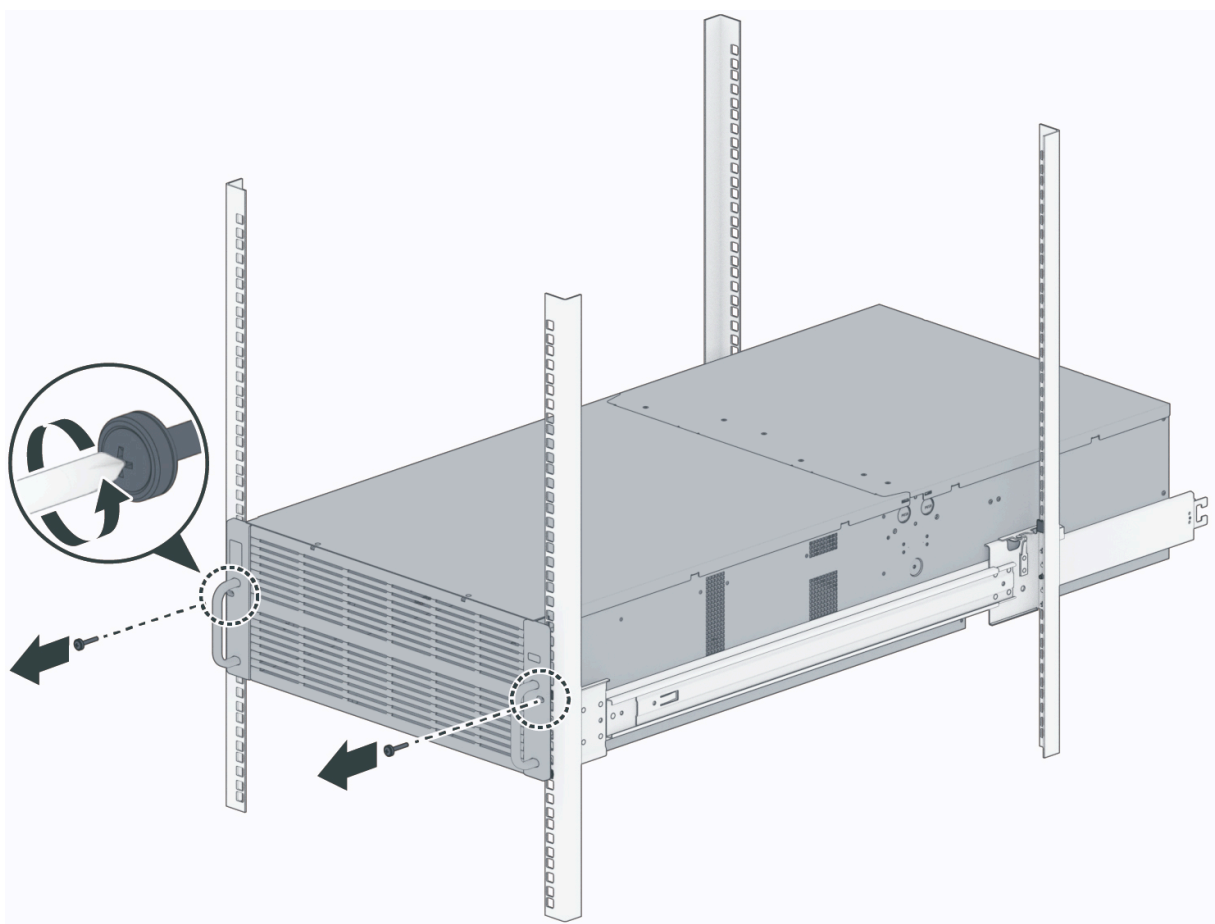


2. Wyciągnij obudowę z szafy serwerowej.

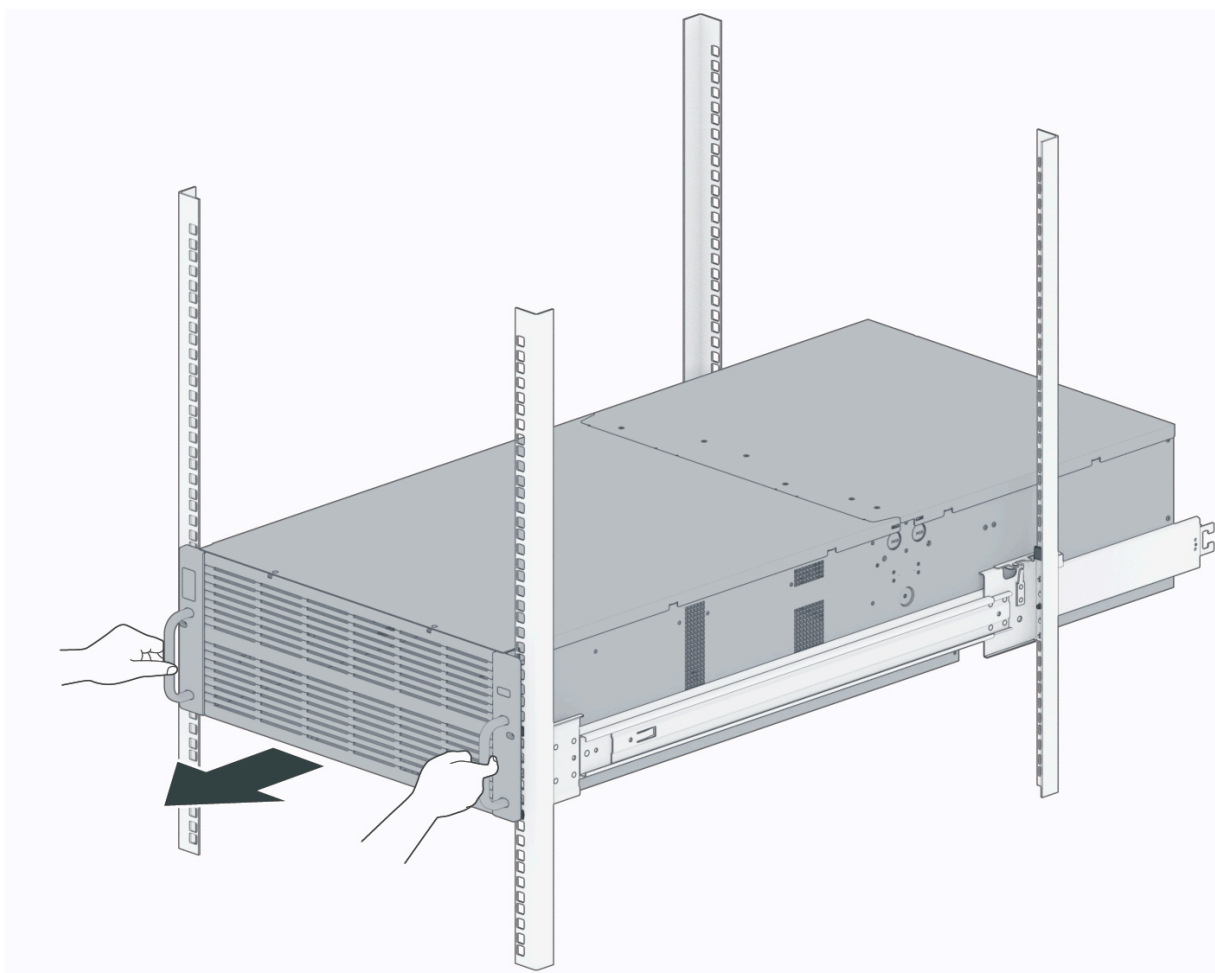


3. Zdejmij obudowę z szafy serwerowej:

- a. Przesuń tylny zatrzask wewnętrznej szyny w kierunku od siebie, aby odblokować wewnętrzną szynę od zespołu zewnętrznej szyny.
- b. Korzystając z pomocy drugiej osoby, ostrożnie wyjmij obudowę z szafy serwerowej. (Aby zmniejszyć ciężar obudowy, można najpierw wyjąć wszystkie dyski.)

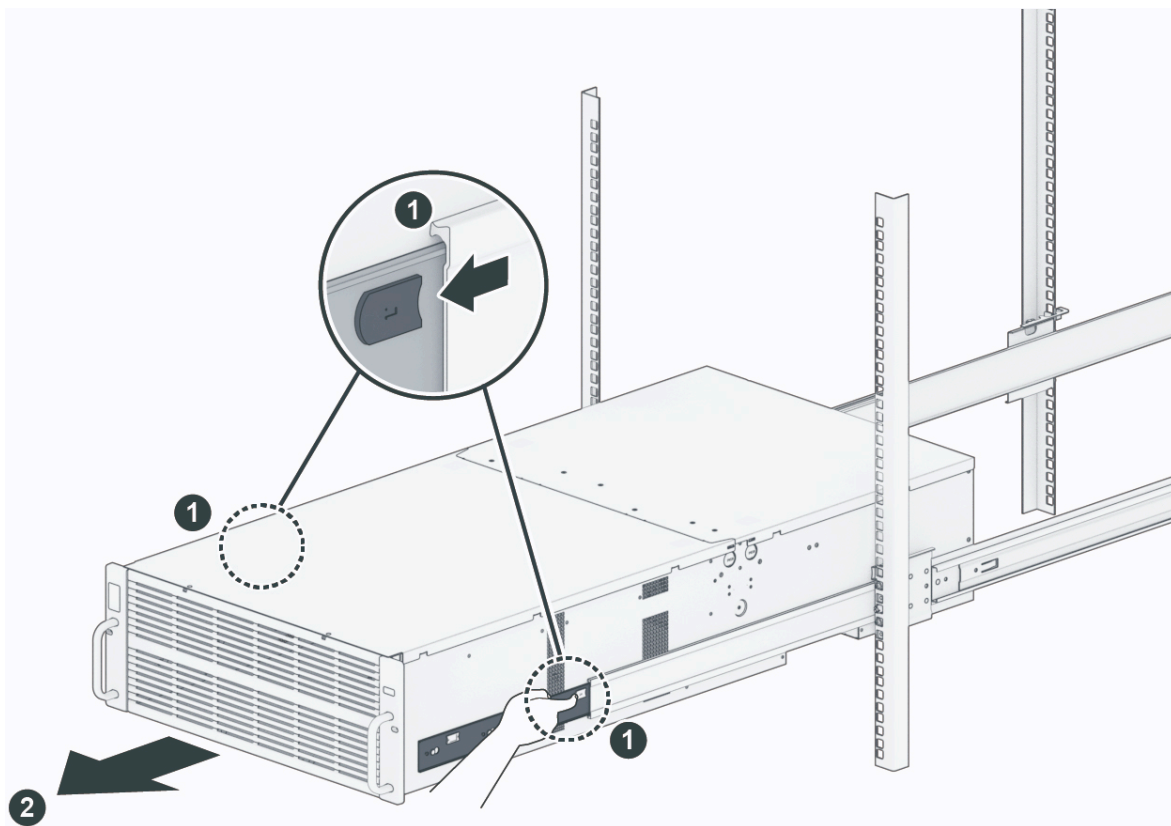


4. Usuń zestaw do montażu szynowego z jednostki rozszerzającej:


- a. Poluzuj i wykręć śruby szyny.
- b. Wyciągnij środkowy zatrzask, jak pokazano na rysunku.
- c. Przesuń do przodu wewnętrzną szynę, aby ją wymontować.

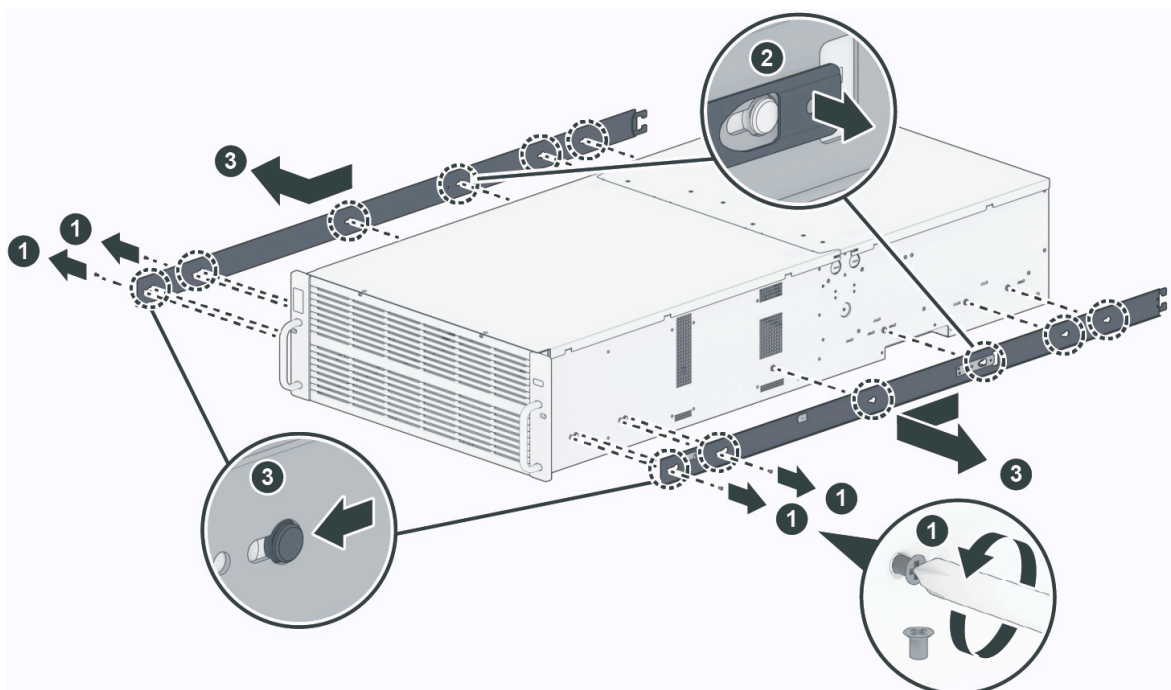


5. Przytrzymaj tylny zatrzask na wewnętrznej szynie, jak pokazano na rysunku, a następnie wepchnij wewnętrzną szynę z powrotem do zespołu.

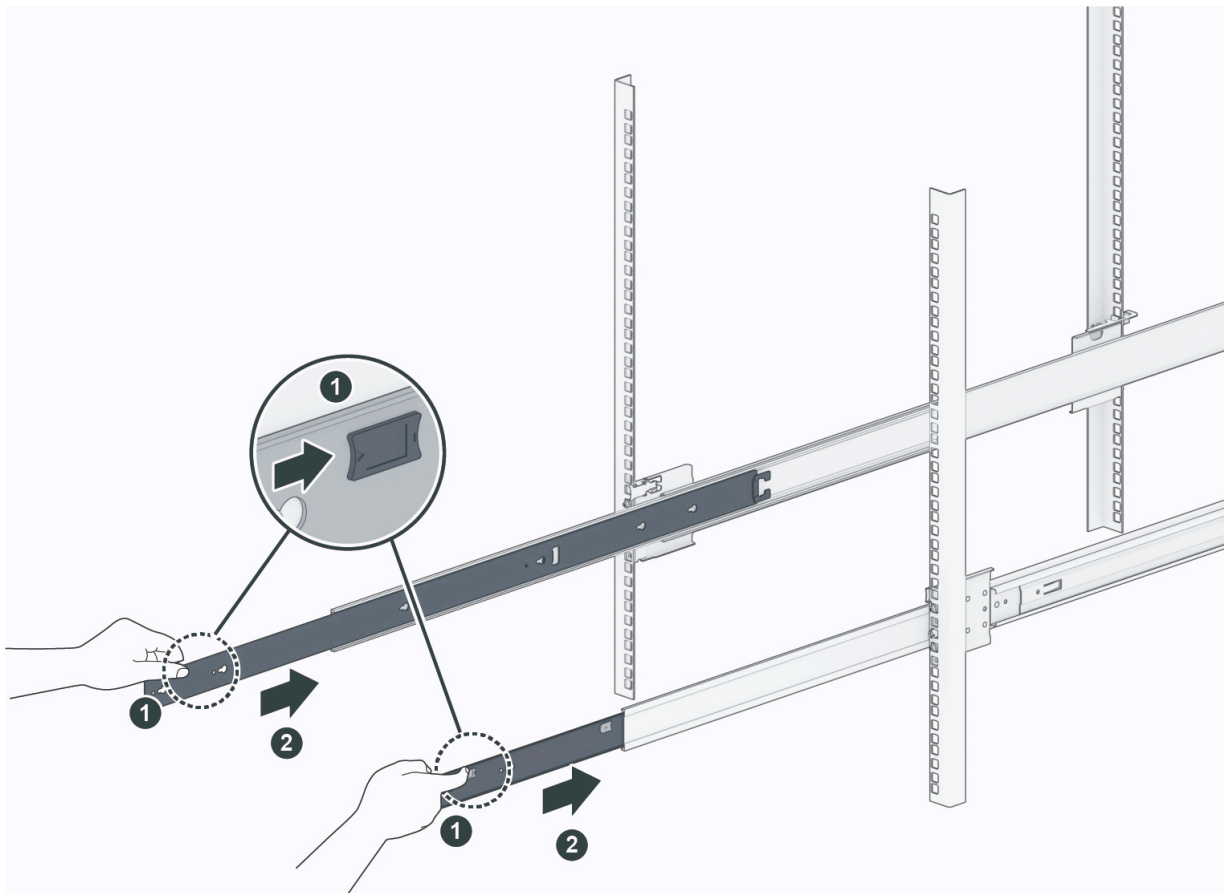


6. Poluzuj i wykręć śruby szyny.

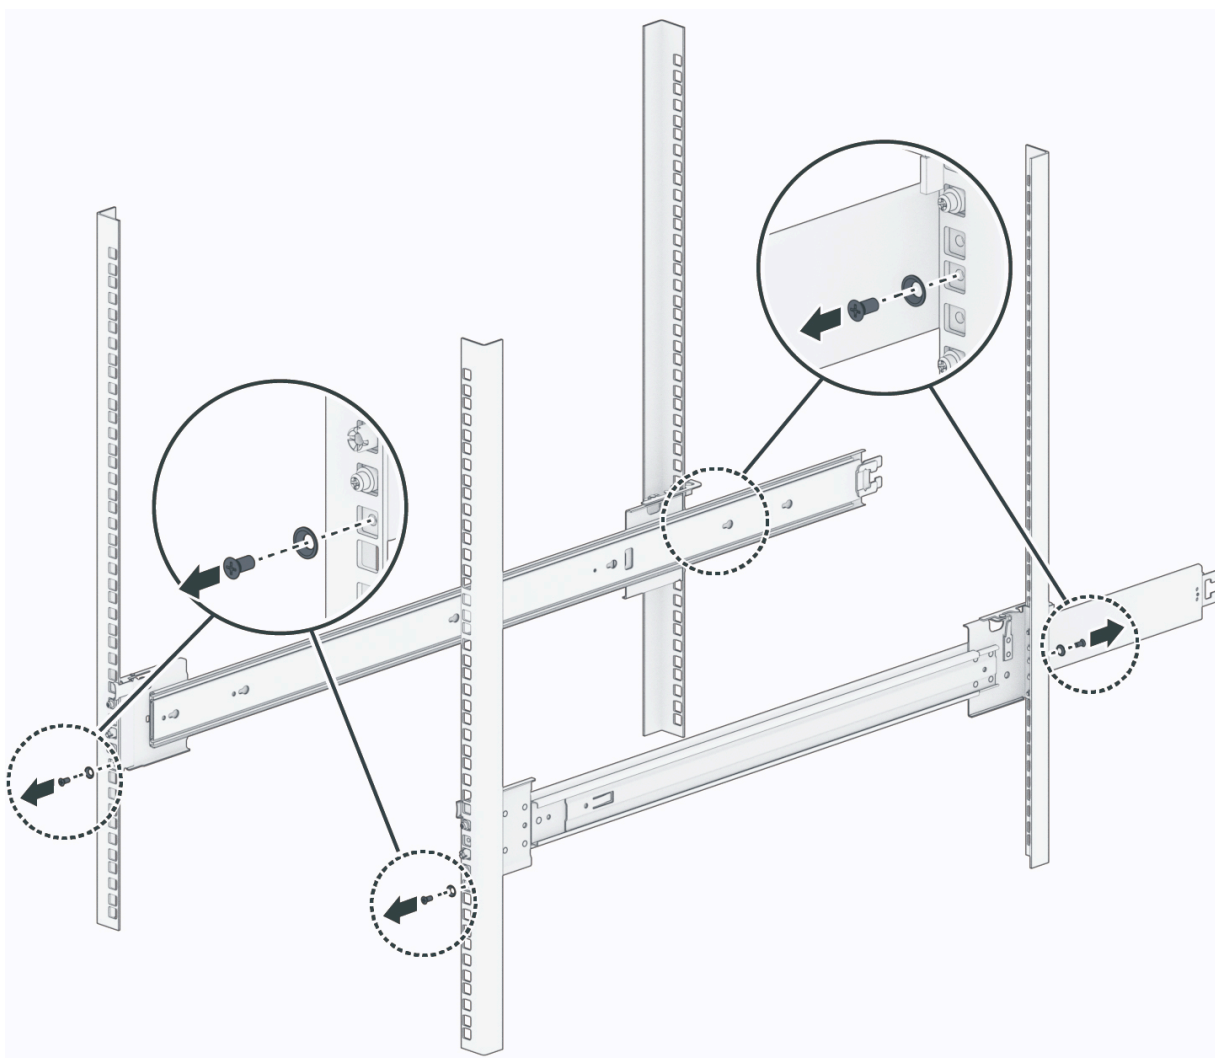

7. Wyciągnij wsporniki w sposób pokazany na rysunku i przesunąć przedni zatrzask do tyłu.

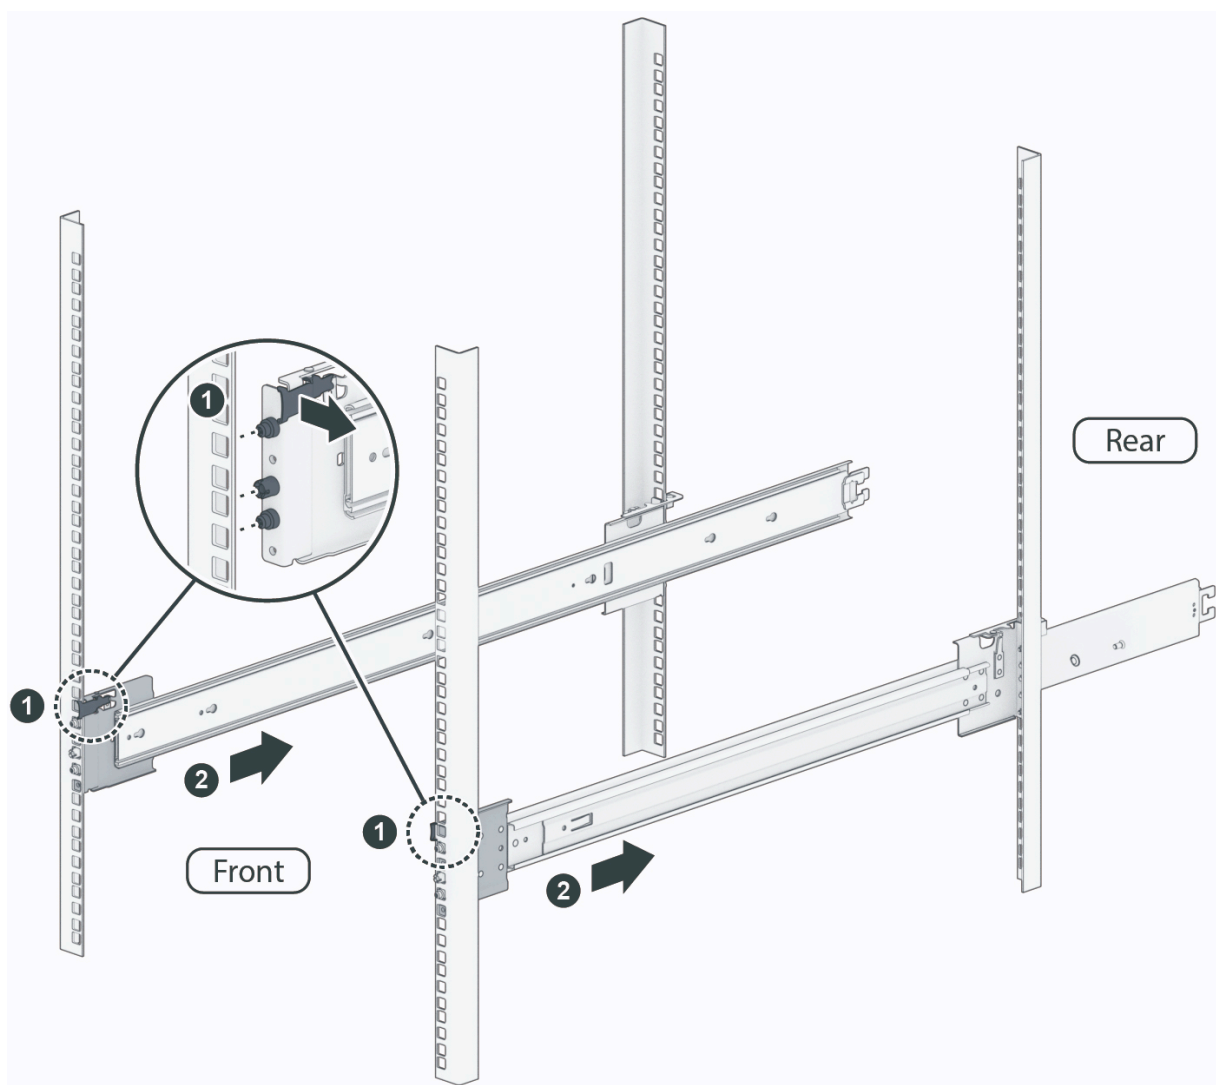

8. Usun zestaw do montażu szynowego z szafy.

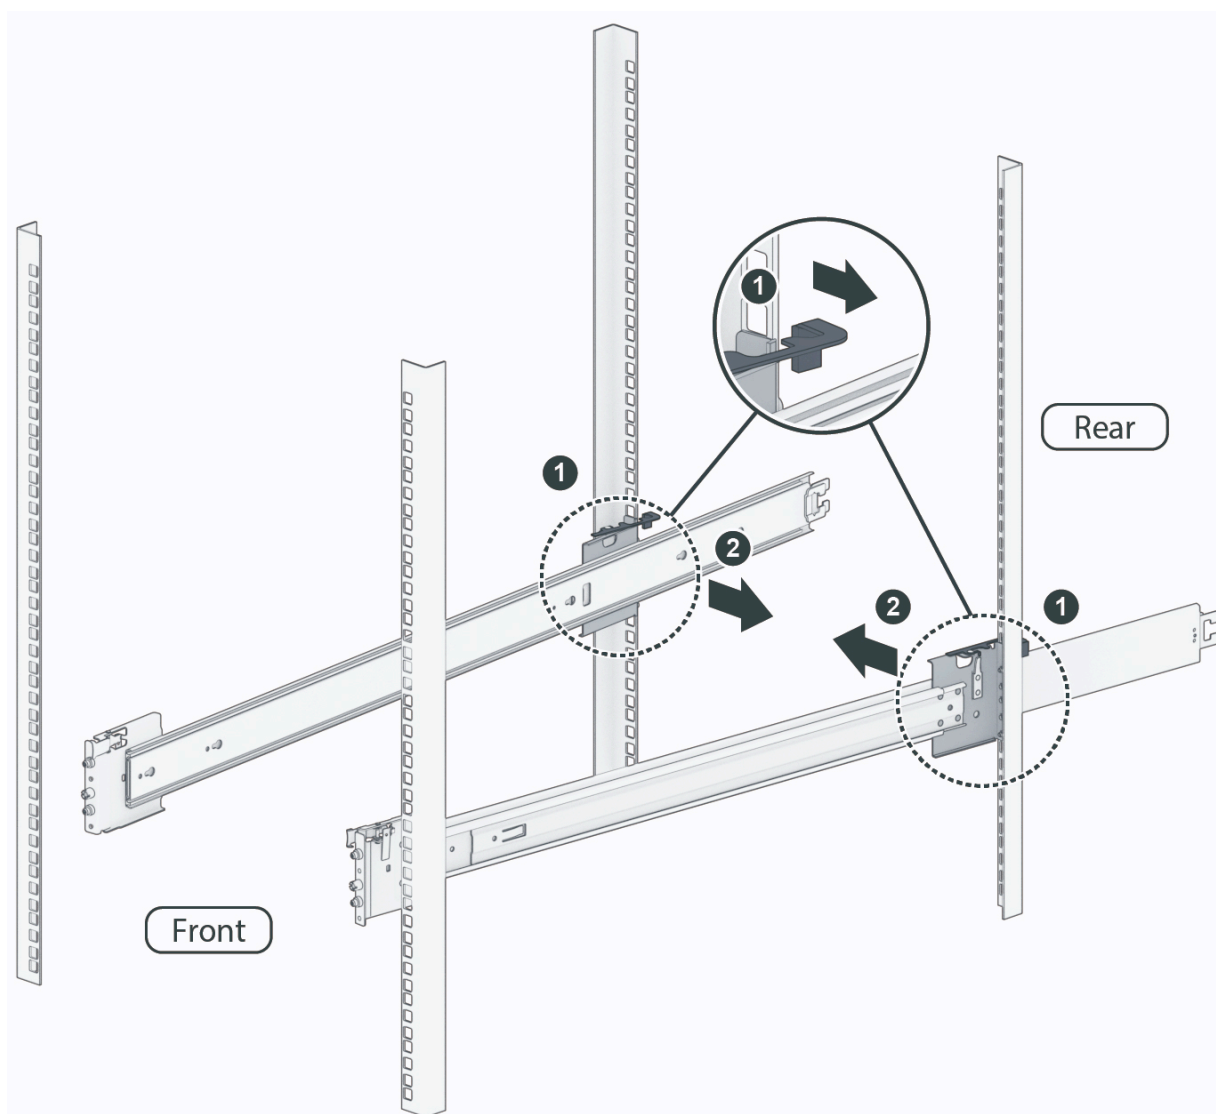

2.6 Podłączanie do serwera Synology NAS

Model RX6025sas obsługuje wielościeżkowe wejścia/wyjścia, co zapewnia lepszą stabilność i wydajność. W tej sekcji przedstawiono sposób podłączania jednostek rozszerzających do serwera Synology NAS. Aby uniknąć błędów systemu, należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.


Uwagi:

- Do jednostki RX6025sas dołączone są dwa kable rozszerzeń SAS (100 cm i 200 cm). Użyj dłuższego, aby podłączyć najbardziej oddalony moduł rozszerzeń do serwera Synology NAS.
- Porty główny i dodatkowy z tyłu modelu HD6500 są oznaczone naklejkami.


Aby połączyć RX6025sas z HD6500

1. Podłącz jeden koniec kabla rozszerzenia do głównego portu jednostki HD6500, a drugi koniec do portu rozszerzenia urządzenia RX6025sas. Sprawdź, czy taśma zwalniająca jest skierowana **w prawo** podczas podłączania kabla do stacji HD6500 i **w górę** podczas podłączania go do jednostki RX6025sas. W przeciwnym razie stacja HD6500 i jednostka rozszerzająca nie zostaną poprawnie połączone.



- W przypadku 1 dysku HD6500 i 1 dysku RX6025sas:

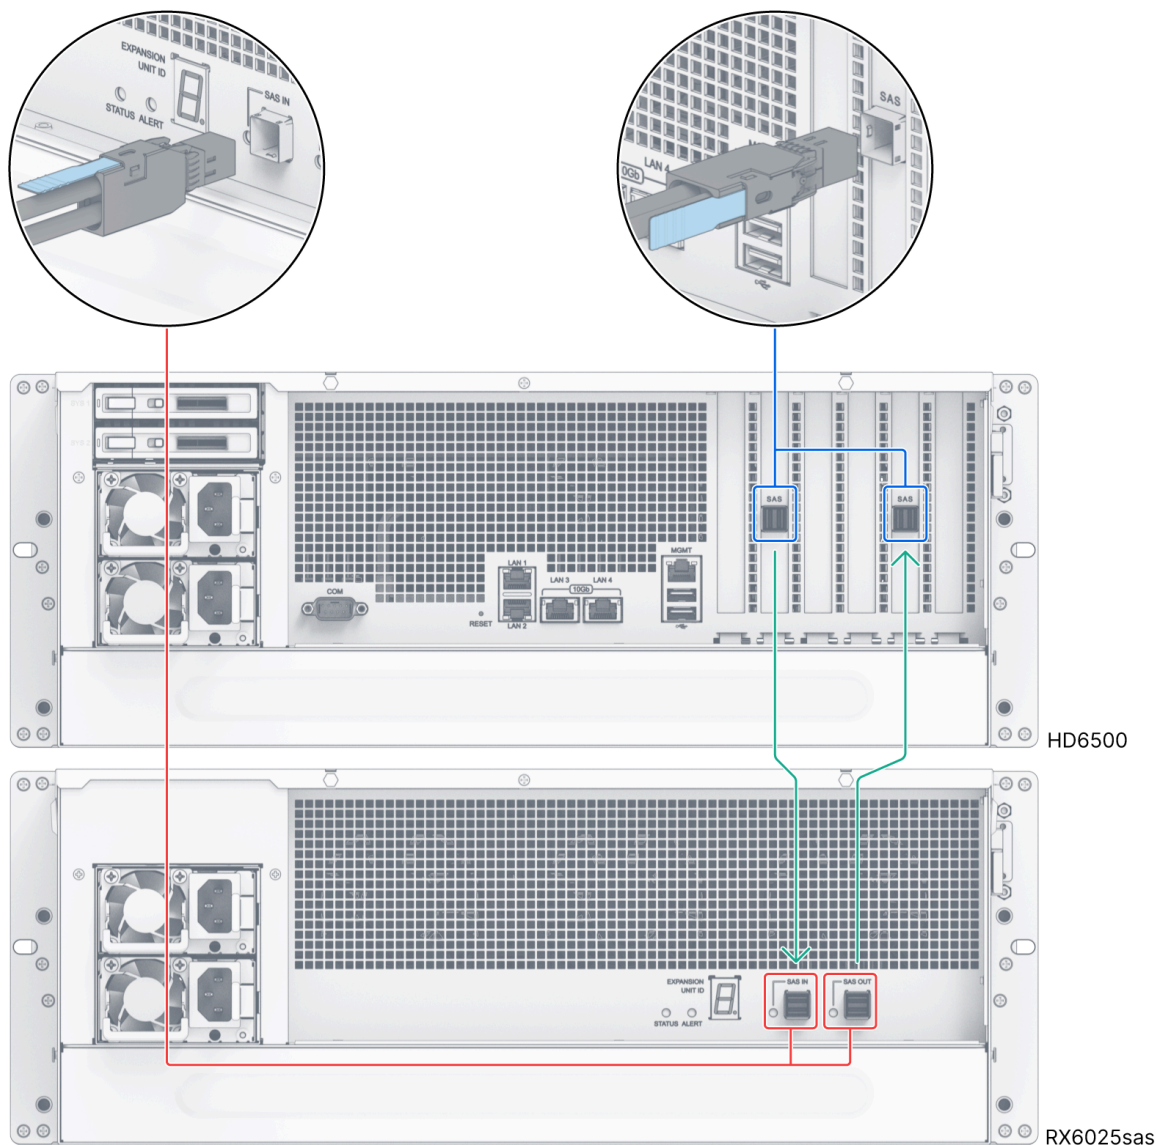


- W przypadku 1 dysku HD6500 i 2 dysków RX6025sas:

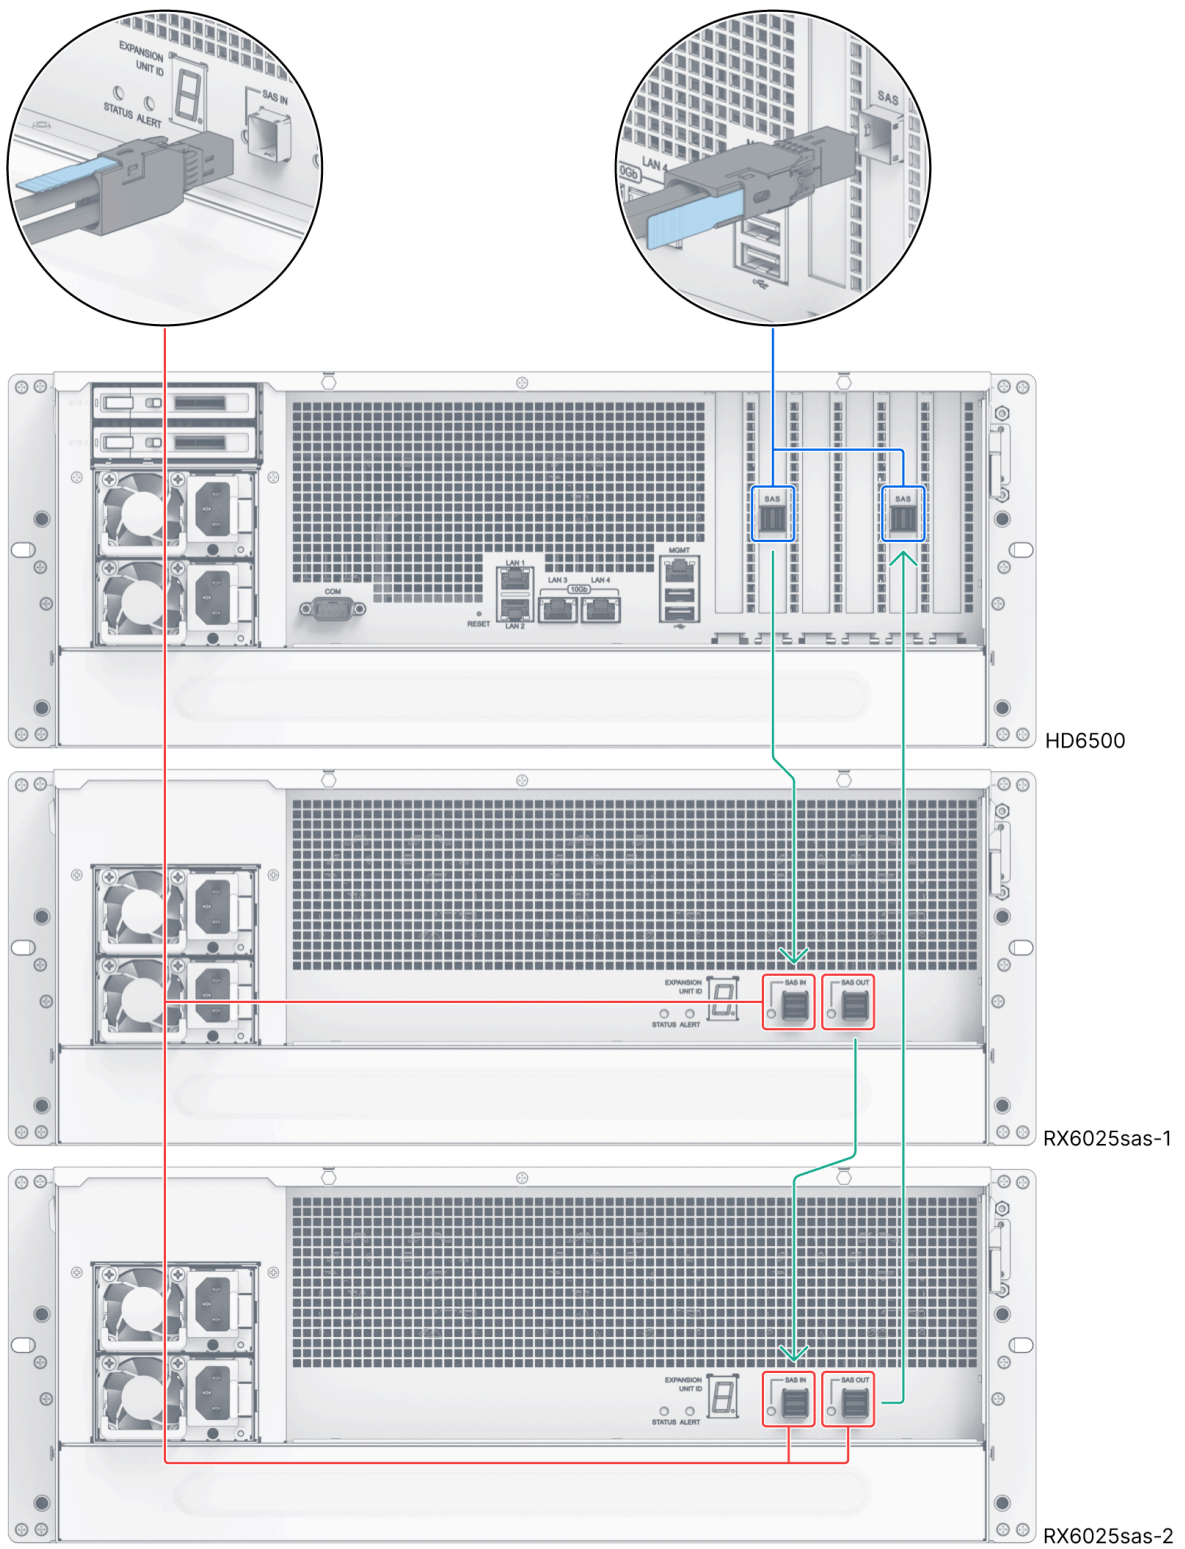


- W przypadku 1 dysku HD6500 i 3 dysków RX6025sas:

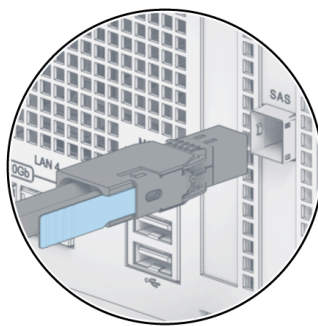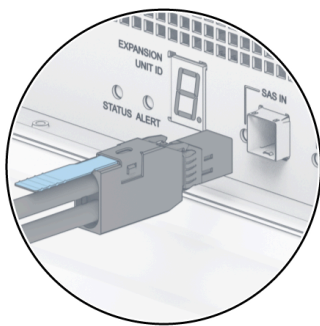


HD6500

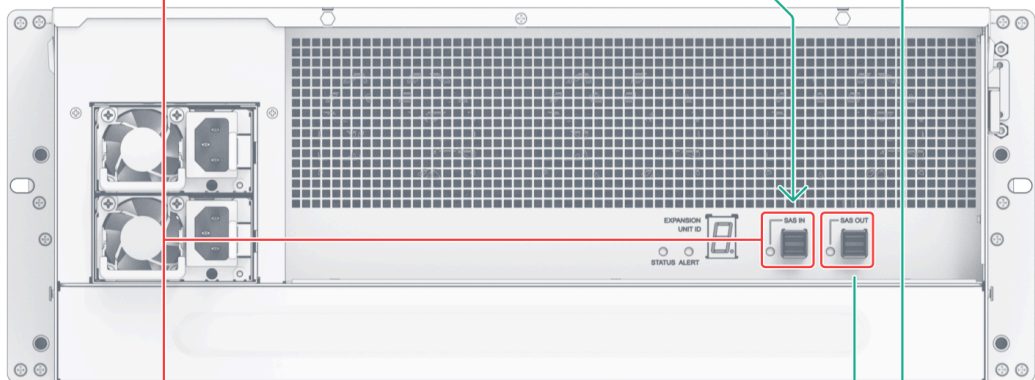

RX6025sas-1


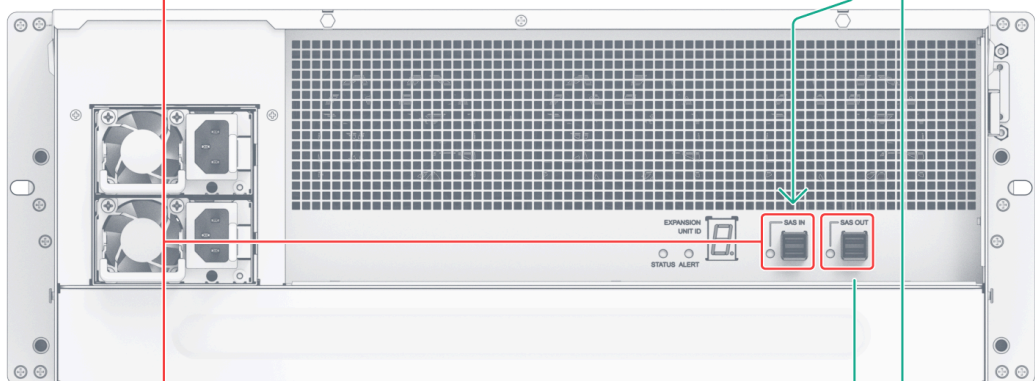


RX6025sas-2

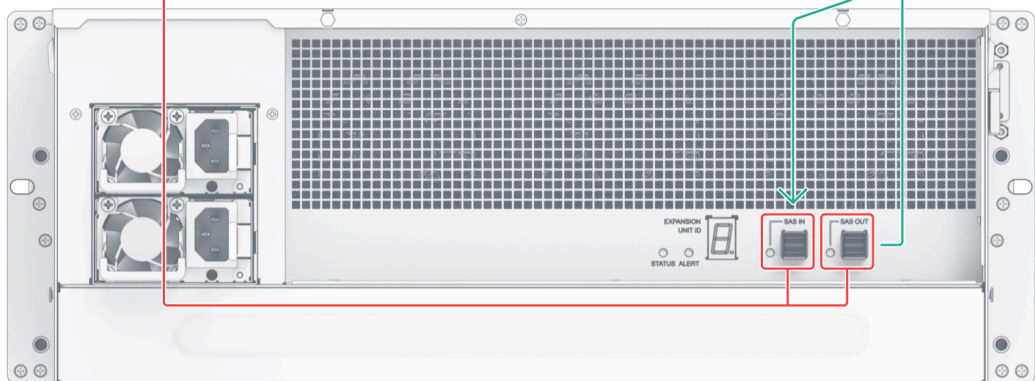


RX6025sas-3


- W przypadku 1 dysku HD6500 i 4 dysków RX6025sas:

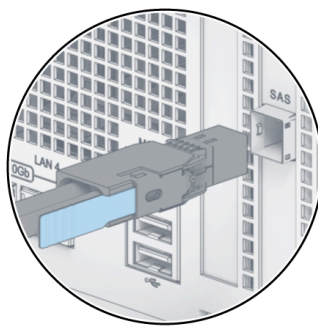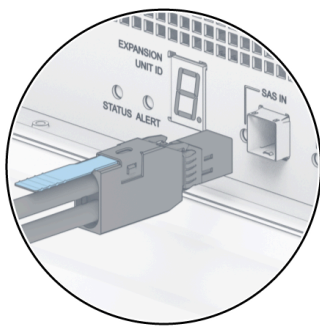


HD6500

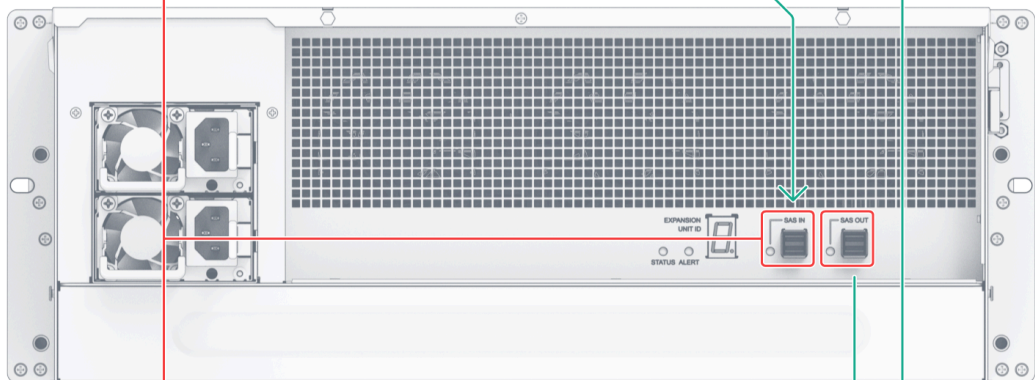


RX6025sas-1

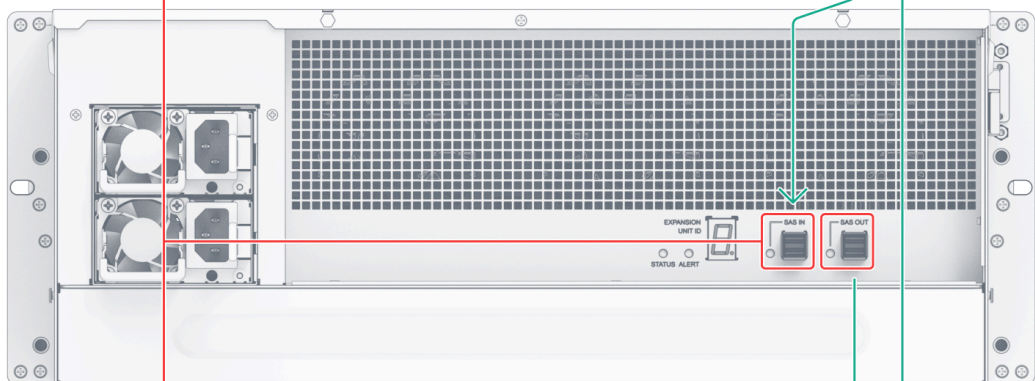

RX6025sas-2

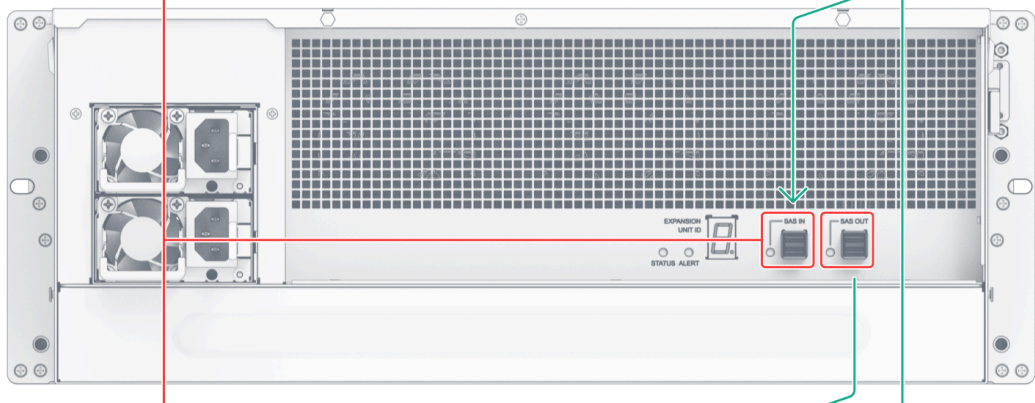


RX6025sas-3

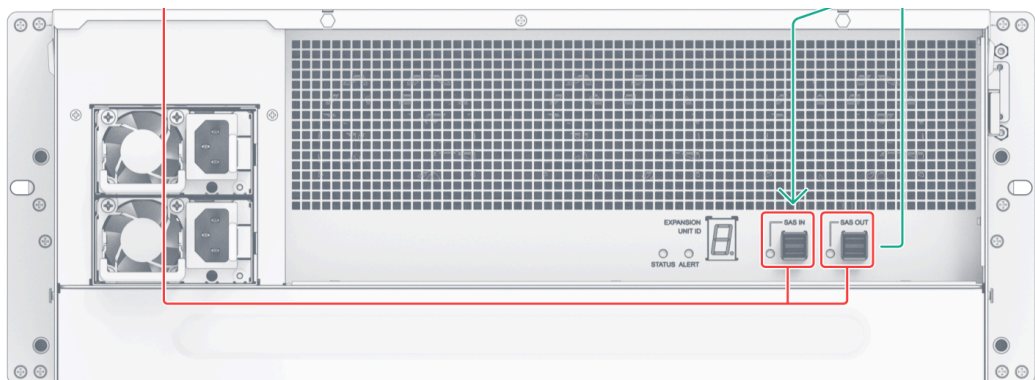

RX6025sas-4

2. Podłącz jeden koniec kabla (lub kabli) zasilającego do gniazda zasilania w stacji RX6025sas, a drugi do gniazdarka sieciowego. Jednostka RX6025sas włączy się automatycznie po poprawnym podłączeniu kabli zasilających.

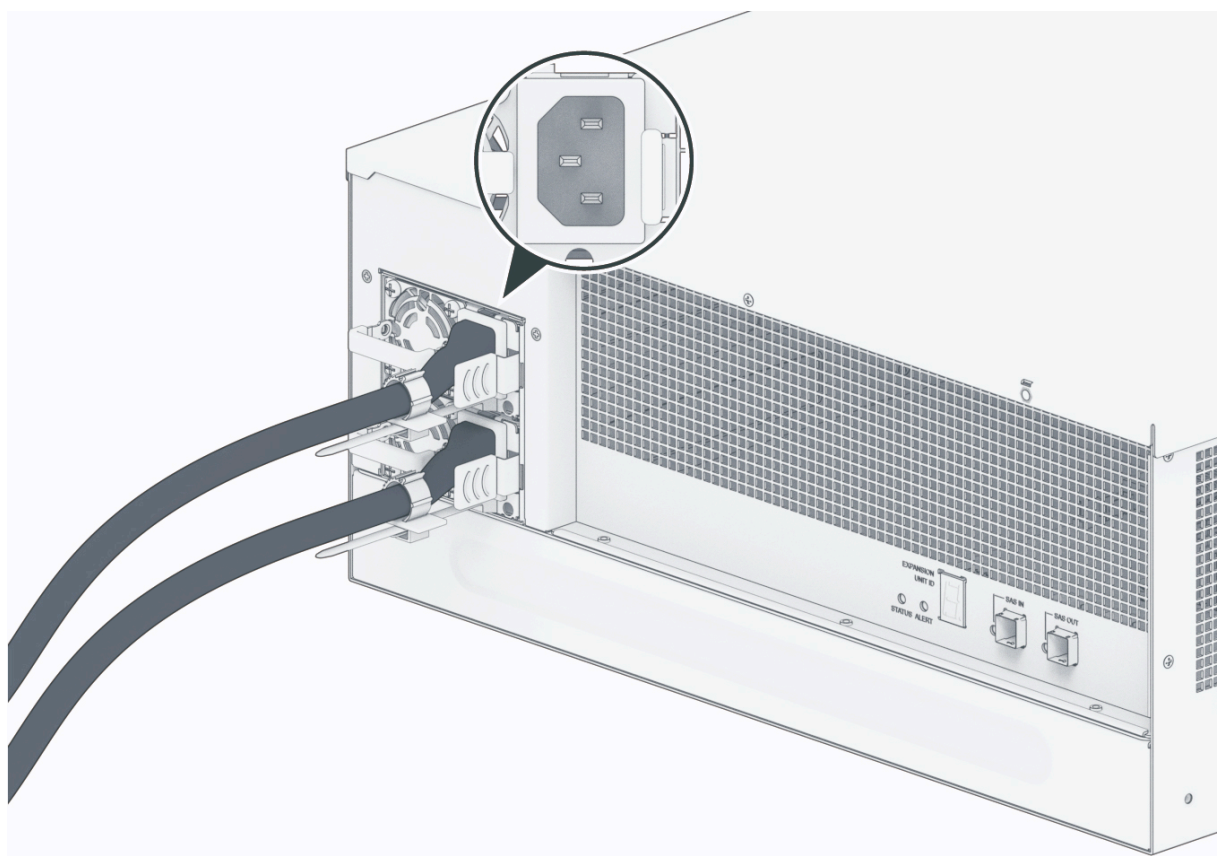

Uwagi:


- Urządzenie RX6025sas wyposażone jest w rozszerzony system zasilania umożliwiający podpięcie dwóch przewodów zasilających. Układ może być zasilany tylko z jednym przewodem zasilającym, ale zalecamy stosowanie obu przewodów, aby uniknąć niespodziewanych awarii zasilania.
- Po odłączeniu przewodu zasilającego a przed jego ponownym podłączeniem należy upewnić się, że wszystkie wskaźniki są wyłączone. W przeciwnym razie uruchomienie systemu może się nie powieść.
- W razie przypadkowego odłączenia kabla rozszerzenia NIE należy go od razu podłączać. W takim przypadku serwer Synology NAS wykonuje szereg zadań, aby zapobiec wystąpieniu błędu systemowego. Odczekaj kilka sekund przed ponownym podłączeniem kabla rozszerzenia. Wymagany czas to 30 s dla 1 podłączonej jednostki rozszerzającej, 60 s dla 2 podłączonych jednostek rozszerzających, 90 s dla 3 podłączonych jednostek rozszerzających lub 120 s dla 4 podłączonych jednostek rozszerzających.
- Po ponownym podłączeniu kabla rozszerzenia odczekaj kilka sekund, aż serwer Synology NAS odzyska ścieżkę danych i rozpocznie prawidłowe działanie. Wymagany czas to 60 s dla 1 podłączonej jednostki rozszerzającej, 120 s dla 2 podłączonych jednostek rozszerzających, 180 s dla 3 podłączonych jednostek rozszerzających lub 240 s dla 4 podłączonych jednostek rozszerzających.
- W przypadku nieprawidłowego działania jakiegokolwiek jednostki rozszerzającej należy ją usunąć i wymienić na nową, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji „[Podłączanie do serwera Synology NAS](#)”.

3. Naciśnij przycisk Power na panelu przednim, aby włączyć HD6500. Identyfikator jednostki rozszerzającej RX6025sas podłączonej do HD6500 zostanie wyświetlony w kolejności


wskazanej na tylnym panelu.



HD6500

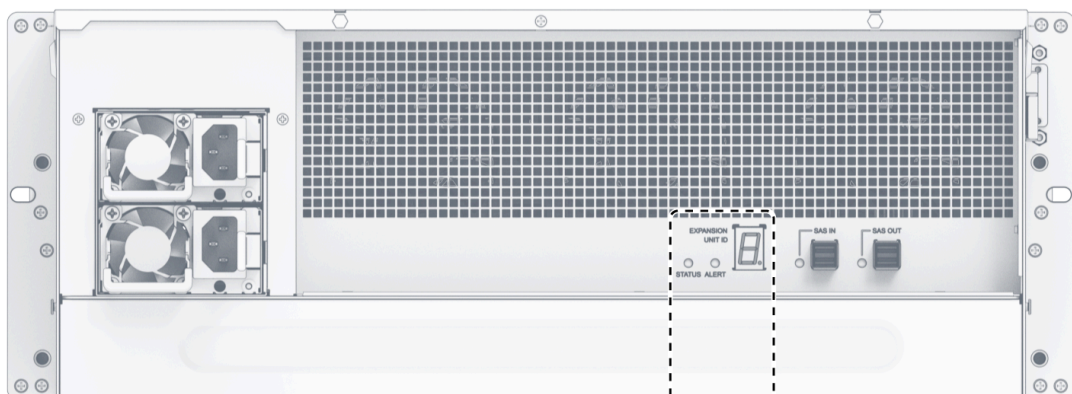

RX6025sas-1

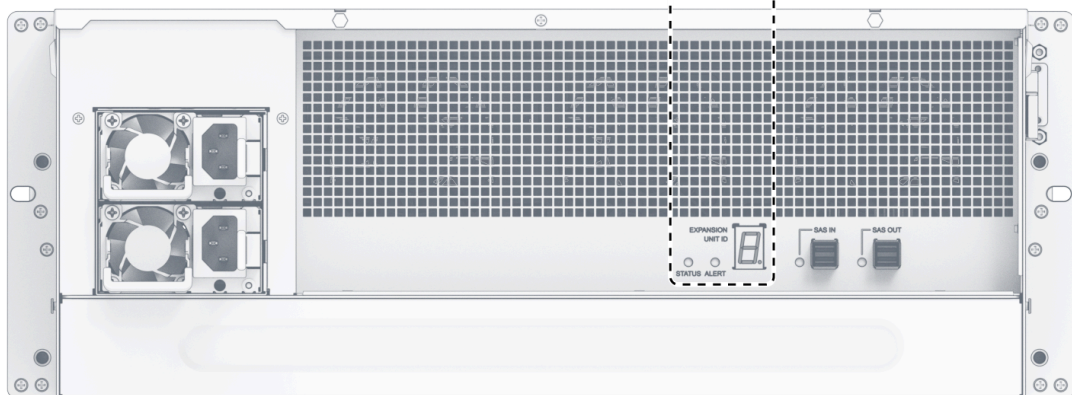


RX6025sas-2

Rozdział 3: Konserwacja systemu


3.1 Wymiana uszkodzonego wentylatora

Jeśli wentylator systemowy ulegnie awarii, wykonaj poniższe kroki, aby otworzyć serwer RX6025sas i wymienić uszkodzony wentylator.


1. Otwórz tylną górną pokrywę.
 - a. Wykręć śruby znajdujące w tylnej części serwera RX6025sas.
 - b. Naciśnij małe przyciski umieszczone po obu stronach serwera RX6025sas.
 - c. Odsuń tylną pokrywę, a następnie podnieś ją i odłóż na bok.

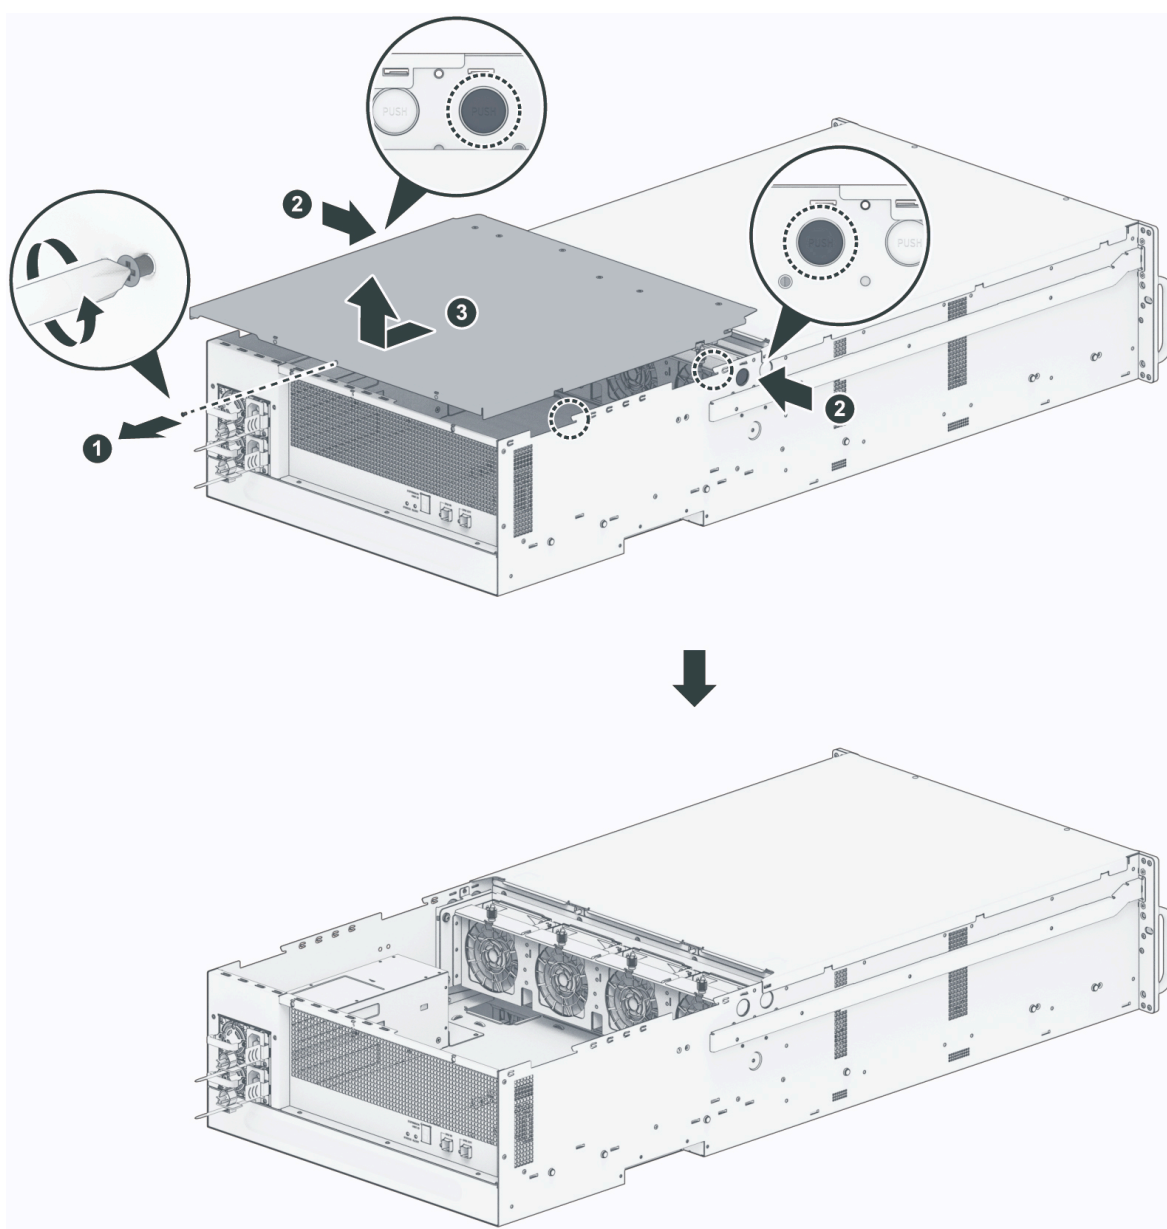

2. Dyski są numerowane w sposób pokazany poniżej:

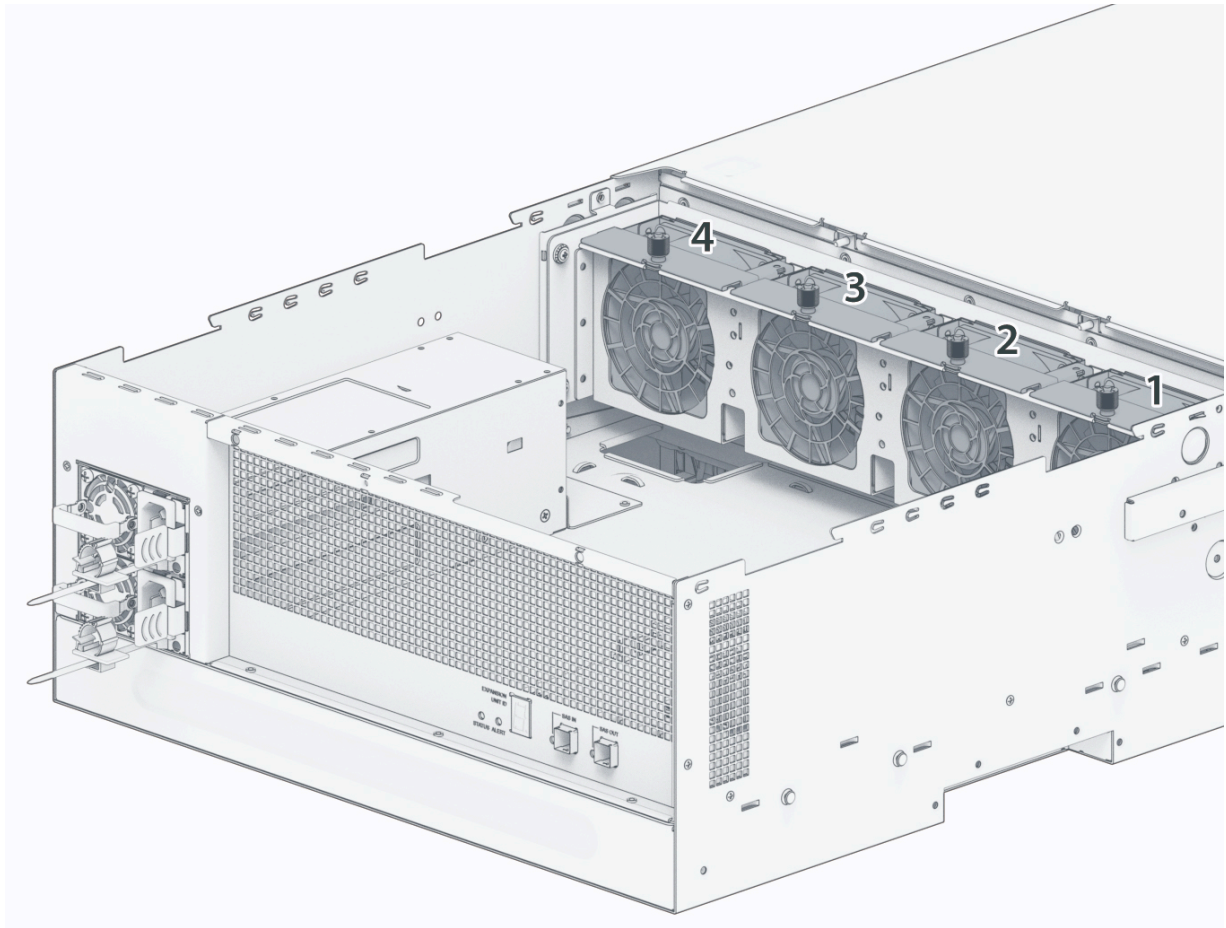

3. Odszukaj uszkodzony wentylator. Podnieś wentylator, aby go wyjąć.

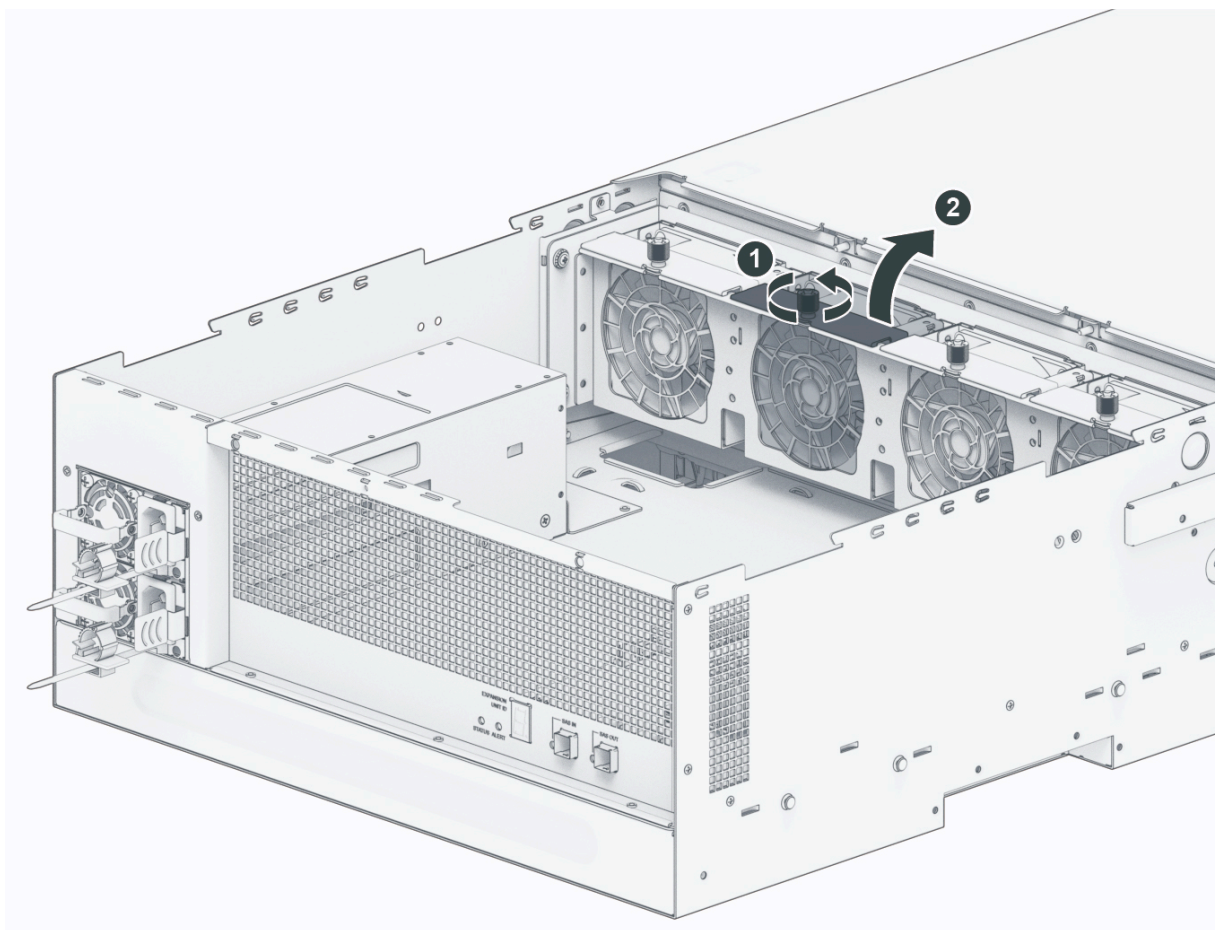

4. Przygotuj nowy wentylator i wsuń go do serwera RX6025sas. Upewnij się, że wentylator został prawidłowo umieszczony.

3.2 Wymiana zasilacza (PSU)

Jeśli zasilacz (PSU) lub jego wentylator ulegnie awarii, wykonaj następujące kroki, aby je wymienić.

1. Odłącz kabel zasilający od zasilacza (PSU), który ma zostać wymieniony.


Uwagi:

- Naciskając przycisk **Wyłącz beep**, możesz wyciszyć emitowany długi dźwięk.

2. Wyjmij uszkodzony zasilacz PSU:

- a. Na panelu tylnym dociśnij dźwignię zasilacza (PSU) do wewnątrz, jak pokazano na poniższej ilustracji.

b. Wyciągnij zasilacz (PSU) z urządzenia RX6025sas.

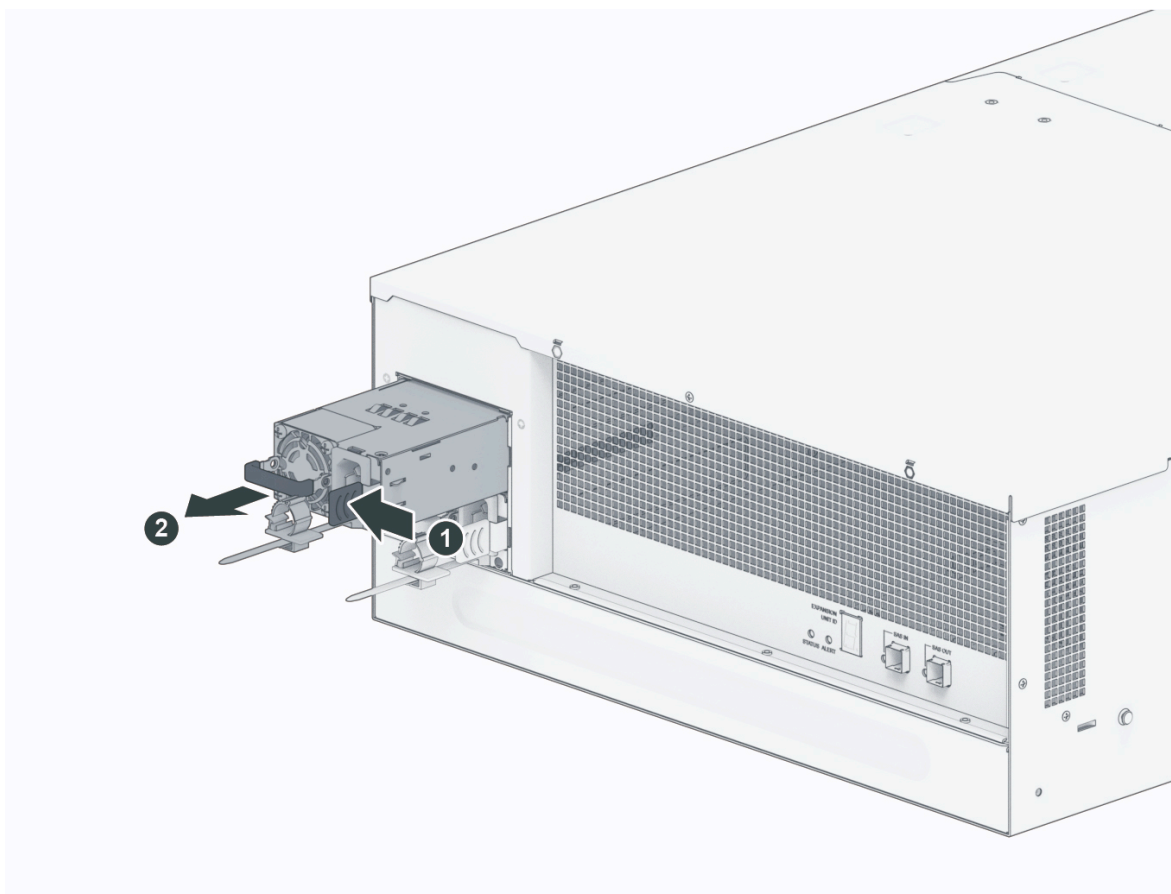

3. Przygotuj nowy zasilacz PSU. Włóż go do pustego gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.

Rozdział 4: Rozwiązywanie problemów

UWAGA:

- Rozwiązywanie problemów i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w sposób autoryzowany lub kierowany przez zespół Pomocy technicznej Synology.

Uwagi:

- W tym rozdziale opisano możliwe problemy, które mogą wystąpić. Nie każdy problem wystąpi na Twojej jednostce rozszerzającej. W odpowiednich sekcjach znajdują się informacje na temat kroków rozwiązywania problemów dla poszczególnych problemów.

4.1 Lista kontrolna dotycząca rozwiązywania problemów

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z rozwiązywaniem problemów lub naprawą skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, aby znaleźć możliwe przyczyny problemów ze sprzętem na jednostce rozszerzającej.

1. Przed włączeniem jednostki rozszerzającej należy odłączyć wszystkie dyski USB.
2. Czy jednostka rozszerzająca jest podłączona do sprawnego gniazda zasilania sieciowego?
3. Czy jednostka rozszerzająca jest włączona?
4. Czy świeci się kontrolka LED POWER?
5. Czy świeci się kontrolka LED STATUS?
6. Czy kontrolka LED ALERT miga?
7. Sprawdź, czy żaden przewód nie jest luźny ani nieprawidłowo podłączony.
8. Jeśli niedawno dodano elementy sprzętu bez możliwości wymiany bez wyłączenia systemu (np. moduły pamięci, karty sieciowe, PCIe), wyjmij ten element i sprawdź, czy jednostka rozszerzająca działa prawidłowo bez niego.
9. Czy korzystasz z najnowszej wersji systemu DSM?

10. Jeśli nie możesz połączyć się z jednostką rozszerzającą za pośrednictwem sieci, zmień kabel sieciowy i spróbuj ponownie nawiązać połączenie. (W celu rozwiązywania problemów upewnij się, że łączysz się bezpośrednio z jednostką rozszerzającą bez routera, przełącznika lub koncentratora).



4.2 Rozwiązywanie często występujących problemów

W tej sekcji omówiono następujące sytuacje:

- Nie można rozpoznać dysków twardych
- Kontrolka LED ALERT miga w sposób ciągły
- Nie można uruchomić urządzenia po podłączeniu zasilacza UPS

Nie można rozpoznać dysków twardych

1. Sprawdź, czy używasz dysku twardego wymienionego na [Liście zgodności produktów Synology](#).
2. Wyjmij dysk twardy z jednostki rozszerzającej i dokonaj kontroli wizualnej.
 - a. Sprawdź, czy złącze dysku twardego nie jest uszkodzone lub zakrzywione.

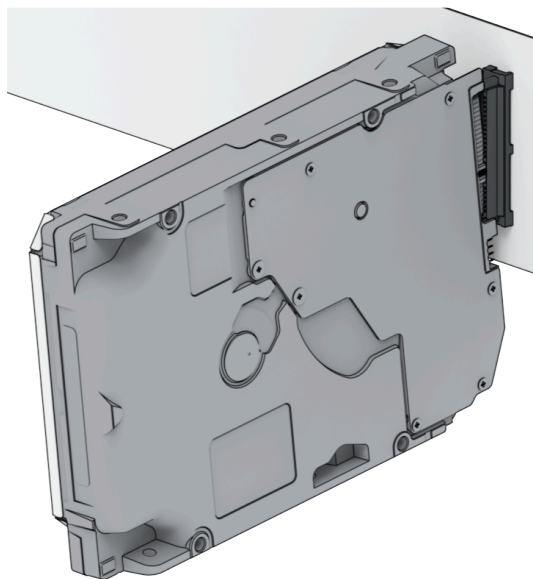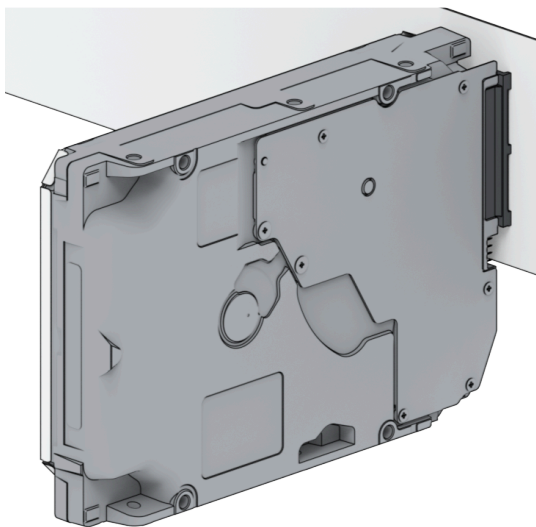

3. Wymień dysk twardy na nowy, a następnie uruchom ponownie jednostkę rozszerzającą, aby sprawdzić, czy problem jest spowodowany przez wymontowany dysk.
4. Zdejmij górną pokrywę i sprawdź, czy zasilacz i złącza na płycie tylnej dysku twardego (HDD) są prawidłowo podłączone.

Uwagi:

- Gdy jednostka rozszerzająca jest włączony, nie dotykaj żadnych części płytki drukowanej rękami ani narzędziami.

5. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z Pomocą techniczną Synology w celu uzyskania dalszej pomocy.

Kontrolka LED ALERT miga w sposób ciągły

Gdy kontrolka LED ALERT miga w sposób ciągły, a system DSM wyświetla komunikat „Temperatura jednostki rozszerzającej jest zbyt wysoka. Jeśli problem z przegrzewaniem nie ustąpi, jednostka rozszerzająca może zostać wyłączona w celu uniknięcia awarii sprzętu” lub komunikat „Wentylator jednostki rozszerzającej przestał działać”, zapoznaj się z sekcją [„Wymiana wentylatora systemowego”](#) i sprawdź, czy wentylator jest prawidłowo zainstalowany i działa.

Nie można uruchomić urządzenia po podłączeniu zasilacza UPS

1. Sprawdź, czy przewody zasilające zasilacza UPS i jednostki rozszerzającej są prawidłowo podłączone.
2. Sprawdź, czy zasilanie dostarczane przez zasilacz UPS jest stabilne.
3. Podłącz przewody zasilania sieciowego jednostki rozszerzającej bezpośrednio do gniazdka elektrycznego i potwierdź, że można go włączyć.
4. Upewnij się, że system UPS jest [zgodny](#) z jednostką rozszerzającą.
5. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z Pomocą techniczną Synology w celu uzyskania dalszej pomocy.

4.3 Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Synology

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Synology wykonaj poniższe czynności, aby spróbować rozwiązać problem:

- Skorzystaj z informacji dotyczących rozwiązywania problemów zawartych w niniejszej instrukcji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami sekcji [„Lista kontrolna dotycząca rozwiązywania problemów”](#).
- Sprawdź aktualne informacje, nowe sterowniki urządzeń oraz wskazówki i porady w [Centrum wiedzy Synology](#).

Jeśli to możliwe, podczas kontaktu z Pomocą techniczną Synology miej urządzenie pod ręką i przygotuj następujące informacje:

- Nazwa modelu produktu
- Numery seryjne produktów firmy Synology
- Opis problemu
- Dokładne sformułowanie komunikatów o błędach
- Informacje o konfiguracji sprzętu i oprogramowania

4.4 Kontaktowanie się z Pomocą techniczną Synology

W okresie trwania gwarancji pomoc i informacje można uzyskać za pośrednictwem [Pomocy technicznej Synology](#). Przeszkoleni inżynierowie pomocy technicznej chętnie pomogą w określeniu problemu ze sprzętem i podjęciu decyzji, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania problemu.

Gwarancja nie obejmuje następujących kwestii:

- Wymiana lub używanie części niewyprodukowanych dla lub przez firmę Synology lub nieobjętych gwarancją
- Identyfikacja źródeł problemów z oprogramowaniem
- Instalacja i konserwacja programów

Jeśli zostanie ustalone, że konieczne jest skorzystanie z usługi wymiany, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt, aby uzyskać dalszą pomoc. (Firma Synology nie oferuje usług wymiany poza Ameryką Północną).

Uwagi:

- Więcej informacji na temat polityki gwarancji firmy Synology można znaleźć w [tym artykule](#).

4.5 Uzyskiwanie informacji, pomocy i wsparcia technicznego

Firma Synology publikuje szeroką ofertę dokumentacji pomocniczej.

W [Bazie wiedzy](#) można znaleźć przydatne artykuły z sekcji [Pomoc](#) i [Często zadawane pytania](#), a także [samouczki wideo](#) wyjaśniające procesy w przystępnych krokach.

Możesz także znaleźć [podręczniki użytkownika](#), [przewodniki po rozwiązaniach](#), [broszury i opracowania techniczne](#). Doświadczeni użytkownicy i administratorzy mogą znaleźć odpowiedzi i

wskazówki w [podręcznikach dla programistów](#).

Masz problem i nie możesz znaleźć rozwiązania w naszej oficjalnej dokumentacji? Przeszukuj setki odpowiedzi użytkowników i pracowników pomocy technicznej w społeczności [Synology Community](#) lub skontaktuj się z [Pomocą techniczną Synology](#) za pośrednictwem formularza internetowego, poczty e-mail lub telefonu.

SYNOLOGY, INC. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE: NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (END USER LICENSE AGREEMENT, EULA) STANOWI PRAWNĄ UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM (OSOBA FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ) ORAZ FIRMĄ SYNOLOGY, INC. („SYNOLOGY”) DOTYCZĄCĄ OPROGRAMOWANIA FIRMY SYNOLOGY ZAINSTALOWANEGO NA PRODUKCIE FIRMY SYNOLOGY ZAKUPIONYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA („PRODUKT”) LUB LEGALNIE POBRANEGO Z WITRYNY [WWW.SYNOLOGY.COM](http://www.synology.com) LUB PRZEZ INNY KANAŁ ZAPEWNIONY PRZEZ FIRMĘ SYNOLOGY („OPROGRAMOWANIE”).

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA ZWIĄZANIE WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY EULA POPRZECZ KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW Z OPROGRAMOWANIEM, INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA NA PRODUKTACH LUB URZĄDZENIACH POŁĄCZONYCH Z TYMI PRODUKTAMI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z PRODUKTÓW Z OPROGRAMOWANIEM LUB POBIERAĆ OPROGRAMOWANIA Z WITRYNY [WWW.SYNOLOGY.COM](http://www.synology.com) LUB POPRZECZ INNY KANAŁ ZAPEWNIONY PRZEZ FIRMĘ SYNOLOGY. UŻYTKOWNIK MOŻE W TAKIEJ SYTUACJI ZWRÓCIĆ PRODUKT DO DYSTRYBUTORA, OD KTÓREGO GO ZAKUPIŁ, W CELU UZYSKANIA ZWROTU PIENIĘDZY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI U DYSTRYBUTORA ZASADAMI DOKONYWANIA ZWROTÓW.

Artykuł 1. Ograniczona licencja na oprogramowanie. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy EULA, firma Synology udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, osobistej licencji na instalację, uruchamianie i używanie jednej kopii Oprogramowania wgranej na Produkt lub na urządzenie połączone z Produktem wyłącznie w związku z autoryzowanym wykorzystaniem Produktu.

Artykuł 2. Dokumentacja. Użytkownik może tworzyć i wykorzystywać uzasadnioną liczbę kopii dokumentacji dostarczonej z Oprogramowaniem, pod warunkiem że te kopie będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy i nie będą publikowane ani rozprowadzane (w formie papierowej lub elektronicznej) wśród osób trzecich.

Artykuł 3. Kopia zapasowa. Użytkownik może wykonać uzasadnioną liczbę kopii Oprogramowania wyłącznie jako kopie zapasowe i do celów archiwalnych.

Artykuł 4. Aktualizacje. Każde oprogramowanie dostarczone Użytkownikowi przez firmę Synology lub udostępniane w witrynie internetowej www.synology.com firmy Synology („Witryna internetowa”) lub poprzez inny kanał zapewniany przez firmę Synology, które aktualizuje lub uzupełnia oryginalne Oprogramowanie, podlega warunkom niniejszej Umowy EULA, chyba że takim aktualizacjom lub uzupełnieniom towarzyszą odrębne warunki licencyjne, które w takim przypadku mają moc obowiązującą.

Artykuł 5. Ograniczenia licencji. Licencja określona w Artykułach 1, 2 i 3 ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy Użytkownik zamówił oraz zapłacił za Produkt, i określa całość praw Użytkownika w odniesieniu do Oprogramowania. Firma Synology zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie EULA. Nie ograniczając powyższych postanowień, Użytkownik nie może upoważniać do wykonywania poniższych czynności ani pozwolić osobie trzeciej: (a) używać Oprogramowania do celów innych niż związane z Produktem; (b) licencjonować, rozpowszechniać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, przekazywać, cedować lub w inny sposób zbywać Oprogramowanie; (c) dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji lub demontażu ani próbować poznać kod źródłowy lub tajemnice handlowe związane z Oprogramowaniem, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa pomimo niniejszego ograniczenia, (d) dostosowywać, modyfikować, zmieniać, tłumaczyć ani tworzyć żadnych utworów pochodnych na podstawie Oprogramowania; (e) usuwać, zmieniać lub ukrywać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności na Oprogramowaniu lub Produkcie ani (f) obchodzić bądź próbować obchodzić wszelkie stosowane przez firmę Synology metody kontroli dostępu do komponentów i funkcji Produktu lub Oprogramowania. Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Artykule 5, nie zabrania się Użytkownikowi udostępniać dowolnych usług hostowanych na serwerze Synology NAS osobom trzecim w celach handlowych.

Artykuł 6. Open Source. Oprogramowanie może zawierać komponenty licencjonowane firmie Synology na podstawie licencji GNU General Public License („Komponenty GPL”). Treść tej licencji jest obecnie dostępna pod adresem <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Warunki licencji GPL obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Komponentów GPL. W przypadku konfliktu postanowień Umowy EULA z warunkami licencji GPL w odniesieniu do wykorzystania Komponentów GPL Użytkownik zgadza się podporządkować warunkom licencji GPL.

Artykuł 7. Audyt. Firma Synology będzie mieć prawo do audytu zastosowania się Użytkownika do postanowień niniejszej Umowy EULA. Użytkownik zgadza się na zapewnienie firmie Synology dostępu do pomieszczeń, sprzętu, ksiąg, akt i dokumentów oraz w uzasadnionym zakresie współpracować z firmą Synology w celu umożliwienia przeprowadzenia takiego audytu przez firmę Synology lub jej autoryzowanego przedstawiciela.

Artykuł 8. Własność. Oprogramowanie stanowi cenną własność firmy Synology oraz jej licencjodawców i jest chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej i umowami. Firma Synology lub jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły własności oraz udziały w Oprogramowaniu, w tym w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej.

Artykuł 9. Ograniczona gwarancja. Firma Synology zapewnia ograniczoną gwarancję, że Oprogramowanie zasadniczo

zgadza się ze specyfikacją opublikowaną, jeżeli miało to miejsce, przez firmę Synology dla Oprogramowania lub w inny sposób zamieszczoną w Witrynie internetowej przez okres wymagany miejscowym prawem. Firma Synology dołoży uzasadnionych komercyjnie starań, aby — według własnego uznania firmy Synology — poprawić niezgodność w Oprogramowaniu lub zastąpić jakiekolwiek Oprogramowanie, które nie spełnia warunków powyższej gwarancji, pod warunkiem że Użytkownik przedstawi firmie Synology pisemne powiadomienie o takiej niezgodności w ciągu okresu gwarancyjnego. Powyższa gwarancja nie ma zastosowania do jakichkolwiek niezgodności wynikających z: (w) użycia, powielania, dystrybucji lub ujawnienia wbrew postanowieniom niniejszej Umowy EULA; (x) wszelkich personalizacji, modyfikacji lub innych zmian Oprogramowania przez jakiekolwiek osoby i podmioty inne niż firma Synology; (y) połączenia Oprogramowania z jakimkolwiek produktem, usługami lub innymi elementami udostępnionymi przez jakiekolwiek osoby bądź podmioty inne niż firma Synology lub (z) nieprzestrzegania niniejszej Umowy EULA.

Artykuł 10. Pomoc techniczna. W okresie gwarancyjnym określonym w Artykule 9 firma Synology udostępni Użytkownikowi usługi pomocy technicznej. Po upływie odpowiedniego okresu gwarancyjnego firma Synology może okazać pomoc techniczną dotyczącą Oprogramowania na podstawie pisemnej prośby.

Artykuł 11. Wyłączenie gwarancji. ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH POWYŻEJ OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM JEST” I ZE WSZYSTKIMI WADAMI. FIRMA SYNOLOGY ORAZ JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, JAWNE, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYCIA, TYTUŁU WŁASNOŚCI I NIENARUSZENIA PRAW W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, FIRMA SYNOLOGY NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE WOLNE OD USTEREK, BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH DEFEKTÓW.

Artykuł 12. Wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYNOLOGY ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ZA ZANIEDBANIE), OBIEKTYWNEJ ANI INNEJ ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, WTÓRNE LUB PODOBNE SZKODY LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OBROTÓW) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ANI W INNY SPOSÓB NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY EULA LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ BĄDŹ Z OPROGRAMOWANIEM, NAWET JEŻELI FIRMA SYNOLOGY ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Artykuł 13. Ograniczenie odpowiedzialności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SYNOLOGY I JEJ DOSTAWCÓW ZWIĄZANA Z KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCA Z INNYCH PRZESŁANEK NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY EULA LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA ALBO OPROGRAMOWANIEM JEST OGRANICZONA DO KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRODUKT NIEZALEŻNIE OD WYSOKOŚCI PONIESIONYCH SZKÓD ORAZ OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER UMOWNY, DELIKTOWY (WŁĄCZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), OBIEKTYWNY CZY ZGODNY Z INNĄ TEORIĄ. Powyższe wyłączenie gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody oraz ograniczenie odpowiedzialności mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Prawo niektórych państw/jurysdykcji nie dopuszcza wyłączenia dorozumianych gwarancji i rękojmi bądź wyłączenia lub ograniczania odpowiedzialności za niektóre szkody. W takim zakresie, w jakim te przepisy prawa mają zastosowanie do niniejszej Umowy EULA, wyłączenia i ograniczenia określone powyżej mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika.

Artykuł 14. Ograniczenia dotyczące eksportu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie podlega ograniczeniom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów mających zastosowanie do Oprogramowania, w tym między innymi amerykańskich przepisów eksportowych (U.S. Export Administration Regulations).

Artykuł 15. Zakończenie licencji. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw firma Synology może wypowiedzieć niniejszą Umowę EULA, jeżeli Użytkownik nie dotrzyma zawartych w niej postanowień. W takim przypadku Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania oraz zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego części składowe.

Artykuł 16. Cesja. Użytkownik nie może przenieść ani scedować swoich praw wynikających z niniejszej Umowy EULA na osoby trzecie, poza przypadkami, w których Oprogramowanie jest wstępnie zainstalowane na Produkcie. Każde takie przeniesienie lub cesja z naruszeniem powyższego ograniczenia są nieważne.

Artykuł 17. Prawo właściwe. Jeżeli nie jest to jednoznacznie zabronione przez prawo miejscowe, niniejsza Umowa EULA podlega przepisom danego kraju, zgodnie z którymi zorganizowano działalność firmy Synology Inc. bez względu na jakiekolwiek konflikty prawa.

Artykuł 18. Rozstrzyganie sporów. Wszelkie spory, różnice zdań lub roszczenia wynikające z lub odnoszące się do niniejszej Umowy EULA będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie na drodze arbitrażu przeprowadzanego przez trzech neutralnych arbitrów zgodnie z procedurami Prawa arbitrażowego i powiązanych przepisów wykonawczych kraju, w którym zorganizowano działalność firmy Synology Inc. W takich przypadkach postępowanie arbitrażowe będzie ograniczone wyłącznie do sporu pomiędzy Użytkownikiem i firmą Synology. Arbitraż, ani żadna jego część, nie będzie połączony z żadnym innym arbitrażem ani nie będzie prowadzony jako spór zbiorowy czy na bazie sporu zbiorowego. Arbitraż odbędzie się w Tajpej, a procedury będą prowadzone w języku angielskim lub, za zgodą obu stron, w języku chińskim

(mandaryńskim). Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i wiążące dla stron, a wyegzekwować je może dowolny sąd właściwy. Użytkownik jest świadom tego, że w przypadku braku tego postanowienia miałby prawo do rozstrzygnięcia takiego sporu lub roszczenia na drodze sądowej, w tym w ramach powództwa grupowego, i świadomie rezygnuje z tych praw oraz zgadza się na rozstrzygnięcie wszelkich sporów na drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu 18. Żadne postanowienia niniejszego Artykułu nie zabraniają firmie Synology ani nie ograniczają jej możliwości występowania o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego ani korzystania z przysługujących jej praw i środków w odniesieniu do wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń niniejszej Umowy EULA w zakresie praw własności intelektualnej firmy Synology.

Artykuł 19. Honoraria pełnomocników procesowych. W przypadku jakiegokolwiek arbitrażu, mediacji i innych działań prawnych mających na celu wyegzekwowanie praw i środków zaradczych na mocy niniejszej Umowy EULA, strona wygrywająca jest uprawniona do odzyskania, oprócz wszelkich przysługujących jej środków, kosztów i honorariów dla pełnomocników procesowych.

Artykuł 20. Zasada rozdzielności. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy EULA zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne, pozostała część niniejszej Umowy EULA pozostanie w pełnej mocy.

Artykuł 21. Całość Umowy. Niniejsza Umowa EULA określa całą umowę pomiędzy firmą Synology i Użytkownikiem w odniesieniu do Oprogramowania i jej przedmiotu oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia i umowy w formie pisemnej bądź ustnej. Wszelkie poprawki, zmiany lub zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy EULA będą ważne wyłącznie w formie pisemnej, podpisanej przez stronę nimi związaną.

Niniejsza umowa EULA stanowi tłumaczenie z języka angielskiego. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją w języku angielskim i w innym języku, obowiązuje wersja w języku angielskim.

SYNOLOGY, INC.

OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

TO TŁUMACZENIE SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI WERSJI JĘZYKOWYCH OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA („GWARANCJA”) ODNOSI SIĘ DO PRODUKTÓW (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ) FIRMY SYNOLOGY, INC. I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, W TYM SYNOLOGY AMERICA CORP, (ZBIORCZO „SYNOLOGY”). OTWIERAJĄC OPAKOWANIE ZAWIERAJĄCE PRODUKT LUB UŻYWAJĄC PRODUKTU, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE I ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ GWARANCJI. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA DO OPROGRAMOWANIA ZAWARTEGO W PRODUKTACH, KTÓRE PODLEGAJĄ SWOM ODPOWIEDNIM UMOWOM LICENCYJNYM UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, ORAZ ŻE FIRMA SYNOLOGY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOSTOSOWYWANIA I LUB MODYFIKOWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI NA PRODUKT BEZ UPRZEDNIEGO POWIADAMIANIA UŻYTKOWNIKA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI, NIE MOŻE UŻYWAĆ PRODUKTU. UŻYTKOWNIK MOŻE W TAKIEJ SYTUACJI ZWRÓCIĆ PRODUKT DO DYSTRYBUTORA, OD KTÓREGO GO ZAKUPIŁ, W CELU UZYSKANIA ZWROTU PIENIĘDZY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI U DYSTRYBUTORA ZASADAMI DOKONYWANIA ZWROTÓW.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE OBJĘTA GWARANCJĄ POMOC TECHNICZNA FIRMY SYNOLOGY NIE JEST DOSTĘPNA WE WSZYSTKICH KRAJACH, A FIRMA SYNOLOGY MOŻE ODMÓWIĆ ŚWIADCZENIA TAKICH USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ OBJĘTEJ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ, JEŚLI UŻYTKOWNIK WYSTĄPI O NIĄ W KRAJU INNYM NIŻ TEN, W KTÓRYM PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY. KRAJ ZAKUPU PRODUKTU JEST OKREŚLANY ZGODNIE Z WEWNĘTRZNYMI ZAPISAMI FIRMY SYNOLOGY.

Lokalne przepisy dotyczące ochrony konsumentów. W przypadku konsumentów, którzy są objęci odpowiednimi lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony konsumentów, przyznane prawa stanowią uzupełnienie wszystkich praw i środków prawnych określonych w takich przepisach i regulacjach dotyczących ochrony konsumentów.

Artykuł 1. Produkty

(a) „Produkty” oznaczają Nowe produkty oraz Produkty odnowione.

(b) „Nowy produkt” oznacza sprzęt marki Synology oraz akcesoria marki Synology zawarte w oryginalnym opakowaniu kupionym przez Klienta u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy firmy Synology. Lista „Nowe produkty” jest dostępna w części [Stan pomocy technicznej produktu](#).

(c) „Produkt odnowiony” oznacza wszystkie produkty Synology, które zostały odnowione przez podmiot stowarzyszony Synology, autoryzowanego dystrybutora firmy Synology lub sprzedawcę firmy Synology, wyłączając produkty sprzedawane przez dowolny podmiot „w takim stanie, w jakim się znajdują” lub „bez gwarancji”.

(d) „Część zamienna” oznacza wszelkie części, akcesoria, komponenty i inne urządzenia, które zostały zainstalowane lub zamontowane w produkcie lub do niego podłączone.

e) Inne definicje: „Klient” oznacza osobę lub podmiot będący pierwotnym nabywcą Produktu od firmy Synology lub autoryzowanego dystrybutora lub odsprzedawcy firmy Synology; „Sklep internetowy” oznacza sklep internetowy prowadzony przez firmę Synology lub jej podmiot stowarzyszony; „Oprogramowanie” oznacza należące do firmy Synology oprogramowanie dołączone do Produktu kupowanego przez Klienta, pobierane przez Klienta z witryny internetowej lub fabrycznie zainstalowane w Produkcie przez firmę Synology i obejmuje oprogramowanie firmware, powiązane z nim nośniki, obrazy, animacje, wideo, dźwięk, tekst oraz aplety wbudowane w oprogramowanie lub Produkt, a także wszelkie aktualizacje i usprawnienia tego oprogramowania.

Artykuł 2. Okres gwarancyjny

(a) „Okres gwarancyjny”: Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu widocznym na dowodzie zakupu lub fakturze przedstawionej przez Klienta i kończy się w dniu po zakończeniu Okresu gwarancji dla każdego Nowego produktu. Informacje na temat Okresu gwarancyjnego dla każdego Nowego produktu można sprawdzić w części [Stan pomocy technicznej produktu](#). W przypadku Części zamiennych Okres gwarancyjny w przypadku normalnego użytkowania wynosi jeden rok (pięć lat w przypadku dysków systemowych) od daty zakupu produktu. W przypadku Produktów odnowionych lub naprawionych części Okres gwarancyjny to pozostały Okres gwarancyjny Produktu, którego dotyczy wymiana, lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wymiany lub naprawy Produktu, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Powyższe Okresy gwarancyjne nie mają zastosowania w przypadku, gdy Produkty są oznaczone jako sprzedawane „w takim stanie, w jakim się znajdują” lub „bez gwarancji”. W przypadku, gdy ważny dowód zakupu Produktu lub faktury za Produkt nie zostanie przedstawiony lub jest wyraźnie błędny lub sfałszowany, Okres gwarancyjny dla danego Produktu rozpocznie się od daty produkcji, zgodnie z wewnętrzną dokumentacją firmy Synology.

(b) „Okres rozszerzonej gwarancji”: W przypadku zakupu przez Klienta opcjonalnych usług EW201/EW202 lub Gwarancji Przedłużonej Plus dla Nowych produktów określonych w Artykule 1 (b) Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o dwa lata. W przypadku gwarancji EW201/EW202 odpowiednie modele Produktów i dostępne regiony można znaleźć na stronie

[Rozszerzona gwarancja EW201/EW202](#). W przypadku Gwarancji Przedłużonej Plus odpowiednie modele Produktów i dostępne regiony można znaleźć na stronie [Gwarancja Przedłużona Plus](#). Klient może wybrać tylko jedną z usług opcjonalnych.

(c) „Niezwłoczne zakończenie Okresu gwarancyjnego”: W przypadku dysków Synology Okres gwarancyjny wygasa natychmiast po wystąpieniu jednej z następujących sytuacji: (a) w przypadku dysku SSD, gdy [wskaźnik zużycia przez okres eksploatacji](#) jest równy lub przekracza limit, który jest określony w dokumencie „Specyfikacje Produktu” dołączonym do zakupionego produktu; (b) w przypadku wszystkich dysków, gdy wartość temperatury jest równa lub przekracza limit temperatury roboczej dysku, który jest określony w dokumencie „Specyfikacje Produktu” dołączonym do zakupionego produktu.

Artykuł 3. Ograniczona gwarancja i odpowiedzialność

3.1 Ograniczona gwarancja. Z zastrzeżeniem ustępu 3.2 firma Synology gwarantuje Klientowi, że każdy Produkt (a) będzie wolny od wad materiałowych i wykonania oraz (b) podczas normalnego użytkowania będzie działał zasadniczo zgodnie ze specyfikacją opublikowaną przez firmę Synology dla wyrobów w Okresie gwarancji. Taka ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do zawartego w produkcie lub kupionego przez Klienta Oprogramowania, które podlega dołączonej umowie licencyjnej użytkownika końcowego, dostarczonej wraz z Produktem. Firma Synology nie udziela gwarancji na Produkt odnowiony sprzedawany „w takim stanie, w jakim się znajduje” lub „bez gwarancji”.

Powyższa Ograniczona gwarancja nie podlega przeniesieniu i ma zastosowanie wyłącznie na rzecz Klientów, którzy zakupili Produkty bezpośrednio od podmiotu stowarzyszonego firmy Synology, sprzedawców lub dystrybutorów autoryzowanych przez firmę Synology. Gwarancja określona w niniejszym dokumencie upływa wraz ze sprzedażą lub przekazaniem Produktu przez Klienta osobie trzeciej.

3.2 Wyłączenia. Powyższe gwarancje i zobowiązania gwarancyjne nie mają zastosowania do żadnego produktu, który (a) został zainstalowany lub był używany w sposób niewskazany lub nieopisany na Produkcie, w specyfikacjach lub związanych z nim dokumentach albo został w jakikolwiek sposób niewłaściwie użyty, nadużyty lub uszkodzony; (b) został uszkodzony w wyniku wypadku, pożaru, kontaktu z cieczami, trzęsienia ziemi, innych czynników zewnętrznych lub użytkowania w niewłaściwym środowisku; (c) został zdemontowany bez zezwolenia firmy Synology; lub d) delikatnie uszkodzony poprzez normalne zużycie lub inne przyczyny związane z normalnym starzeniem się Produktu, w tym między innymi zarysowania, wgniecenia i pęknięcia tworzyw sztucznych na portach, chyba że usterka wystąpiła z powodu wad materiałowych lub wykonawczych; e) którego numer seryjny został usunięty lub stał się nieczytelny na Produkcie, co spowodowało, że nie można go zidentyfikować; (f) został uszkodzony lub nie działa, ponieważ Klient nie wdrożył żadnych poprawek, modyfikacji, ulepszeń, udoskonaleń lub innych aktualizacji udostępnionych Klientowi przez firmę Synology albo ponieważ Klient wdrożył, zainstalował lub wykorzystał jakiejkolwiek poprawki, modyfikacje, ulepszenia, udoskonaleń lub inne aktualizacje udostępnione przez inne firmy; (g) został uszkodzony, nie działa lub jest niezgodny z powodu instalacji lub użytkowania z elementami niedostarczonymi przez firmę Synology, z wyjątkiem sprzętu, oprogramowania i innych akcesoriów, do których Produkt jest przeznaczony.

Należy pamiętać, że każda z powyższych sytuacji podlega kontroli i weryfikacji w zakresie wyglądu i funkcjonowania Produktu przez firmę Synology. Firma Synology może odmówić świadczenia jakichkolwiek usług gwarancyjnych, w tym między innymi naprawy produktów, pomocy technicznej i wymiany produktów, opisanych w Artykule 3.3, w odniesieniu do wszelkich Produktów w powyższych sytuacjach.

3.3 Pomoc techniczna objęta gwarancją i wyłączne zadośćuczynienie. Jeżeli Klient złoży zawiadomienie o niezgodności z którąkolwiek z gwarancji określonych w ustępie 3.1 w stosownym Okresie gwarancji w sposób określony poniżej, firma Synology po zweryfikowaniu niezgodności podejmie według własnego uznania następujące działania: (a) podejmie uzasadnione ekonomicznie starania w celu naprawy Produktu; (b) zapewni pomoc techniczną lub (c) zastąpi niezgodny Produkt bądź jego część po zwrocie kompletnego produktu zgodnie z ustępem 3.4. Powyższe postanowienia określają całą odpowiedzialność firmy Synology oraz jedyne i wyłączne zadośćuczynienie przysługujące Klientowi w przypadku naruszenia gwarancji w świetle ustępu 3.1 lub innych usterek bądź wad Produktu. Klient w uzasadnionym zakresie pomoże firmie Synology w diagnozowaniu i weryfikacji wszelkich niezgodności Produktu. Należy pamiętać, że obsługa gwarancyjna nie dotyczy odzyskiwania danych przechowywanych w produkcie Synology ani jego kopii zapasowej. Klient powinien wykonać kopię zapasową przechowywanych danych przed zwróceniem Produktu do firmy Synology. Firma Synology może usunąć wszystkie informacje lub dane z Produktu podczas wykonywania usług gwarancyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na nim przechowywanych. Ponadto Klient jest zobowiązany do usunięcia wszelkich akcesoriów, które nie zostały fabrycznie zainstalowane, takich jak karta adaptera, pamięć, dysk twardy lub dysk SSD, ponieważ firma Synology nie ponosi odpowiedzialności za utratę nieusuniętych komponentów, które nie zostały fabrycznie zainstalowane.

3.4 Zwroty. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, Klient musi zwrócić kompletny Produkt firmie Synology zgodnie z Artykułem 3.4. Każdy zwrócony Produkt, który (a) został rozmontowany (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z wytycznymi firmy Synology); lub którego (b) numer seryjny został usunięty lub stał się nieczytelny na Produkcie, uniemożliwiają jego identyfikację; lub który (c) został uszkodzony w trakcie transportu w ramach zwrotu z powodu niewłaściwego opakowania (w tym między innymi na skutek zarysowań i deformacji), zostanie odrzucony i zwrócony Klientowi na koszt Klienta. Każdy Produkt musi zostać zwrócony w takim samym stanie, w jakim został odebrany od firmy Synology, na adres wskazany przez firmę Synology, z opłaconym przewozem, w opakowaniu odpowiednio chroniącym zawartość. W zależności od lokalizacji Klienta wymagana może być wysyłka międzynarodowa, i w takim wypadku Klient odpowiada za cła, odprawę celną i wszystkie inne opłaty związane z usługą wymiany. Klient jest odpowiedzialny za

ubezpieczenie i ponosi ryzyko strat i/lub uszkodzenia w związku ze zwrotem artykułów, aż do ich właściwego odbioru przez firmę Synology.

3.4.1 Ogólna usługa wymiany. Zgodnie z Artykułem 3.3 zwrot Produktu przez Klienta musi odbyć się według procedur wymiany obowiązujących w firmie Synology w momencie wystawienia paragonu lub faktury zakupu. Więcej informacji na temat procedury wymiany można znaleźć w sekcji [Jak złożyć reklamację produktu Synology z tytułu gwarancji?](#)

3.4.2 Usługa Gwarancji Przedłużonej Plus. (Dotyczy tylko Klienta, który zakupił Gwarancję Przedłużoną Plus)

(a) Usługa Standardowej bezpośredniej wymiany: W ramach usługi Standardowej bezpośredniej wymiany Klient najpierw musi zwrócić niezgodny Produkt uznany przez firmę Synology do wyznaczonego centrum obsługi zwrotów na koszt Klienta. Urządzenie zastępcze nie zostanie wysłane do momentu otrzymania niezgodnego Produktu przez wyznaczone centrum obsługi zwrotów firmy Synology.

(b) Usługa Zaawansowanej bezpośredniej wymiany: W ramach usługi Zaawansowanej bezpośredniej wymiany, firma Synology wyśle Produkt zastępczy na adres określony przez Klienta zanim Klient zwróci niezgodny Produkt. Klient musi zwrócić niezgodny Produkt uznany przez firmę Synology do odpowiedniego centrum obsługi zwrotów na koszt Klienta w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni kalendarzowych od daty pomyślnego rozpatrzenia wniosku i musi udzielić autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia. Autoryzacja karty kredytowej zostanie anulowana po otrzymaniu przez firmę Synology niegodnego Produktu zwróconego przez Klienta. Jeśli Klient nie zwróci niezgodnego Produktu w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni kalendarzowych, firma Synology ma prawo do pobrania pełnej kwoty zabezpieczenia z karty kredytowej Klienta i wyłączenia wszystkich usług powiązanych z numerami seryjnymi niegodnego Produktu oraz urządzenia zastępczego. Ponadto firma Synology zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia w przyszłości odpowiedniej pomocy technicznej. Powyższe środki nie mają wpływu na wynikające z nich prawa firmy Synology.

3.5 Wymiana Nowego produktu lub Produktu odnowionego przez firmę Synology. Jeśli firma Synology zdecyduje się na zastąpienie jakiegokolwiek Produktu w ramach niniejszej Gwarancji zgodnie z Ustępem 3.1, firma Synology wyśle Produkt na wymianę na swój koszt, korzystając z wybranej przez siebie metody wysyłki, po otrzymaniu niezgodnego Produktu, zwróconego zgodnie z Ustępem 3.4, i potwierdzeniu przez firmę Synology, że Produkt nie spełnia warunków gwarancji. Przed wysyłką do Klienta Produkt odnowiony został zweryfikowany pod kątem zgodności z normą jakości firmy Synology. Należy pamiętać, że część Produktów odnowionych może zawierać plamy, zadrapania lub inne niewielkie ślady użytkowania. W wybranych krajach i w odniesieniu do określonych Produktów Synology może, według własnego uznania, zastosować usługę Synology Replacement, w ramach której Synology wyśle Produkt na wymianę do Klienta przed otrzymaniem niezgodnego Produktu zwróconego przez Klienta (Usługa Synology Replacement).

3.6 Wyłączenie gwarancji. GWARANCJE, ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SYNOLOGY ORAZ ZADOŚĆUCZYNIENIE PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOWI NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNY I ZASTĘPCZY, A KLIENT NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZOBOWIĄZAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZE STRONY FIRMY SYNOLOGY ORAZ WSZELKICH INNYCH PRAW, ROSZCZEŃ I ZADOŚĆUCZYNIENIA NA RZECZ KLIENTA ZE STRONY FIRMY SYNOLOGY, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA LUB W INNY SPOSÓB, W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI, W TYM, LECZ NIE TYLKO: (A) DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA; (B) DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z WCZEŚNIEJSZYCH ZACHOWAŃ, ZWYCZAJU LUB ZNACZENIA UMOWNEGO; (C) ZARZUTÓW NARUSZENIA PRAW LUB BEZPRAWNEGO PRZYWŁASZCZENIA LUB (D) ROSZCZEŃ W OPARCIU O ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ ZA CZYN NIEDOZWOLONY (WYNIKAJĄCY Z ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI). FIRMA SYNOLOGY WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE DANE LUB INFORMACJE PRZECHOWYWANE W JAKIMKOLWIEK PRODUKCIE FIRMY SYNOLOGY BĘDĄ BEZPIECZNE I NIEZAGROŻONE UTRATĄ. FIRMA SYNOLOGY ZALECA, ABY KLIENT PODEJMOWAŁ ODPOWIEDNIE ŚRODKI W CELU TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PRODUKCIE. NIEKTÓRE PAŃSTWA/JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZANIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KLIENTA.

3.7 Ograniczenia Gwarancji Przedłużonej Plus. (a) Klient musi dokonać zakupu Usługi Gwarancji Przedłużonej Plus w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwotnego zakupu nowego produktu. (b) Ponieważ firma Synology zapewnia Usługę Gwarancji Przedłużonej Plus tylko w niektórych obszarach, Klient musi wybrać obszar, w którym usługa ma zostać aktywowana w trakcie procesu zakupu. Jeśli Klient zażąda Usługi Gwarancji Przedłużonej Plus z obszaru innego niż wybrany, firma Synology, według własnego uznania, może zdecydować, że nie będzie świadczyć Usługi Gwarancji Przedłużonej Plus; (c) Wyjątki dotyczące zakresu Usługi: Usługa Gwarancji Przedłużonej Plus nie ma zastosowania do departamentów zamorskich, terytoriów zamorskich, autonomicznych regionów zamorskich oraz innych niż główne wysp krajów i regionów.

Artykuł 4. Ograniczenie odpowiedzialności

4.1 Siła wyższa. Firma Synology nie ponosi odpowiedzialności ani nie będzie uznawana za winną naruszenia lub niedotrzymania warunków niniejszej Gwarancji w odniesieniu do wszelkich opóźnień lub niewykonania zobowiązań zgodnie z wymaganiami niniejszej Gwarancji wskutek jakiegokolwiek przyczyny lub stanu pozostających, w uzasadnionym zakresie, poza kontrolą firmy Synology (w tym między innymi wskutek jakiegokolwiek działania lub zaniechania przez Klienta).

4.2 Wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYNOLOGY ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ, OBIEKTYWNEJ ANI INNEJ ZA KOSZTY UBEZPIECZENIA ANI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, WTÓRNE LUB PODOBNE SZKODY LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OBROTÓW) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU, TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI, OPROGRAMOWANIA I INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI, NAWET JEŻELI FIRMA SYNOLOGY ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

4.3 Ograniczenie odpowiedzialności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SYNOLOGY I JEJ DOSTAWCÓW WYNIKAJĄCA LUB ZWIĄZANA Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIEM PRODUKTU, WSZELKIEJ TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST OGRANICZONA DO SUMY RZECZYWIŚCIE UISZCZONEJ PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT, NIEZALEŻNIE OD WYSOKOŚCI SZKÓD, JAKIE MOŻE PONIEŚĆ KLIENT, ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA (W TYM WYNIKAJĄCA Z ZANIEDBANIA), OBIEKTYWNA CZY OPARTA NA INNEJ TEORII. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody oraz ograniczenie odpowiedzialności mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Prawo niektórych państw/jurysdykcji nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczania odpowiedzialności za niektóre szkody. W takim zakresie, w jakim te przepisy prawa mają zastosowanie do Produktu, wyłączenia i ograniczenia określone powyżej mogą nie mieć zastosowania do Klienta.

Artykuł 5. Różne

5.1 Prawa własności. Produkt i towarzyszące mu Oprogramowanie oraz dokumentacja dostarczona z Produktem są objęte prawami własności oraz własności intelektualnej firmy Synology oraz osób trzecich, będących jej dostawcami i licencjodawcami. Firma Synology zachowuje i zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w prawach własności intelektualnej do Produktu, a na mocy niniejszej Gwarancji żaden tytuł własności ani prawa własności intelektualnej do Produktu, towarzyszącego mu Oprogramowania ani Dokumentacji oraz innych towarów dostarczonych w ramach niniejszej Gwarancji nie jest przekazywany Klientowi. Klient jest zobowiązany do (a) przestrzegania postanowień Umowy licencyjnej użytkownika końcowego Synology towarzyszącej Oprogramowaniu dostarczonemu przez Synology lub autoryzowanego dystrybutora bądź odsprzedawcę Synology oraz (b) niepodjęwania prób inżynierii wstecznej Produktu, jego części składowej lub towarzyszącego mu Oprogramowania ani też w inny sposób przywłaszczania, omijania lub naruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej Synology.

5.2 Cesja. Klient nie może scedować swoich praw wynikających z niniejszej Gwarancji bezpośrednio, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Synology.

5.3 Brak dodatkowych postanowień. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Gwarancji żadna ze stron nie będzie związana, i każda ze stron wyraźnie sprzeciwia się wszelkim warunkom lub innym postanowieniom sprzecznym z postanowieniami niniejszej Gwarancji, wysuniętym przez drugą stronę w jakimkolwiek zamówieniu, pokwitowaniu, zatwierdzeniu, potwierdzeniu, korespondencji lub innym dokumencie, chyba że na takie postanowienie zgodzą się wyraźnie obie strony na piśmie. Ponadto, jeżeli niniejsza Gwarancja będzie sprzeczna z jakimikolwiek postanowieniami jakiegokolwiek innej umowy zawartej przez strony w odniesieniu do Produktu, niniejsza Gwarancja będzie mieć moc obowiązującą, chyba że umowa taka wyraźnie wskaże ustępy niniejszej Gwarancji, które zastępuje.

5.4 Prawo właściwe. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w przypadku Klientów zamieszkałych na terenie Stanów Zjednoczonych, niniejsza gwarancja podlega prawu stanu Waszyngton (Stany Zjednoczone), a w przypadku Klientów zamieszkałych poza Stanami Zjednoczonymi, prawu Chińskiej Republiki Ludowej (Tajwan) bez względu na jakiegokolwiek konflikt prawa. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z roku 1980 ani umowy ją zastępujące nie mają tu zastosowania.

5.5 Rozstrzyganie sporów. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszą Gwarancją, Produktem bądź usługami świadczonymi przez firmę Synology w odniesieniu do Produktu lub relacji pomiędzy Klientami mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych a Synology będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie w drodze arbitrażu, zgodnie z obowiązującymi zasadami handlowymi Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association), z wyjątkami podanymi poniżej. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przed jednego arbitra i będzie ograniczone wyłącznie do sporu pomiędzy Klientem a firmą Synology. Arbitraż, ani żadna jego część, nie będzie połączony z żadnym innym arbitrażem ani nie będzie prowadzony jako spór zbiorowy czy na bazie sporu zbiorowego. Postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w King County, w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych przez złożenie dokumentów, telefonicznie, online lub w obecności stron, o czym zadecyduje arbiter na wniosek strony. Strona wygrywająca arbitraż lub sprawę sądową w Stanach Zjednoczonych lub w innym miejscu otrzymuje wszystkie koszty i uzasadnione honoraria dla pełnomocników procesowych, w tym wszelkie opłaty arbitrażowe wpłacone przez stronę wygrywającą. Każda decyzja będąca wynikiem takiego arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca dla stron i nie

może zostać poddana osądowi właściwego sądu. Klient jest świadom tego, że w przypadku braku tego postanowienia miałby prawo do rozstrzygania takiego sporu lub roszczenia na drodze sądowej, w tym w ramach powództwa grupowego, i świadomie rezygnuje z tych praw oraz zgadza się na rozstrzyganie wszelkich sporów na drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu 5.5. Jeżeli miejsce stałego zamieszkania lub siedziba Klienta nie znajduje w Stanach Zjednoczonych, wszelkie spory lub roszczenia opisane w niniejszym ustępie będą ostatecznie rozstrzygane na drodze arbitrażu prowadzonego przez trzech neutralnych arbitrów zgodnie z przepisami Prawa arbitrażowego i odpowiednich przepisów wykonawczych Republiki Chińskiej (Tajwanu). Prawa arbitrażowego i powiązanych przepisów wykonawczych Republiki Chińskiej. Arbitraż odbędzie się w Tajpej, na Tajwanie, w Republice Chińskiej, a procedury będą prowadzone w języku angielskim lub, za zgodą obu stron, w języku chińskim (mandaryńskim). Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i wiążące dla stron, a wyegzekwować je może dowolny sąd właściwy. Żadne postanowienia niniejszego Ustępu nie zabraniają firmie Synology ani nie ograniczają jej możliwości występowania o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego ani korzystania z przysługujących jej praw i środków w odniesieniu do wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń niniejszej Gwarancji w zakresie praw własności intelektualnej Synology.

5.6 Honoraria dla pełnomocników procesowych. W przypadku jakiegokolwiek arbitrażu, mediacji i innych działań prawnych mających na celu wyegzekwowanie praw i środków zaradczych na mocy niniejszej Gwarancji, strona wygrywająca jest uprawniona do odzyskania, oprócz wszelkich przysługujących jej środków, kosztów i honorariów dla pełnomocników procesowych.

5.7 Ograniczenia eksportowe. Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkt może podlegać ograniczeniom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów mających zastosowanie do Produktu, w tym między innymi amerykańskich przepisów eksportowych (U.S. Export Administration Regulations).

5.8 Klauzula salwatoryjna. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Gwarancji zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne, pozostała część niniejszej Gwarancji pozostanie w pełnej mocy.

5.9 Całość Umowy. Niniejsza Gwarancja stanowi całość Umowy i zastępuje wszelkie uprzednie porozumienia między firmą Synology a Klientem w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie poprawki, zmiany lub zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszej Gwarancji będą ważne wyłącznie w formie pisemnej, podpisanej przez stronę nimi związaną.

5.10 Płatność i wypowiedzenie usługi Gwarancji Przedłużonej Plus. (a) Po zweryfikowaniu zamówienia zakupu przez firmę Synology Klient powinien niezwłocznie uiścić wszystkie opłaty i podatek. Firma Synology zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi Gwarancji Przedłużonej Plus Klientom, którzy nie spełniają warunków lub nie osiągnęli wieku ustawowego. (b) Klient, który nie wykorzystał Usługi Gwarancji Przedłużonej Plus w ciągu trzydziestu (30) dni od zakupu Produktu, może złożyć wniosek o rozwiązanie umowy za pośrednictwem zgłoszenia pomocy technicznej w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI — A

Declaration Letter of REACH & RoHS Compliance

About REACH

In June 2007, the European Union Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) was first released. Under this Regulation, manufacturers are required to gather information on the properties of their chemical substances, which will allow their safe handling, and to register the information to European Chemicals Agency (ECHA). The aim is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances.

About RoHS

RoHS Directive (EU Directive 2002/95/EC) was issued in 2002, restricted the use of the six chemicals lead, cadmium, mercury, and hexavalent chromium, as well as flame retardants polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Under this directive, manufacturers are required to replace these chemicals in their products with less hazardous alternatives.

Then RoHS 2.0 (Directive 2011/65/EU) has replaced Directive 2002/95/EC since January 3, 2013. In 2015, EU commission publishes Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II to EU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU) to add 4 phthalates (DEHP, BBP, DBP and DIBP) onto the list of restricted substances from 22 July 2019.

REACH and RoHS Compliance

Synology meets all requirements of the REACH Regulation and is compliant to all implemented RoHS type regulations worldwide. To the best of Synology's knowledge, all Synology products in production (including finished



products, spare parts, and packaging materials) are in compliance with the requirements of the Regulation and/or Directives. Synology continues to monitor, influence, and develop our processes to comply with any proposed changes to the Regulation and/or Directives.