



Synology Remote

Uživatelská příručka

Obsah

- 4 Welcome
- 5 Synology Remote at a Glance
- 6 Package Contents
- 7 Getting Started
- 9 Enjoy Your Music with Synology Remote
- 12 Synology Remote Specifications

Hledáte jiné jazykové verze Uživatelské příručky? Navštivte adresu
<http://www.synology.com/support/download.php>

Úvod

Gratuluje vám ke koupi dálkového ovladače Synology Remote. Tento produkt je určen k použití se stanicí Synology DiskStation. Pokud ke stanici Synology DiskStation připojíte USB reproduktory nebo domácí audio systém, můžete pomocí dálkového ovladače Synology Remote přehrávat hudbu uloženou ve stanici Synology DiskStation, hudbu z internetového rádia nebo ze svého iPodu.



Stručný přehled dálkového ovladače Synology Remote

Dálkový ovladač



Audio Dock



Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení, abyste ověřili, že jste obdrželi následující položky.

Dálkový ovladač x 1



Spojovací kabel mini USB x 1



Knoflíková baterie x 1



Audio Dock x 1



Uživatelská příručka x 1



Začínáme

Připojení zařízení Audio Dock

- 1 Zapojte USB kabel do mini USB konektoru na zařízení audio dock.



- 2 Připojte druhou stranu USB kabelu k USB portu stanice Synology DiskStation.



- 3 Vložte knoflíkovou baterii do dálkového ovladače. Zajistěte, aby znaménko + směřovalo nahoru.



- 4 Zkontrolujte, zda je ovladač správně spárován se zařízením audio dock.
- Pokud při stisknutí libovolného tlačítka na ovladači začne blikat modrá kontrolka na zařízení audio dock, ovladač je správně spárován se zařízením audio dock.
 - Pokud tomu tak není, stiskněte párovací tlačítko na zařízení audio dock. Měl by se rozsvítit modrý LED indikátor. Stiskněte na ovladači současně tlačítka **Předchozí** () a **Další** () , dokud nezačne blikat modrá kontrolka.

Poznámka: Pokud kontrolka na ovladači 5krát po sobě zabliká po každém stisknutí tlačítka, znamená to, že je v ovladači slabá baterie. Vyměňte interní knoflíkovou baterii za novou baterii typu CR2032.

Připojte reproduktor

Chcete-li k zařízení audio dock připojit zařízení se zvukovým výstupem, vyberte si z těchto možností zvukového výstupu:

- 1 **3,5mm konektor:** připojení reproduktorů nebo sluchátek.
- 2 **Konektor S/PDIF:** připojení digitálního zvukového zařízení, jako je domácí audio systém.
- 3 **Port USB 2.0:** připojení USB reproduktorů.

Poznámka:


- DiskStation rozpozná USB reproduktor jako výchozí zařízení pro výstup zvuku. Chcete-li použít 3,5mm konektor nebo S/PDIF konektor, odpojte USB reproduktor ze stanice DiskStation.
 - Doporučené modely USB reproduktorů naleznete na adrese www.synology.com.
 - Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality zvuku s konektorem S/PDIF, nastavte hlasitost na maximum.
-

Vychutnejte si svou hudbu s ovladačem Synology Remote


Správa hudby

Pokud používáte DiskStation poprvé nebo pokud jste ještě nezapnuli stanici Audio Station, aktivujte stanici Audio Station dle následujících pokynů:

- 1 Přihlaste se do systému DiskStation Manager 3.0 (dále jako „DSM“) nebo vyšší verze. Pokud nepoužíváte systém DSM 3.0 nebo novější, stáhněte nejnovější systém DSM na této adrese: www.synology.com.
- 2 Přejděte do části **Hlavní nabídka > Ovládací panel > Audio Station**. Zaškrtněte políčko **Zapnout stanici Audio Station 2** a klepněte na tlačítko **OK**. Systém vytvoří ve stanici DiskStation sdílenou složku „**music**“.

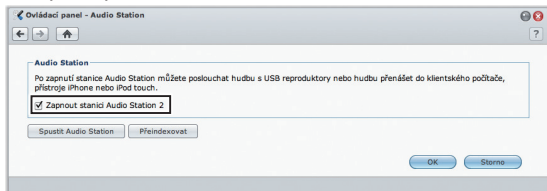

- 3 Otevřete Prohlížeč souborů a nahrajte své zvukové soubory do sdílené složky „**music**“ ve stanici Synology DiskStation.

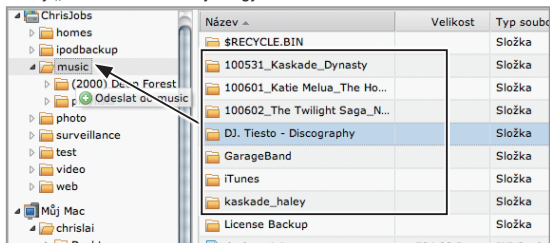


- 4 Nyní si už můžete vychutnat svou hudbu s dálkovým ovladačem Synology Remote.

Poznámka: Další informace o nastavení Audio Station naleznete v nápovědě systému DSM nebo v uživatelské příručce.

Přehrávání hudby ze stanice Synology DiskStation

- 1 Vyberte a přehrávejte hudbu stisknutím kteréhokoli z těchto funkčních tlačítek na dálkovém ovladači:
 - **Random 100:** Poslechněte si 100 skladeb náhodně vybraných stanicí DiskStation.
 - **Playlist:** Poslechněte si skladby seskupené ve vašich seznamech stop. Chcete-li přejít na další seznam stop, stiskněte tlačítko **Předchozí** (⏮) a **Další** (⏭), dokud se nezmění skladba. Další informace o sestavení seznamu stop naleznete v nápovědě stanice Audio Station.
 - **Radio:** Poslouchejte internetové rádiové stanice, které jste přidali v části **Oblíbené**. Audio Station obsahuje výchozí seznamy internetových rádiových stanic. Pokud jste si nenastavili žádnou rádiovou stanici jako oblíbenou, budou streamovány výchozí internetové rádiové stanice.
 - **iPod:** Poslouchejte skladby podle adresářů v přehrávači iPod, který je připojen k USB portu stanice Synology DiskStation.
- 2 Ovladač Synology Remote funguje v „USB režimu“; přehrávejte hudbu přes zařízení připojené přes USB port k Synology DiskStation. Chcete-li vizuální interakci, rozšířte panel s frontou v pravé části Audio Station.

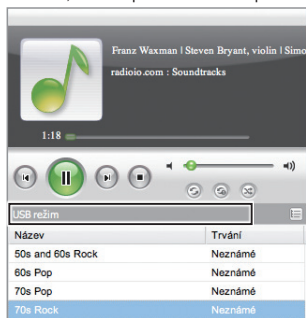

Poznámka: Další informace o seznamu stop a internetovém rádiu naleznete v nápovědě stanice Audio Station nebo v uživatelské příručce.

Nastavení přístupu pomocí klávesových zkratk na dálkovém ovladači


Na ovladači jsou 4 klávesové zkratky. Ty vám umožní rychlý přístup k oblíbeným seznamům stop, seznamu stop Smart nebo internetovým rádiím. Tyto klávesové zkratky lze nakonfigurovat dvěma způsoby:

Způsob A:

- 1 Po ovládnutí přehrávání **seznamu stop** nebo **internetového rádia** pomocí dálkového ovladače stiskněte a podržte libovolnou klávesovou zkratku, dokud neuslyšíte zvukový signál ze stanice DiskStation.
- 2 Aktuální seznam stop se uloží na klávesovou zkratku.
- 3 Nyní můžete seznam stop přehrát okamžitě stisknutím příslušné klávesové zkratky.

Způsob B:

- 1 Otevřete Audio Station z uživatelského rozhraní DSM.
- 2 V levém panelu klepněte na **seznam stop**, **seznam stop Smart** nebo **internetové rádio**. Ve středním panelu se zobrazí všechny dostupné seznamy stop nebo internetové rádiové stanice.
- 3 Ve středním panelu klepněte pravým tlačítkem na seznam stop nebo internetovou rádiovou stanici, pro kterou chcete nastavit klávesovou zkratku na dálkovém ovladači.
- 4 V zobrazené nabídce najedte myší na možnost **Nastavit jako klávesovou zkratku na dálkovém ovladači**. Zobrazí se postranní nabídka.

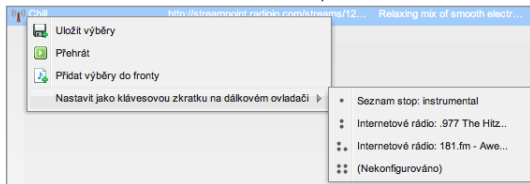

- 5 Vyberte klávesovou zkratku, kterou chcete nakonfigurovat. Tečky před položkou klávesové zkratky odpovídají tlačítku klávesové zkratky na dálkovém ovladači.
- 6 Po dokončení konfigurace můžete okamžitě přehrát seznam stop stisknutím příslušné klávesové zkratky.

Poznámka: V případě internetových rádií klepněte pravým tlačítkem na stanici, které chcete nastavit jako klávesové zkratky na dálkovém ovladači.

Zjistěte více

Gratulujeme! Váš dálkový ovladač Synology Remote je připraven k použití. Další informace a online zdroje naleznete na adrese www.synology.com.

Technické údaje dálkového ovladače Synology Remote

Nejnovější technické údaje produktů můžete nalézt na adrese www.synology.com

Rozměry a hmotnost	
Rozměry (H x Š x V) (mm)	Dálkový ovladač: 115 mm x 55 mm x 14,3 mm Audio Dock: 54,6 mm x 54,6 mm x 20,5 mm
Hmotnost	Dálkový ovladač: 55 g Audio Dock: 30 g
Vstupy/výstupy zařízení Audio Dock	
Typ audio výstupu	3,5mm stereo konektor Optický výstup S/PDIF Rozhraní USB (kompatibilní s verzemi 1.1/2.0)
Mini USB	Pro připojení se stanicí DiskStation
Kvalita zvuku	
Rozlišení	16bitový stereo DAC
Vzorkovací kmitočet	48/44,1 kHz
Výkon RF	
Frekvenční rozsah	2,4 GHz až 2,483 GHz
Kanály	16 kanálů
Funkční dosah	30 m, směrově neomezený rádiový signál
Baterie	Vyměnitelná lithiová knoflíková baterie CR2032 3 V
Certifikace	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

