



Synology Remote

Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

- 3 Velkommen
- 4 Overblik over Synology Remote
- 5 Pakkens indhold
- 6 Kom i gang
- 8 Nyd din musik med Synology Remote
- 11 Specifikationer for Synology Remote

Leder du efter andre sprogversioner af brugervejledningen? Besøg
<http://www.synology.com/support/download.php>


Velkommen

Tillykke med din nye Synology Remote. Dette produkt er specielt designet til at fungere med din Synology DiskStation. Med USB-højttalere eller hjemmestereolyd tilsluttet til din Synology DiskStation kan du bruge Synology Remote til at afspille musik, der er gemt på Synology DiskStation'en fra internetradio eller fra din iPod.




Overblik over Synology Remote

Fjern

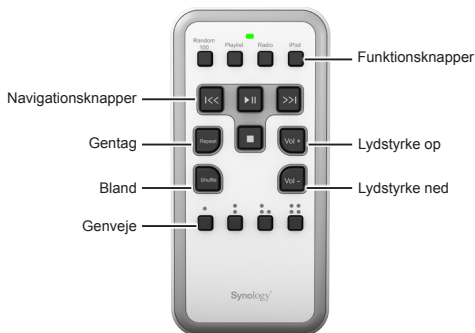

Audio Dock

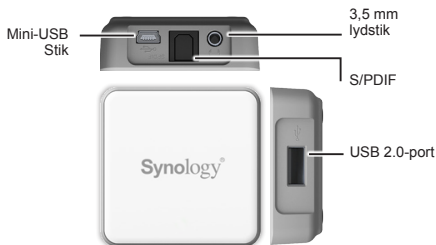

Pakkens indhold

Du skal kontrollere pakkens indhold for at kontrollere, at du har modtaget nedenstående produkter.

Remote x 1



Mini USB-forbindelseskabel x 1



Møntcellebatteri x 1



Audio Dock x 1



Brugervejledning x 1



Kom i gang

Tilslut audio dock

- 1 Tilslut USB-forbindelseskablet til mini-USB-stikket på audio dock.



- 2 Tilslut den anden side af USB-forbindelseskablet til USB-porten på Synology DiskStation.



- 3 Indsæt møntcellebatteriet i Remote. Sørg for, at +-siden vender opad.



- 4 Kontroller, om Remote er korrekt parret med audio dock.
- Hvis audio docks blå LED-indikator begynder at flimre, når du trykker på en knap på Remote, er Remote korrekt parret med audio dock.
 - Hvis det ikke sker, skal du trykke på parringsknappen på audio dock. Den blå lysindikator skulle lyse. Tryk på knappen **Forrige** (◀) og **Næste** (▶) samtidigt på Remote, indtil den blå lysindikator begynder at blinke.

Bemærk: Hvis din Remote-lysdioder blinker 5 gange efter hinanden efter hvert knaptryk, angiver det, at Remotes batteriniveau er lavt. Udskift det interne møntcellebatteri med type CR2032.

Tilslut højttaleren

Du har følgende lydoutputmuligheder for at tilslutte din lydoutputenhed til audio dock:

- 1 **3,5 mm lydstiktype:** Til tilslutning af højttalere eller øretelefoner.
- 2 **S/PDIF-stik:** Til tilslutning af digital lydenhed, f.eks. hjemmestereolyd.
- 3 **USB 2.0-port:** Til tilslutning af USB-højttalere.

Bemærk:


- DiskStation vil anerkende USB-højttalerne som standard lydoutputenhed. Hvis du vil bruge 3,5 mm lydstik eller S/PDIF-stik, skal du afbryde USB-højttalerne fra DiskStation.
 - En oversigt over anbefalede USB-højttalermødelles findes på www.synology.com.
 - Juster fjernlydstyrken til maksimalt output for at opnå den bedste lydqualität med S/PDIF.
-

Nyd din musik med Synology Remote


Styr din musik

Hvis det er første gang, du bruger DiskStation, eller du endnu ikke har aktiveret Audio Station, skal du følge denne procedure for at aktivere Audio Station:

- 1 Log ind på DiskStation Manager 3.0 (herefter omtalt som "DSM") eller senere. Hvis du ikke bruger DSM 3.0 eller senere, skal du downloade den seneste DSM på: www.synology.com.
- 2 Gå til **Hovedmenu > Kontrolpanel > Audio Station**. Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver Audio Station 2**, og klik på **OK**. Systemet vil oprette en delt mappe "**music**" på din DiskStation.

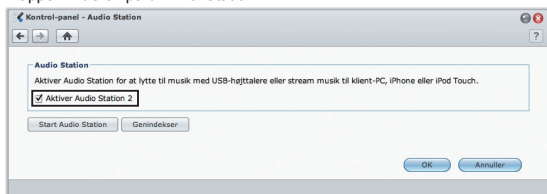

- 3 Åbn Filbrowser, og upload dine lydfiler til den delte mappe "**music**" på din Synology DiskStation

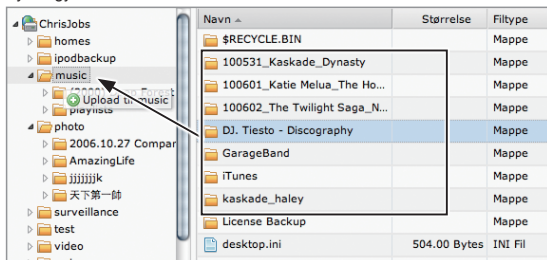


- 4 Nu er du klar til at byde musikken med Synology Remote.

Bemærk: Yderligere oplysninger om indstillinger til Audio Station findes i DSM's hjælpedokument eller i brugervejledningen.

Afspil musik fra din Synology DiskStation

- 1 Vælg og afspil musik ved at trykke på en af følgende funktionsknapper på Remote:
 - **Random 100:** Lyt til 100 sange, der vælges tilfældigt af DiskStation.
 - **Playlist:** Lyt til sange, som du har dem i dine afspilningslister. Spring til den næste afspilningsliste ved at holde nede på knappen **Forrige** (⏮) og **Næste** (⏭), indtil sangen skifter. Yderligere oplysninger om oprettelse af en afspilningsliste findes i hjælpedokumentet til Audio Station.
 - **Radio:** Lyt til internetradiostationer, som du har tilføjet i afsnittet **Favorit**. Audio Station leveres med liste over standard internetradiostationer. Hvis du ikke indstiller en radiostation som favorit, vil standard Internetradiostationer i stedet steame.
 - **iPod:** Lyt til sange efter bibliotekssekvens på iPod, som du har tilsluttet til USB-porten på Synology DiskStation.
- 2 Synology Remote fungerer i "USB-tilstand". Afspil musik via den enhed, der er tilsluttet via USB-porten på din Synology DiskStation. Udvid køpanelet i højre side af Audio Station for at interagere visuelt.

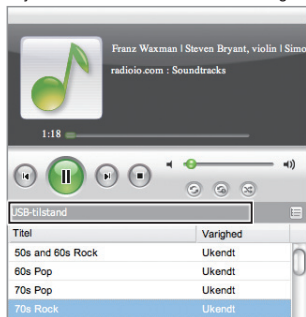

Bemærk: Yderligere oplysninger om afspilningslister eller internetradio findes i Audio Stations hjælpedokument eller i brugervejledningen.

Indstil adgang til fjerngenveje


Der er 4-fjerngenveje på Remote. Du får hurtigt adgang til dine foretrukne afspilningslister, Smart-afspilningslister eller internetradioer med dem. Der er to metoder til at konfigurere disse genveje:

Metode A:

- 1 Når du bruger lydafspilningslister fra enhver **Afspilningsliste** eller **Internet-radio** fra Remote, skal du trykke og hold på genvejtasterne, indtil du hører en biplyd fra DiskStation.
- 2 Den aktuelle afspilningsliste gemmes til genvejen.
- 3 Du kan nu afspille afspilningslisten med det samme ved at trykke på de tilsvarende genvejtaster.

Metode B:

- 1 Gå til Audio Station fra DSM-brugerinterfacet.
- 2 Klik på **Afspilningsliste**, **Smart-afspilningsliste** eller **Internetradio** i venstre panel. Alle tilgængelige afspilningslister eller internetradiostationer bliver vist i midterpanelet.
- 3 Højreklik på den afspilningsliste eller internetradiostation i midterpanelet, som du vil indstille som fjerngenvej.
- 4 I den menu, der vises, fører du musen over angivelsen **Angiv som fjerngenvejtaste**. Der vises en sidemenu.

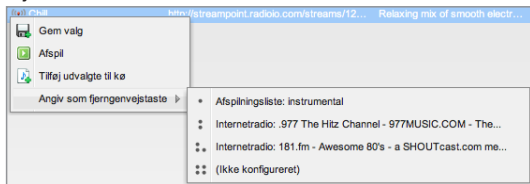

- 5 Vælg en genvej, der skal konfigureres. Prikkerne foran genvejsangivelserne svarer til genvejtasten på Remote.
- 6 Når konfigurationen er udført, kan du afspille afspilningslisten med det samme ved at trykke på den tilhørende genvej.

Bemærk: Højreklik på de stationer, du vil angive som fjerngenveje for internetradio.

Få mere at vide

Tillykke! Din Synology Remote er klar til brug. Yderligere oplysninger eller onlineresourcer findes på www.synology.com.

Specifikationer for Synology Remote

De mest opdaterede produktspecifikationer findes på www.synology.com

Størrelse og vægt	
Størrelse (H x B x D) (mm)	Remote: 115 mm x 55 mm x 14,3 mm Audio Dock: 54,6 mm x 54,6 mm x 20,5 mm
Vægt	Remote: 55g Audio Dock: 30g
Audio Dock I/Os	
Lydoutputtype	3,5 mm stereolydstik Optisk S/PDIF-output USB-interface (1.1/2.0-kompatibel)
Mini-USB	For tilslutning til DiskStation
Lydkvalitet	
Opløsning	16-bit stereo-DAC
Sampling-hastighed	48/44,1 KHz
RF-udsendelse	
Frekvensområde	2,4 GHz - 2,483 GHz
Kanaler	16-multikanaler
Transmissionsafstand	30 m retningsfri (RF-baseret)
Batteri	Udskiftelige møntcellebatterier af type Lithium CR2032 3 V
Agenturcertificeringer	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

