



Synology Remote

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

- 4 Willkommen
- 5 Synology Remote auf einen Blick
- 6 Packungsinhalt
- 7 Erste Schritte
- 9 Musik mit Synology Remote genießen
- 12 Synology Remote Spezifikationen

Suchen Sie weitere Sprachversionen des Benutzerhandbuchs? Besuchen Sie
<http://www.synology.com/support/download.php>

Willkommen

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb der Synology Remote. Dieses Produkt wurde speziell für die Zusammenarbeit mit Ihrer Synology DiskStation entwickelt. Mit an Ihrer Synology DiskStation angeschlossenen USB-Lautsprechern oder einer angeschlossenen Heimaudio-Stereoanlage können Sie Synology Remote benutzen, um auf Ihrer Synology DiskStation gespeicherte Musik, Internetradio oder Musik von Ihrem iPod zu hören.




Synology Remote auf einen Blick

Remote



Audio Dock

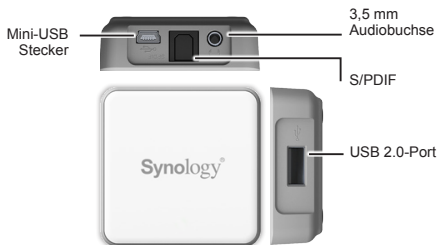

Packungsinhalt

Bitte prüfen Sie vor der Installation den Packungsinhalt, um sicherzustellen, dass Sie die im Folgenden aufgeführten Teile erhalten haben.

Remote x 1



Mini USB-Datenkabel x 1



Knopfzelle x 1



Audio Dock x 1



Benutzerhandbuch x 1



Erste Schritte

Schließen Sie den Audio Dock an

- 1 Schließen Sie das USB-Verbindungskabel am Mini-USB-Anschluss des Audio Dock an.



- 2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Verbindungskabels am USB-Port der Synology DiskStation an.



- 3 Legen Sie die Knopf-Batterie in die Fernbedienung ein. Die Plus-Seite muss nach oben weisen.



- 4 Überprüfen Sie die Paarung von Fernbedienung und Audio Dock.
- Wenn die blaue LED-Anzeige des Audio Dock blinkt, während Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird die Fernbedienung korrekt mit dem Audio Dock verbunden.
 - Falls dies nicht der Fall ist, drücken Sie auf die Paaren-Taste am Audio Dock. Die blaue LED-Anzeige sollte aufleuchten. Drücken Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig auf die Tasten **Zurück** (⏮) und **Weiter** (⏭), bis die blaue LED-Anzeige zu blinken beginnt.

Hinweis: Wenn die LED der Fernbedienung nach jeder Tastenbetätigung 5 Mal hintereinander blinkt, ist dies das Zeichen für eine schwache Batterie. Bitte setzen Sie eine neue Knopfatterie vom Typ CR2032 ein.

Anschluss der Lautsprecher

Für den Anschluss Ihres Audioausgabegerätes an den Audio Dock wählen Sie eine der folgenden Audioausgabemöglichkeiten:

- 1 **3,5 mm-Audiobuchse:** Für den Anschluss von Lautsprechern oder Ohrhörern.
- 2 **S/PDIF-Anschluss:** Für den Anschluss eines digitalen Audiogerätes wie z. B. einer Heimaudio-Stereoanlage.
- 3 **USB 2.0-Port:** Für den Anschluss von USB-Lautsprechern.

Hinweis:


- Die DiskStation erkennt USB-Lautsprecher als Standard-Audioausgabegeräte. Um die 3,5 mm-Audiobuchse oder den S/PDIF-Anschluss zu benutzen, trennen Sie USB-Lautsprecher bitte von der DiskStation.
 - Bitte besuchen Sie bzgl. der empfohlenen USB-Lautsprecher unsere Webseite unter www.synology.com.
 - Um eine optimale Audioqualität mit S/PDIF zu erhalten, stellen Sie die Lautstärke der Fernbedienung auf maximale Ausgabe.
-

Musik mit Synology Remote genießen


Musik verwalten

Wenn Sie DiskStation zum ersten Mal verwenden oder Audio Station noch nicht aktiviert haben, folgen Sie den Schritten unten, um Audio Station zu aktivieren:

- 1 Melden Sie sich im DiskStation Manager 3.0 (im Folgenden "DSM") oder höher an. Wenn Sie nicht den DSM 3.0 oder höher verwenden, laden Sie bitte erst die neueste DSM-Version herunter unter: www.synology.com.
- 2 Gehen Sie zu **Hauptmenü > Bedienfeld > Audio Station**. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Audio Station 2 aktivieren** und klicken Sie **OK**. Das System erzeugt auf Ihrer DiskStation einen gemeinsamen Ordner **"music"**.

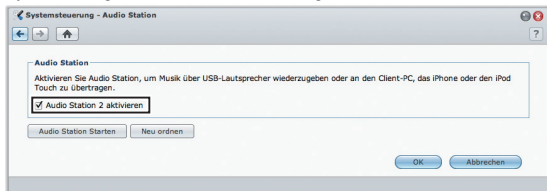

- 3 Öffnen Sie den Dateibrowser und laden Sie Ihre Audiodateien in den gemeinsamen Ordner **"music"** auf Ihrer Synology DiskStation hoch.

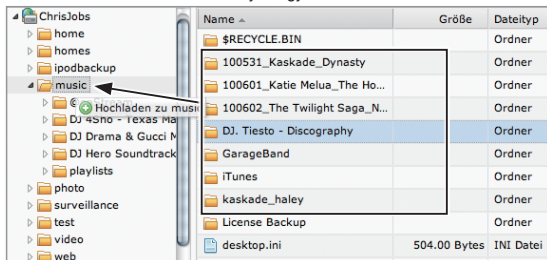


- 4 Nun können Sie Ihre Musik mit Synology Remote genießen.

Hinweis: Weitere Informationen zu den Einstellungen für Audio Station finden Sie in der Hilfe oder in der Bedienungsanleitung für DSM.

Musik von Ihrer Synology DiskStation wiedergeben

- 1 Drücken Sie eine der folgenden Funktionstasten auf der Fernbedienung, um Musik auszuwählen und wiederzugeben:
 - **Random 100:** Wiedergabe von 100 Liedern, die DiskStation zufällig für Sie auswählt.
 - **Playlist:** Wiedergabe der Lieder, die Sie in Ihren Wiedergabelisten zusammengestellt haben. Springen Sie zur nächsten Wiedergabeliste, indem Sie die Tasten **Zurück** (⏮) und **Weiter** (⏭) drücken, bis das Lied sich ändert. Weitere Informationen über die Einrichtung einer Wiedergabeliste finden Sie in der Hilfe zur Audio Station.
 - **Radio:** Wiedergabe von Internet Radiosendern, die Sie im Bereich **Meine Favoriten** hinzugefügt haben. Auf der Audio Station ist eine Liste von Standard-Internet Radiosendern voreingestellt. Wenn Sie keinen Radiosender als Favorit eingestellt haben, werden stattdessen die Standard-Internet Radiosender übertragen.
 - **iPod:** Wiedergabe von Liedern in der Reihenfolge, in der sie im Verzeichnis des iPod erscheinen, der am USB-Port der Synology DiskStation angeschlossen ist.
- 2 Synology Remote arbeitet im "USB-Modus"; die Musik wird über das am USB-Port Ihrer Synology DiskStation angeschlossene Gerät wiedergegeben. Für eine visuelle Interaktion erweitern Sie das Warteschleifenfeld auf der rechten Seite der Audio Station.

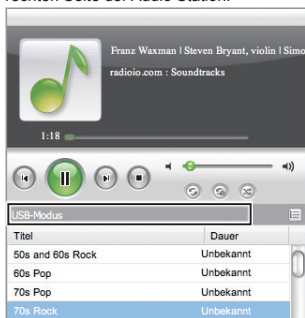

Hinweis: Weitere Informationen über Wiedergabelisten oder Internetradio finden Sie in der Hilfe oder in der Bedienungsanleitung für Audio Station.

Remote-Hotkey-Zugriff festlegen


An der Fernbedienung befinden sich 4 Remote-Hotkeys. Mit diesen Hotkeys können Sie schnell auf Ihre liebsten Wiedergabelisten, die Smart Wiedergabeliste oder Internet Radios zugreifen. Zur Konfiguration dieser Hotkeys gibt es zwei Methoden:

Methode A:

- 1 Bei der Audiowiedergabe einer **Wiedergabeliste** oder eines **Internet Radiosenders** über die Fernbedienung drücken und halten Sie einem der Hotkeys, bis Sie einen Piepton an der DiskStation hören.
- 2 Die aktuelle Wiedergabeliste ist unter dem Hotkey gespeichert.
- 3 Sie können jetzt die Wiedergabeliste sofort wiedergeben, indem Sie die entsprechenden Hotkeys drücken.

Methode B:

- 1 Öffnen Sie Audio Station in der DSM-Oberfläche.
- 2 Klicken Sie im linken Feld auf **Wiedergabeliste**, **Smart Wiedergabeliste** oder **Internet Radio**. Alle verfügbaren Wiedergabelisten oder Internetradiosender werden im Feld in der Mitte angezeigt.
- 3 Mit der rechten Maustaste klicken Sie im Feld in der Mitte auf die Wiedergabeliste oder den Internet Radiosender, den Sie als Remote-Hotkey festlegen möchten.
- 4 In dem Menü, das dann erscheint, fahren Sie mit der Maus über den Menüpunkt **Als Remote-Hotkey festlegen**. Daraufhin erscheint ein Untermenü.

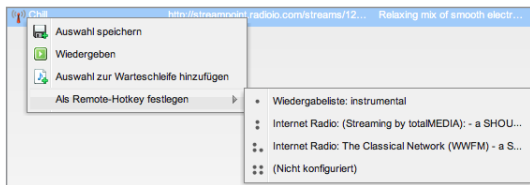

- 5 Wählen Sie einen Hotkey aus, um ihn zu konfigurieren. Die Punkte vor dem Hotkey entsprechen dem Hotkey-Symbol auf der Fernbedienung.
- 6 Nach der Konfiguration reicht ein Druck auf den entsprechenden Hotkey, um die Wiedergabeliste sofort wiedergeben.

Hinweis: Für Internet Radiosender klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Radiosender, den Sie als Remote-Hotkey festlegen möchten.

Erfahren Sie mehr

Herzlichen Glückwunsch! Ihr Synology Remote ist jetzt für die Benutzung bereit. Weitere Informationen bzw. Online-Ressourcen finden Sie unter www.synology.com.

Synology Remote Spezifikationen

Die aktuellen Produktspezifikationen erhalten Sie unter www.synology.com

Größe und Gewicht	
Größe (HxBxT) (mm)	Fernbedienung: 115 mm x 55 mm x 14,3 mm Audio Dock: 54,6 mm x 54,6 mm x 20,5mm
Gewicht	Fernbedienung: 55 g Audio Dock: 30 g
Audio Dock I/Os	
Audio-Ausgänge	3,5 mm Stereo-Audiobuchse Optischer S/PDIF-Anschluss USB-Schnittstelle (1.1/2.0-kompatibel)
Mini-USB	Zum Anschluss an die DiskStation
Audioqualität	
Auflösung	16-bit Stereo DAC
Abtastrate	48 / 44,1 KHz
RF-Leistung	
Frequenzbereich	2,4 GHz - 2,483 GHz
Kanäle	16 Mehrfachkanäle
Übertragungsabstand	30 m richtungsfrei (RF-basiert)
Akku	Knopfzelle vom Typ Lithium CR2032 3V
Geschäftszertifizierungen	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

