



Synology Remote

Kezelési útmutató

Tartalomjegyzék

- 3 Üdvözljük
- 4 Synology Remote áttekintés
- 5 A csomag tartalma
- 6 A használat megkezdése
- 8 Élvezze a zenét a Synology Remote-tal
- 11 Synology Remote specifikáció

A felhasználói útmutató más nyelvi verziói érdeklík? Látogasson el ide
<http://www.synology.com/support/download.php>


Üdvözljük

Gratulálunk a Synology Remote megvásárlása alkalmából. A terméket kifejezetten a Synology DiskStationnel való együttműködésre terveztük. A Synology DiskStationhöz csatlakoztatott USB-hangszórókkal vagy házi audiorendszerrel a Synology Remote-ot használva lejátszhatja a Synology DiskStationon vagy az iPodján tárolt zenét, vagy internetes rádiókat hallgathat.



Synology Remote áttekintés

Távírányító

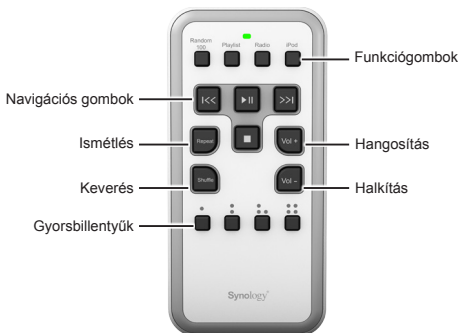

Audio Dock



A csomag tartalma

Kérjük, hogy ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy biztosan megkapta-e az alábbi tételeket.

Távírányító - 1 db



**Mini USB csatlakozó kábel
- 1 db**



Gombelem - 1 db



Audio Dock - 1 db



**Felhasználói útmutató - 1
db**



A használat megkezdése

Az Audio Dock csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassa az USB csatlakozó kábelt az audio dockon található mini USB aljzathoz.



- 2 Az USB csatlakozó kábel másik végét csatlakoztassa a Synology DiskStation USB aljzatához.



- 3 Helyezze be a gomelemet a Távirányítóba. Ügyeljen, hogy a + oldal nézzen felfelé.



- 4 Ellenőrizze, hogy a Távirányító megfelelően párosítva van-e az audio dockkal.
- Ha az audio dock kék LED indikátora a Távirányító bármelyik gombjának megnyomásakor villogni kezd, akkor a Távirányító megfelelően van párosítva az audio dockkal.
 - Ha nem villog, nyomja meg az audio dockon a Párosítás gombot. Ekkor ki kell gyulladnia a kék LED jelzőfénynek. Nyomja meg egyszerre a Távirányító **Előző** (◀◀) és **Tovább** (▶▶) gombját, amíg a kék LED jelzőfény villogni nem kezd.

Megjegyzés: Ha a Távirányító LED-je minden gombnyomásra 5-ször villan egymás után, akkor ez azt jelzi, hogy a Távirányító eleme kifogyóban van. Kérjük, cserélje újra a belső CR2032 típusú gombelemet.

A hangszóró csatlakoztatása

Az audiokimeneti eszköznek az audio dockhoz való csatlakoztatása érdekében válasszon az alábbi audiokimeneti beállítások közül:

- 1 **3,5 mm-es audio jack típusú csatoló:** Hangszórók vagy fülhallgató csatlakoztatása.
- 2 **S/PDIF csatoló:** Digitális audioeszköz, például házi audiorendszer csatlakoztatásához.
- 3 **USB 2.0 port:** USB hangszórók csatlakoztatásához.

Megjegyzés:


- A DiskStation az USB hangszórót ismeri fel alapértelmezett audioeszközként. A 3,5 mm-es audio jack vagy az S/PDIF csatoló használata érdekében húzza ki az USB hangszórót a DiskStationból.
 - Az ajánlott USB hangszóró modellek megismerése érdekében látogasson el a www.synology.com oldalra.
 - Ha a legjobb audiominőséget szeretné elérni az S/PDIF segítségével, állítsa a távirányító hangerejét a maximális kimenetre.
-

Élvezze a zenét a Synology Remote-tal


A zene kezelése

Ha most használja először a DiskStationt, vagy ha még nem engedélyezte az Audio Stationt, akkor az Audio Station aktiválásához tegye a következőket:

- 1 Jelentkezzen be a DiskStation Manager 3.0 (a továbbiakban: "DSM") vagy újabb verziójába. Ha nem használja a DSM 3.0 vagy újabb verzióját, kérjük, töltsse le a legújabb DSM verziót itt: www.synology.com.
- 2 Menjen a **Főmenü > Vezérlőpult > Audio Station** lehetőségre. Válassza ki az **Audio Station 2 szolgáltatás engedélyezése** jelölőnégyzetet, majd kattintson az **OK** gombra. A rendszer ekkor létrehoz egy **"music"** nevű megosztott mappát a DiskStation-on.

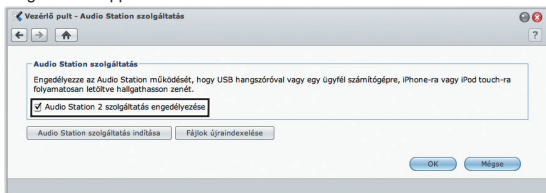

- 3 Nyissa meg a Fájlböngészőt, és töltsse fel az audiofájlokat a Synology DiskStationon található **"music"** megosztott mappába.

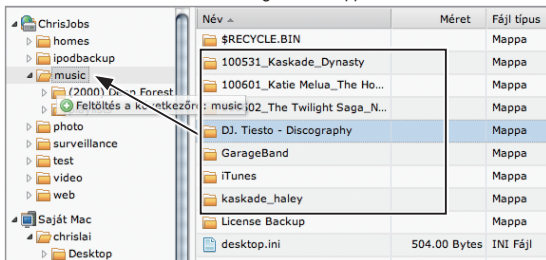


- 4 Most már élvezheti a kívánt zenét a Synology Remote segítségével.

Megjegyzés: Az Audio Station beállításai kapcsolatban a DSM Súgó dokumentumból, illetve a felhasználói útmutatójából tájékozódhat.

Zene lejátszása a Synology DiskStationról

- 1 A zene kijelöléséhez és lejátszásához nyomja meg a következő funkciógombok valamelyikét a Távirányítón:
 - **Random 100:** A DiskStation által véletlenszerűen kiválasztott 100 dal meghallgatása
 - **Playlist:** A műsorfüzetbe rendezett dalok meghallgatása. Ha a következő műsorfüzetre kíván ugrani, tartsa lenyomva az **Előző** (⏮) és a **Tovább** (⏭) gombot, amíg a dal át nem vált. A műsorfüzetek létrehozásával kapcsolatban az Audio Station Súgó dokumentumából tájékozódhat.
 - **Radio:** A **Kedvencek** részbe felvett internetes rádióállomások meghallgatása. Az Audio Station alapértelmezett internetes rádióállomások listáival rendelkezik. Ha nem állított be kedvencként egyetlen rádióállomást sem, ehelyett az alapértelmezett internetes rádióállomások lesznek foghatók.
 - **iPod:** A Synology DiskStation USB portjához csatlakoztatott iPodon található dalok meghallgatása könyvtárak szerinti sorrendben.
- 2 A Synology Remote "USB üzemmódban" működik; a Synology DiskStation USB portjához csatlakoztatott eszközön keresztül játszik le zenét. A vizuális kezelés érdekében bontsa ki az Audio Station jobb oldalán található műsorfüzet panelt.

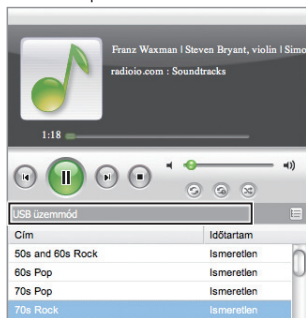

Megjegyzés: A műsorfüzetekkel, illetve az internetes rádiókkal kapcsolatban az Audio Station Súgó dokumentumából, illetve a felhasználói útmutatójából tájékozódhat.

A Távirányító gyorsbillentyűinek beállítása


A Távirányítón 4 Távirányító gyorsbillentyű található. Ezekkel gyorsan elérheti kedvenc műsorfüzeteit, intelligens műsorfüzeteit, illetve az internetes rádiókat. Két módon konfigurálhatók ezek a gyorsbillentyűk:

A módszer:

- 1 Miközben bármilyen **Műsorfüzet** vagy **Internetes rádió** lejátszását vezérli a Távirányítóról, tartsa lenyomva bármelyik gyorsbillentyűt, amíg csak sípoló hangot nem hall a DiskStation-ből.
- 2 Az adott műsorfüzet el van mentve a gyorsbillentyűhöz.
- 3 A megfelelő gyorsbillentyűk lenyomásával most már azonnal lejátszhatja a műsorfüzetet.

B módszer:

- 1 A DSM felhasználói felületén lépjen be az Audio Stationbe.
- 2 Kattintson a bal oldali panelen található **Műsorfüzet**, **Intelligens műsorfüzet** vagy **Internetes rádió** lehetőségre. A középső panelen megjelenik az összes elérhető műsorfüzet és internetes rádióállomás.
- 3 Kattintson a jobb gombbal a távirányító gyorsbillentyűjéhez hozzárendelni kívánt műsorfüzetre vagy internetes rádióállomásra a középső panelen.
- 4 A megjelenő menüben vigye az egérmutatót a **Beállítás Távirányító gyorsbillentyűként** pont fölé. Ekkor megjelenik egy oldalsó menü.

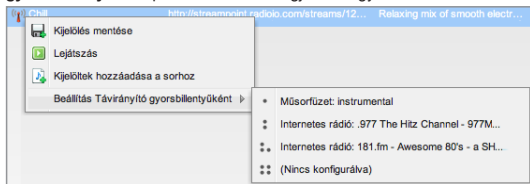

- 5 Válassza ki a beállítani kívánt gyorsbillentyűt. A gyorsbillentyűk előtt látható pontok a Távirányítón található gyorsbillentyű gombnak felelnek meg.
- 6 A beállítás elvégzése után a megfelelő gyorsbillentyű lenyomásával azonnal lejátszhatja a műsorfüzetet.

Megjegyzés: Az internetes rádióknál kattintson a jobb gombbal a távirányító gyorsbillentyűjéhez hozzárendelni kívánt állomásokra.

További információ

Gratulálunk! A Synology Remote használatra kész. További információk vagy online források érdekében kérjük, látogasson el ide: www.synology.com.

Synology Remote specifikáció

A legřissebb termékspecifikációért, kérjük, látogasson el ide www.synology.com

Méret és súly	
Méret (Mé x Sz x Ma) (mm)	Távírányító: 115mm x 55mm x 14,3mm
	Audio Dock: 54,6 mm x 54,6 mm x 20,5 mm
Súly	Távírányító: 55g
	Audio Dock: 30 g
Audio Dock Be-/Kimenetek	
Audiokimenet típus	3,5 mm-es sztereó audio jack
	Optikai S/PDIF kimenet
	USB interfész (1.1/2.0 kompatibilis)
Mini USB	A DiskStationhöz csatlakozáshoz
Audio minőség	
Felbontás	16 bit sztereó DAC
Mintavételi frekvencia	48/44,1 KHz
RF teljesítmény	
Frekvenciatartomány	2,4 GHz - 2,483 GHz
Csatornák	16 Multi csatorna
Átviteli távolság	30 m irányfüggetlen (RF alapú)
Elem	Cserélhető gombelem Lithium CR2032 3V típusú
Működési tanúsítványok	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

