

Synology®

Synology Remote
Guida dell'utente

Remote08312010

Indice

- 3 Benvenuto
- 4 Panoramica del Synology Remote
- 5 Contenuto della confezione
- 6 Introduzione
- 8 Godetevi la musica con Synology Remote
- 11 Specifiche del Synology Remote

Versioni in un'altra lingua del Manuale dell'utente? Visitare
<http://www.synology.com/support/download.php>


Benvenuto

Congratulazioni per l'acquisto del Synology Remote. Questo prodotto è stato progettato per operare insieme alla Synology DiskStation. Collegando gli altoparlanti USB o l'impianto stereo alla Synology DiskStation, è possibile usare il Synology Remote per riprodurre la musica archiviata nella Synology DiskStation oppure trasmessa da Radio Internet o dall'iPod.



Panoramica del Synology Remote

Remoto

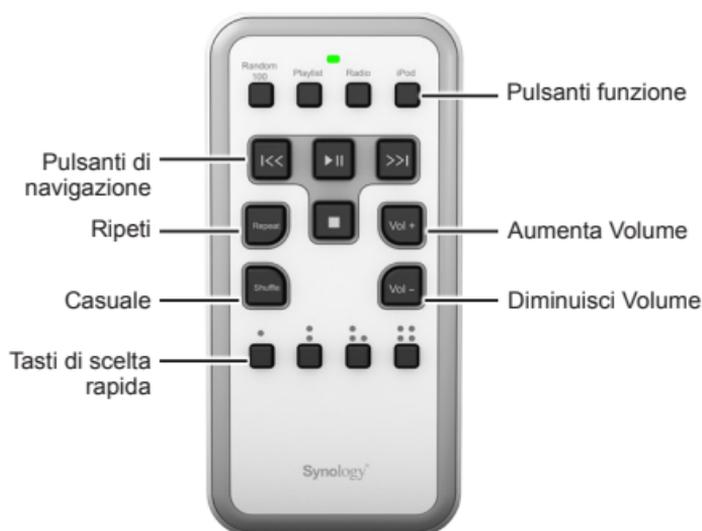

Audio Dock (Dock audio)



Contenuto della confezione

Controllare il contenuto della confezione per verificare di aver ricevuto gli elementi seguenti.

Telecomando x 1



Cavo Mini USB di connessione x 1



Batteria formato bottone x 1



Audio Dock (Dock audio) x 1




Guida per l'utente x 1



Introduzione

Connessione dell'audio dock

- 1 Connettere il cavo dati USB al connettore USB mini posto sull'audio dock.

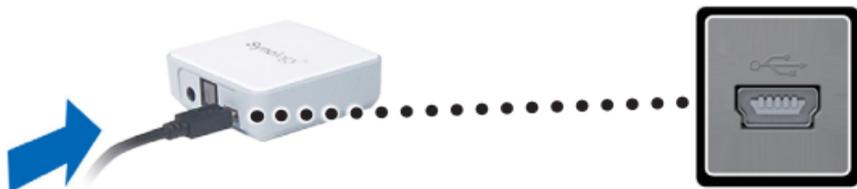

- 2 Connettere l'altro terminale del cavo di connessione USB alla porta USB della Synology DiskStation.



- 3 Inserire la batteria a bottone nel telecomando. Assicurarsi che il polo + sia rivolto verso l'alto.



- 4 Controllare che il telecomando sia correttamente accoppiato all'audio dock.
- Se la spia LED blu dell'audio dock inizia a lampeggiare quando si preme un pulsante sul telecomando, il telecomando è correttamente accoppiato all'audio dock.
 - Se così non fosse, premere il pulsante di accoppiamento sull'audio dock. Il LED blu dovrebbe accendersi. Premere i pulsanti **Indietro** (◀) e **Avanti** (▶) del telecomando contemporaneamente finché il LED blu comincia a lampeggiare.

Nota: se il LED sul telecomando lampeggia 5 volte consecutivamente dopo ogni pressione del pulsante, questo indica che le batterie del telecomando sono scariche. Sostituire la batteria a bottone interna con una di tipo CR2032.

Connettere gli altoparlanti

Per connettere il proprio dispositivo di uscita audio all'audio dock, scegliere una delle seguenti opzioni di uscita audio:

- 1 **Connettore jack audio 3.5mm:** per connettere gli altoparlanti o gli auricolari.
- 2 **Connettore S/PDIF:** per connettere un dispositivo audio digitale, ad es. l'impianto stereo.
- 3 **Porta USB 2.0:** per connettere gli altoparlanti USB.

Nota:

- DiskStation riconoscerà gli altoparlanti USB quale dispositivo di uscita audio predefinito. Per utilizzare il connettore audio 3.5 mm o il connettore S/PDIF, occorre prima scollegare gli altoparlanti USB dalla DiskStation.
 - Per i modelli di altoparlanti USB consigliati, visitare www.synology.com.
 - Per ottenere la migliore qualità audio con S/PDIF, regolare il volume sul telecomando per l'uscita massima.
-

Godetevi la musica con Synology Remote


Gestire la musica

Se si utilizza DiskStation per la prima volta, o se non si è ancora abilitato Audio Station, seguire i passaggi di seguito per attivare Audio Station:

- 1 Accedere a DiskStation Manager 3.0 (d'ora in avanti denominato "DSM") o successivo. Se non si sta usando DSM 3.0 o successivo, scaricare l'ultima versione su: www.synology.com.
- 2 Andare su **Menu principale > Pannello di controllo > Audio Station**. Selezionare la casella **Abilita Audio Station 2** e fare clic su **OK**. Il sistema creerà una cartella condivisa "music" sulla DiskStation.



- 3 Aprire File Browser e caricare i file audio nella cartella condivisa "music" sulla Synology DiskStation.

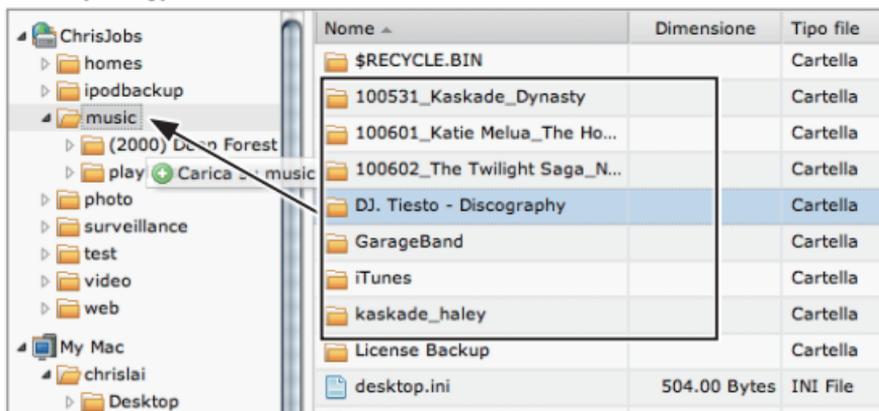

- 4 Ora tutto è pronto per ascoltare la musica grazie a Synology Remote.

Nota: Per maggiori informazioni sulle impostazioni di Audio Station, consultare la Guida del DSM o la guida dell'utente.

Riproduzione della musica dalla Synology DiskStation

- 1 Selezionare e riprodurre la musica premendo uno dei seguenti pulsanti funzione del Telecomando:
 - **Random 100:** per ascoltare 100 brani scelti a caso da DiskStation.
 - **Playlist:** per ascoltare i brani contenuti nei propri elenchi di riproduzione. Per passare all'elenco di riproduzione successivo, tenere premuto il pulsante **Indietro** (⏮) e **Avanti** (⏭) finché il brano non cambia. Per maggiori informazioni sull'impostazione di un elenco di riproduzione, consultare la Guida di Audio Station.
 - **Radio:** per ascoltare le stazioni radio Internet aggiunte nella sezione **Preferiti**. Audio Station viene fornito con un elenco di stazioni Radio Internet predefinite. Se non si impostano delle stazioni Radio preferite, verranno trasmesse quelle predefinite.
 - **iPod:** per ascoltare i brani in sequenza nella directory sull'iPod connesso alla porta USB della Synology DiskStation.
- 2 Synology Remote funziona in "Modalità USB"; riproduce la musica grazie al dispositivo connesso tramite la porta USB della Synology DiskStation. Per l'interazione visiva, espandere il pannello di coda sul lato destro di Audio Station.



Nota: Per maggiori informazioni sugli elenchi di riproduzione o sulle Radio Internet, consultare la Guida di Audio Station o la guida dell'utente.

Impostare l'accesso ai tasti di scelta rapida remota


Sul telecomando sono presenti 4 tasti di scelta rapida remota. Grazie ad essi è possibile accedere velocemente agli elenchi di riproduzione preferiti, alle Smart Playlist o alle Radio Internet. Ci sono due metodi per configurare questi tasti di scelta rapida:

Metodo A:

- 1 Mentre si riproduce una traccia audio da qualsiasi **Elenco di riproduzione** o **Radio Internet** dal telecomando, tenere premuto uno dei tasti di scelta rapida finché non si sente un segnale sonoro emesso dalla DiskStation.
- 2 L'attuale elenco di riproduzione viene salvato dal tasto di scelta rapida pre-scetto.
- 3 Ora sarà possibile riprodurre l'elenco di riproduzione istantaneamente premendo il tasto di scelta rapida corrispondente.

Metodo B:

- 1 Andare su Audio Station dall'interfaccia utente DSM.
- 2 Fare clic su **Elenco di riproduzione**, **Smart Playlist** o **Radio Internet** nel pannello a sinistra. Tutti gli elenchi di riproduzione o le stazioni Radio Internet disponibili verranno mostrate nel pannello centrale.
- 3 Nel pannello centrale, fare clic con il pulsante destro sull'elenco di riproduzione o sulla stazione Radio Internet che si desidera impostare come tasto di scelta rapida remota.
- 4 Nel menu che appare, selezionare con il mouse la voce **Imposta come tasto di scelta rapida del telecomando**. Apparirà un menu laterale.

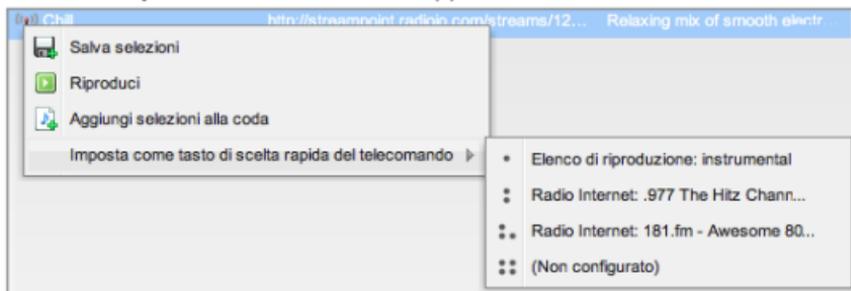

- 5 Selezionare un tasto da configurare. I punti davanti alle voci dei tasti di scelta rapida corrispondono alle icone dei tasti di scelta rapida sul telecomando.
- 6 Al termine della configurazione, sarà possibile riprodurre l'elenco di riproduzione istantaneamente premendo il tasto di scelta rapida corrispondente.

Nota: per le Radio Internet, fare clic con il pulsante destro sulle stazioni che si desidera impostare come tasto di scelta rapida remota.

Per saperne di più

Congratulazioni! Il Synology Remote è pronto per essere utilizzato. Per ulteriori informazioni o per risorse online, visitare www.synology.com.

Specifiche del Synology Remote

Per le specifiche di prodotto aggiornate, visitare il sito www.synology.com

Dimensioni e peso	
Dimensioni (AxLxP) (mm)	Telecomando: 115 mm x 55 mm x 14,3 mm Audio Dock: 54,6 mm x 54,6 mm x 20,5 mm
Peso	Telecomando: 55 g Audio Dock: 30 g
I/O audio dock	
Tipo di uscita audio	spinotto audio stereo 3,5 mm Uscita S/PDIF ottica Interfaccia USB (compatibile 1.1/2.0)
Mini USB	Per connessione con la DiskStation
Qualità audio	
Risoluzione	DCA stereo 16 bit
Valore campionatura	48/44,1 KHz
Prestazione RF	
Valore frequenza	2,4GHz - 2,483 GHz
Canali	16 multicanali
Distanza di trasmissione	30 m senza obbligo di direzione (su base RF)
Batterie	CR2032 3V al litio, del tipo a bottone, sostituibili
Enti certificatori	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

