



Synology Remote

사용자 가이드

목차

- 3 환영합니다
- 4 Synology Remote 살펴 보기
- 5 패키지 내용물
- 6 시작하기
- 8 Synology Remote 로 음악 즐기기
- 11 Synology Remote 사양

이 사용 설명서의 다른 언어 버전을 찾고 계신가요 ? 다음 웹사이트를 방문해 보십시오
<http://www.synology.com/support/download.php>

환영합니다

Synology Remote 를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 제품은 특별히 Synology DiskStation 과 함께 작동하도록 설계되었습니다. Synology Remote 는 Synology DiskStation 에 연결된 USB 스피커나 홈 오디오 스테레오를 통해 Synology DiskStation 이나 인터넷 라디오, iPod 등에서 음악을 재생할 수 있습니다.



Synology Remote 살펴 보기

리모컨



Audio Dock



패키지 내용물

아래의 항목이 모두 포함되어 있는지 패키지 내용물을 확인해 주시기 바랍니다.

리모컨 x 1



미니 USB 연결 케이블 x 1



동전형 배터리 x 1



Audio Dock x 1



사용자 가이드 x 1



시작하기

Audio Dock 연결

- 1 USB 연결 케이블을 Audio Dock 의 미니 USB 커넥터에 연결합니다 .



- 2 USB 연결 케이블의 다른 쪽을 Synology DiskStation 의 USB 포트에 연결합니다 .



- 3 동전형 배터리를 리모컨에 넣습니다 . + 극 쪽이 위를 향하도록 해 주십시오 .



- 4 리모컨과 Audio Dock 이 정확히 쌍을 이뤄 연결되었는지 확인합니다 .
- 리모컨의 아무 버튼이나 눌렀을 때 Audio Dock 의 파란색 LED 표시등이 깜박이기 시작하면 리모컨이 Audio Dock 에 올바르게 연결된 것입니다 .
 - 그렇지 않을 경우 Audio Dock 의 페어 단추를 눌러 주십시오 . 파란색 LED 표시등이 켜져야 합니다 . 파란색 LED 표시등이 깜박일 때까지 리모컨의 **이전** (<<) 및 **다음** (>>) 단추를 동시에 누르십시오 .

참고 : 각 단추를 누른 다음에 리모컨 LED 가 연속 5 회 깜박이면 리모컨의 배터리가 부족하다는 것을 의미합니다 . CR2032 타입 내부 동전형 배터리로 교체해 주십시오 .

스피커 연결

Audio Dock 에 오디오 출력 장치를 연결하려면 다음 오디오 출력 옵션을 선택하십시오 .

- 1 **3.5mm 오디오 잭 유형 커넥터 :** 스피커 또는 이어폰 연결 .
- 2 **S/PDIF 커넥터 :** 홈 오디오 스테레오 같은 디지털 오디오 장치 연결 .
- 3 **USB 2.0 포트 :** USB 스피커 연결 .

참고 :

- DiskStation 이 USB 스피커를 기본 오디오 출력 장치로 인식합니다 . 3.5mm 오디오 잭이나 S/PDIF 커넥터를 이용하려면 DiskStation 에서 USB 스피커를 연결 해제합니다 .
 - 권장 USB 스피커 모델에 대해서는 www.synology.com 을 참조하십시오 .
 - S/PDIF 를 사용하여 최상의 오디오 품질을 얻으려면 리모컨 볼륨을 최대 출력으로 조정하십시오 .
-

Synology Remote 로 음악 즐기기


음악 관리

DiskStation 을 처음으로 사용하거나 아직 Audio Station 을 활성화하지 않은 경우 다음 단계를 따라서 Audio Station 을 활성화해 주십시오 .

- 1 DiskStation Manager 3.0(이후 “DSM”으로 표시) 이상에 로그인합니다 . DSM 3.0 이상을 사용하고 있지 않은 경우 다음에서 최신 DSM 을 다운로드하십시오 : www.synology.com.
- 2 메인 메뉴 > 제어판 > **Audio Station** 으로 이동합니다 . **Audio Station 2** 활성화 선택 상자를 선택하고 **확인**을 클릭합니다 . 이 시스템이 DiskStation 에 “music” 공유 폴더를 생성합니다 .



- 3 파일 브라우저를 열고 Synology DiskStation 의 “music” 공유 폴더에 오디오 파일을 업로드 합니다 .

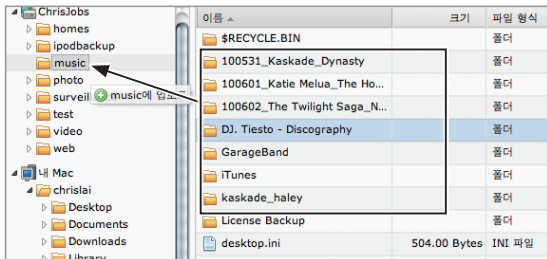


- 4 이제 Synology Remote 로 음악을 즐길 준비가 끝났습니다 .

참고 : Audio Station 설정에 대한 자세한 정보는 DSM 의 도움말 문서나 사용 설명서를 참고해 주십시오 .

Synology DiskStation 에서 음악 재생

- 리모컨에서 다음 기능 단추들 중 하나를 눌러서 음악을 선택, 재생합니다.
 - Random 100:** DiskStation 에서 임의로 선택한 100 곡을 듣습니다.
 - 재생목록:** 재생목록에 정리된 음악을 듣습니다. 다음 재생목록으로 이동하려면 음악이 바뀔 때까지 **이전** (⏮) 및 **다음** (⏭) 단추를 계속 누르십시오. 재생목록 설정에 대한 자세한 정보는 Audio Station 의 도움말 문서를 참고하십시오.
 - 라디오 : 내 즐겨찾기** 섹션에 추가한 인터넷 라디오 방송국을 듣습니다. Audio Station 은 기본 인터넷 라디오 방송국 목록이 함께 제공됩니다. 어떤 라디오 방송국도 즐겨찾기로 설정하지 않은 경우 기본 인터넷 라디오 방송국이 대신 스트리밍됩니다.
 - iPod:** Synology DiskStation 의 USB 포트에 연결된 iPod 의 디렉터리 순서별로 음악을 듣습니다.
- Synology Remote 는 "USB 모드 " 로 작동합니다. 즉, Synology DiskStation 의 USB 포트를 통해 연결된 장치로 음악이 재생됩니다. Audio Station 의 오른쪽에 있는 대기열 패널을 확장시키면 시각적인 상호 작용이 가능합니다.

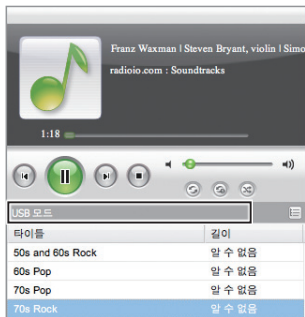

참고 : 재생목록이나 인터넷 라디오에 대한 자세한 정보는 Audio Station 의 도움말 문서나 사용 설명서를 참고해 주십시오.

원격 핫키 액세스 설정


리모컨에는 4 개의 원격 핫키가 있습니다 . 이 핫키를 이용해서 즐겨찾기 재생 목록 , 스마트 재생목록 , 인터넷 라디오에 빠르게 액세스할 수 있습니다 . 이러한 핫키를 구성하는 방법은 두 가지가 있습니다 .

방법 A:

- 1 리모컨에서 임의 **재생목록**이나 **인터넷 라디오**의 오디오 재생을 작동할 때 DiskStation 에서 신호음이 울릴 때까지 아무 핫키나 계속 누르고 있습니다 .
- 2 현재 재생목록이 핫키에 저장됩니다 .
- 3 그러면 해당하는 핫키를 눌러 즉시 재생목록을 재생할 수 있습니다 .

방법 B:

- 1 DSM 사용자 인터페이스에서 Audio Station 으로 이동합니다 .
- 2 왼쪽 패널에서 **재생목록** , **스마트 재생목록** 또는 **인터넷 라디오**를 클릭합니다 . 가운데 패널에 이용 가능한 모든 재생목록이나 인터넷 라디오 방송국들이 표시됩니다 .
- 3 원격 핫키로 설정하려는 가운데 패널에서 재생목록이나 인터넷 라디오 방송국을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다 .
- 4 이 때 나타나는 메뉴에서 마우스를 **원격 핫키로 설정** 항목 위에 위치시킵니다 . 이 때도 사이드 메뉴가 나타납니다 .

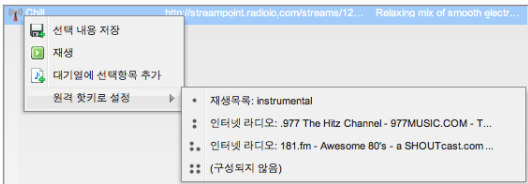

- 5 구성할 핫키를 선택합니다 . 리모컨 위에 핫키 단추에 해당하는 핫키 항목 앞에 점이 표시됩니다 .
- 6 구성이 완료되면 해당 핫키를 눌러서 재생목록을 즉시 재생할 수 있습니다 .

참고 : 인터넷 라디오의 경우 원격 핫키로 설정하고자 하는 방송국을 마우스 오른쪽으로 클릭합니다 .

추가 정보

축하합니다 ! 이제 Synology Remote 사용 준비가 완료되었습니다 . 온라인 자원에 대한 보다 자세한 정보는 www.synology.com을 참고해 주시기 바랍니다 .

Synology Remote 사양

최신 제품 사양에 대한 정보는 다음 웹사이트를 참조하십시오
www.synology.com

크기 및 무게	
크기 (DxWxH) (mm)	리모컨 : 115mm x 55mm x 14.3mm
	Audio Dock: 54.6mm x 54.6mm x 20.5mm
무게	리모컨 : 55g
	Audio Dock: 30g
Audio Dock I/O	
오디오 출력 유형	3.5mm 스테레오 오디오 잭
	S/PDIF 출력 (옵션)
	USB 인터페이스 (1.1/2.0 호환)
미니 USB	DiskStation 에 연결할 경우
오디오 품질	
해상도	16 비트 스테레오 DAC
샘플링 속도	48/44.1 KHz
RF 성능	
주파수 범위	2.4GHz - 2.483 GHz
채널	16 다중 채널
전송 거리	30m 무지향성 (RF 기반)
배터리	교체 가능한 동전형 리튬 CR2032 3V
기관 인증	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

