



Synology Remote

Gebruikersgids

Inhoudsopgave

- 3 Welkom
- 4 Synology Remote in een oogopslag
- 5 Inhoud van het pakket
- 6 Van start gaan
- 8 Geniet van uw muziek met Synology Remote
- 11 Synology Remote Specificaties

Andere taalversies van de gebruikersgids? Ga naar
<http://www.synology.com/support/download.php>


Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop van Synology Remote. Dit product is speciaal ontwikkeld voor uw Synology DiskStation. Als u USB-luidsprekers of uw stereogeluidsinstallatie aansluit op uw Synology DiskStation kunt u Synology Remote gebruiken om muziek op uw Synology DiskStation, van internetaudiostations of van uw iPod af te spelen.




Synology Remote in een oogopslag

Afstandsbediening

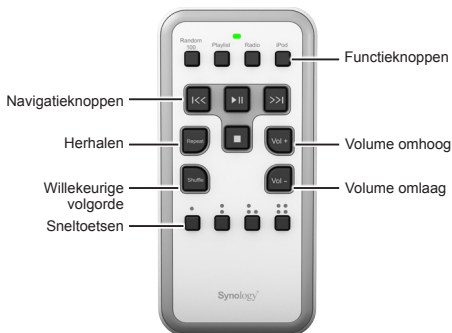

Audio Dock

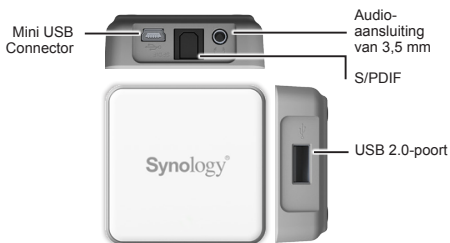

Inhoud van het pakket

Voor de installatie moet u de inhoud van het pakket controleren om zeker te zijn dat u de onderstaande onderdelen hebt ontvangen.

Afstandsbediening x 1



Mini USB-aansluitkabel x 1



Coinbatterij x 1



Audio Dock x 1



Gebruikershandleiding x 1



Van start gaan

Audio Dock aansluiten

- 1 Sluit de USB-aansluitkabel aan op de mini USB-aansluiting op het audio dock.



- 2 Sluit het andere uiteinde van de USB-aansluitkabel aan op de USB-poort van Synology DiskStation.



- 3 Plaats de coinbatterij in de afstandsbediening. Controleer of de + zijde naar boven is gericht.



- 4 Controleer of de afstandsbediening op de juiste wijze aan het audio dock is gekoppeld.
- Als het blauwe LED-indicatielampje van het audio dock begint te knipperen wanneer u op een knop drukt op de afstandsbediening, is de afstandsbediening correct op het audio dock aangesloten.
 - Zo niet, drukt u op de knop Koppelen op het audio dock. Het blauwe LED-indicatielampje moet oplichten. Druk tegelijkertijd op de knoppen **Vorige** (◀) en **Volgende** (▶) op de afstandsbediening tot het blauwe LED-indicatielampje begint te knipperen.

Opmerking: Als de LED op de afstandsbediening 5 keer achtereenvolgens kniptert telkens wanneer u op elke knop drukt, geeft dit aan dat de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is. Vervang de coinbatterij met een batterij van het type CR2032.

De luidspreker aansluiten

Kies een van de volgende audio-uitvoeropties om uw audio-uitvoerapparaat op het audio dock aan te sluiten:

- 1 **3,5 mm audio-aansluiting:** De luidsprekers en hoofdtelefoon aansluiten.
- 2 **S/PDIF-aansluiting:** Een digitaal audioapparaat zoals een stereogeluidsinstallatie aansluiten
- 3 **USB 2.0-poort:** USB-luidsprekers aansluiten

Opmerking:

- DiskStation zal de USB-luidspreker als standaard audio-uitvoerapparaat herkennen. Koppel de USB-luidspreker los van het DiskStation als u de audio-aansluiting van 3,5 mm of de S/PDIF-aansluiting wilt gebruiken.
 - Ga naar www.synology.com voor aanbevolen modellen van USB-luidsprekers.
 - Voor de beste audiokwaliteit met S/PDIF, wijzig het volume van de afstandsbediening naar maximum uitvoer.
-

Geniet van uw muziek met Synology Remote


Muziek beheren

Volg onderstaande stappen om Audio Station te activeren als het de eerste keer is dat u DiskStation gebruikt of als u Audio Station nog niet hebt ingeschakeld:

- 1 Meld u aan bij DiskStation Manager 3.0 (hierna genoemd "DSM") of hoger. Als u niet werkt met DSM 3.0 of een recentere versie, download de laatste versie van DSM op: www.synology.com.
- 2 Ga naar **Hoofdmenu > Configuratiescherm > Audio Station**. Schakel het selectievakje **Audio Station 2 inschakelen** in en klik op **OK**. Het systeem zal een gedeelde map "**music**" op uw DiskStation aanmaken.



- 3 Open de Bestandsbrowser en upload uw audiobestanden naar de gedeelde map "**music**" op uw Synology DiskStation.

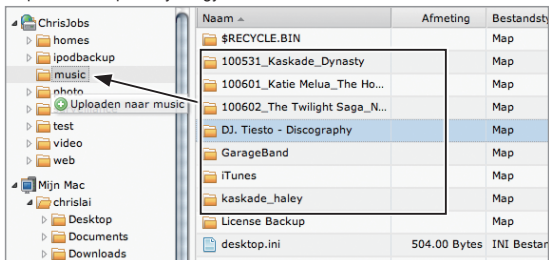


- 4 U kunt nu genieten van uw muziek met Synology Remote.

Opmerking: Raadpleeg de Help-documentatie bij DSM of de gebruikershandleiding voor meer informatie over de instellingen van Audio Station.

Muziek afspelen van uw Synology DiskStation

- 1 U kunt muziek selecteren en afspelen door op een van de volgende functieknoppen op de afstandsbediening te drukken:
 - **Random 100:** hiermee kunt u tot 100 door DiskStation willekeurig geselecteerde nummers beluisteren
 - **Playlist:** hiermee kunt u de nummers uit uw afspeellijsten beluisteren. Houd de knoppen **Vorige** (◀) en **Volgende** (▶) ingedrukt tot het nummer is veranderd om naar de volgende afspeellijst te gaan. Raadpleeg de Help-documentatie over Audio Station voor meer informatie over het instellen van een afspeellijst.
 - **Radio:** Beluister de internetradiostations die u hebt toegevoegd in het gedeelte **Mijn favorieten**. Audio Station biedt standaard een lijst van internetradiostations Als u geen enkel radiostation als favoriet hebt ingesteld, worden de standaard internetradiostations geselecteerd.
 - **iPod:** hiermee kunt u nummers beluisteren in de volgorde van de mappen op de iPod die op de USB-poort op Synology DiskStation is aangesloten.
- 2 Synology Remote werkt in “USB-modus”; muziek afspelen via een apparaat dat op de USB-poort van uw Synology DiskStation is aangesloten. Vouw het wachtrijpaneel rechts van uw Audio Station uit voor visuele interactie.

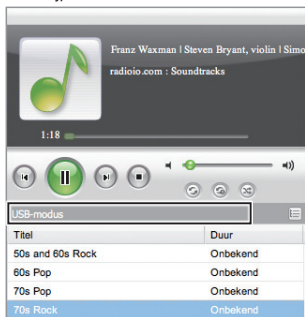

Opmerking: Raadpleeg de Help-documentatie bij Audio Station of de gebruikershandleiding voor meer informatie over de afspeellijsten of internetradiostations.

Sneltoetsen voor afstandsbediening instellen


De afstandsbediening telt 4 externe sneltoetsen. Met deze sneltoetsen hebt u directe toegang tot uw favoriete afspeellijsten, intelligente afspeellijsten of internetradiostations. Er zijn twee methodes om deze sneltoetsen te configureren:

Methode A:

- 1 Bij het afspelen van een geluidswaergave van een **Afspeellijst** of **Internet Radio** vanaf de afstandsbediening, houd één van de sneltoetsen ingedrukt tot u een geluidssignaal op het DiskStation hoort.
- 2 De huidige afspeellijst wordt opgeslagen naar uw sneltoets.
- 3 U kunt de afspeellijst nu onmiddellijk afspelen door de respectievelijke sneltoetsen in te drukken.

Methode B:

- 1 Activeer Audio Station vanuit de DSM-gebruikersinterface.
- 2 Klik op **Afspeellijst**, **Intelligente afspeellijst** of **Internet Radio** in het linkerpaneel. Alle beschikbare afspeellijsten of internetradiostations worden in het middelste paneel weergegeven.
- 3 Klik in het middelste paneel met de rechtermuisknop op de afspeellijst of het internetradiostation waarvoor u een sneltoets voor de afstandsbediening wilt instellen.
- 4 Plaats in het menu dat verschijnt uw muisaanwijzer op het item **Instellen als sneltoets op de afstandsbediening**. Er verschijnt een zijmenu.

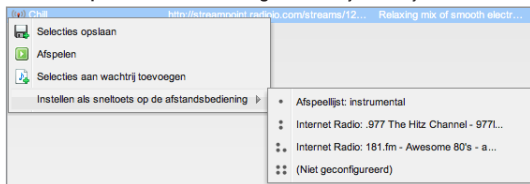

- 5 Selecteer een sneltoets om te configureren. De puntjes voor de invoer van de sneltoets komen overeen met de sneltoetsknop op de afstandsbediening.
- 6 Meteen nadat de configuratie is voltooid kunt u de afspeellijst afspelen door op de overeenkomstige sneltoets te drukken.

Opmerking: Voor internetradiostations moet u met de rechtermuisknop op de stations klikken waarvoor u een sneltoets voor de afstandsbediening wilt instellen.

Meer informatie

Gefeliciteerd! Uw Synology Remote is klaar voor gebruik. Voor meer informatie of onlinehulpmiddelen verwijzen wij u naar www.synology.com.

Synology Remote Specificaties

Voor de meest recente productspecificaties ga naar www.synology.com

Afmetingen & Gewicht	
Afmeting (DxBxH) (mm)	Afstandsbediening: 115mm x 55mm x 14,3mm
	Audio Dock: 54,6 mm x 54,6 mm x 20,5mm
Gewicht	Afstandsbediening: 55g
	Audio Dock: 30g
Audio Dock I/O's	
Audio-uitgangstype	Audio-aansluiting van 3,5 mm
	Optische S/PDIF-uitgang
	USB-interface (1.1/2.0 compatibel)
Mini USB	Voor aansluiting op DiskStation
Audiokwaliteit	
Resolutie	16bit Stereo DAC
Samplingsnelheid	48/44,1 KHz
RF Performantie	
Frequentiebereik	2,4GHz - 2,483 GHz
Kanalen	16 multikanalen
Transmissieafstand	30m richtingsonafhankelijk (RF-gebaseerd)
Batterij	Vervangbaar Coin Type Lithium CR2032 3V
Agentschapcertificaten	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

