



Synology Remote

Przewodnik użytkownika

Spis treści

- 3 Witamy
- 4 Informacje podstawowe o pilocie Synology Remote
- 5 Zawartość opakowania
- 6 Pierwsze kroki
- 11 Specyfikacje pilota Synology Remote

Inne wersje językowe tego Przewodnika użytkownika są dostępne pod adresem:
<http://www.synology.com/support/download.php>


Witamy

Gratulujemy zakupu pilota Synology Remote. Ten produkt jest przeznaczony specjalnie do współpracy ze stacją Synology DiskStation. Przy użyciu głośników USB lub domowego sprzętu stereo podłączonego do stacji Synology DiskStation i pilota Synology Remote można odtwarzać muzykę przechowywaną na stacji Synology DiskStation, słuchać internetowych stacji radiowych lub odtwarzać muzykę z odtwarzacza iPod.



Informacje podstawowe o pilocie Synology Remote

Pilot

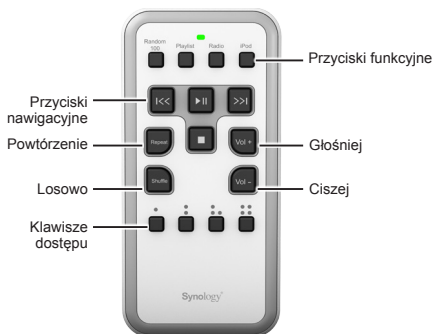

Audio Dock



Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w komplecie znajdują się poniższe elementy.

Pilot x 1



Kabel połączeniowy Mini USB x 1



Bateria guzikowa x 1



Audio Dock x 1



Przewodnik użytkownika x 1



Pierwsze kroki

Podłączanie urządzenia Audio Dock

- 1 Podłącz kabel połączeniowy USB do złącza mini USB w urządzeniu audio dock.



- 2 Podłącz drugi koniec kabla połączeniowego USB do portu USB w stacji Synology DiskStation.



- 3 Włóż baterię guzikową do pilota. Zwróć uwagę, aby biegun + był skierowany w górę.



- 4 Sprawdź, czy pilot jest poprawnie powiązany z urządzeniem audio dock.
- Jeżeli po naciśnięciu dowolnego przycisku na pilocie zacznie migać niebieska kontrolka LED w urządzeniu audio dock, pilot i audio dock są poprawnie powiązane.
 - Jeśli nie, naciśnij przycisk powiązania na urządzeniu audio dock. Niebieska kontrolka LED powinna się zaświecić. Naciśnij jednocześnie przyciski **Wstecz** (◀) i **Dalej** (▶) na pilocie, aż niebieska kontrolka LED zacznie migać.

Uwaga: Jeżeli kontrolka LED na pilocie miga 5 razy po każdym naciśnięciu przycisku, to znaczy, że bateria w pilocie jest bliska rozładowania. Należy ją wymienić na nową baterię guzikową typu CR2032.

Podłączanie głośników

Aby podłączyć urządzenie wyjściowe audio do urządzenia audio dock, wybierz jedną z następujących opcji wyjścia audio:

- 1 **Złącze audio typu jack 3,5 mm:** do podłączania głośników lub słuchawek.
- 2 **Złącze S/PDIF:** do podłączania cyfrowych urządzeń audio, na przykład domowego zestawu stereo.
- 3 **Port USB 2.0:** do podłączania głośników USB.

Uwaga:

- Stacja DiskStation rozpozna głośniki USB jako domyślne wyjściowe urządzenie audio. Aby użyć złącza audio typu jack 3,5 mm lub złącza S/PDIF, należy odłączyć głośniki USB od stacji DiskStation.
 - Listę zalecanych modeli głośników USB można znaleźć w witrynie www.synology.com.
 - Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku za pośrednictwem złącza S/PDIF, należy ustawić głośność w pilocie na poziomie maksymalnym.
-

Sterowanie odtwarzaniem muzyki przy użyciu pilota Synology Remote


Obsługa odtwarzania muzyki

W przypadku pierwszego użycia stacji DiskStation lub gdy aplikacja Audio Station nie została jeszcze włączona, wykonaj następujące kroki, aby aktywować aplikację Audio Station:

- 1 Zaloguj się w programie DiskStation Manager 3.0 (w dalszej części określanym skrótem DSM) lub jego nowszej wersji. Jeżeli nie używasz oprogramowania DSM 3.0 lub nowszego, pobierz najnowszą wersję DSM pod adresem: www.synology.com.
- 2 Przejdź do **Menu głównego > Panel sterowania > Audio Station**. Zaznacz pole wyboru **Włącz Audio Station 2** i kliknij **OK**. System utworzy folder współdzielony o nazwie „music” na stacji DiskStation.



- 3 Otwórz Przeglądarkę plików i prześlij pliki audio do folderu współdzielonego „music” na stacji Synology DiskStation

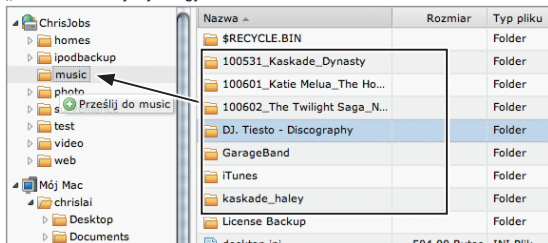


- 4 Teraz można użyć pilota Synology Remote do odtwarzania muzyki.

Uwaga: Więcej informacji na temat ustawień aplikacji Audio Station zawiera dokumentacja pomocy do programu DSM lub przewodnik użytkownika.

Odtwarzanie muzyki ze stacji Synology DiskStation

- Wybierz utwory muzyczne i rozpocznij odtwarzanie, naciskając jeden z następujących przycisków funkcyjnych na pilocie:
 - Random 100:** odtwarza 100 utworów wybranych losowo przez stację DiskStation.
 - Playlist:** odtwarza utwory z ułożonych przez użytkownika list odtwarzania. Aby przeskoczyć do innej listy odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wstecz** (⏮) lub **Dalej** (⏭), dopóki nie rozpocznie się odtwarzanie innego utworu. Więcej informacji o konfigurowaniu list odtwarzania zawiera dokumentacja pomocy do aplikacji Audio Station.
 - Radio:** umożliwia słuchanie internetowych stacji radiowych dodanych w sekcji **Moje ulubione**. Audio Station zawiera listę domyślnych internetowych stacji radiowych. Jeżeli nie ustawiono jako ulubione żadnych stacji radiowych, odtwarzane będą strumieniowo domyślne internetowe stacje radiowe.
 - iPod:** służy do odtwarzania utworów zapisanych w odtwarzaczu iPod podłączonym do portu USB stacji Synology DiskStation. Utwory są odtwarzane w kolejności według katalogów.
- Pilot Synology Remote działa w trybie USB; odtwarza muzykę przez urządzenie podłączone do portu USB stacji Synology DiskStation. Aby sterować odtwarzaniem w interfejsie użytkownika, powiększ panel kolejki z prawej strony okna Audio Station.

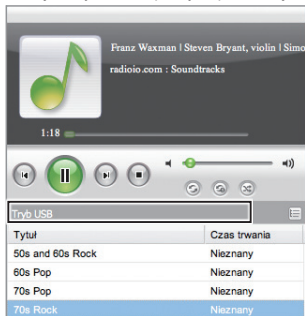

Uwaga: Więcej informacji na temat list odtwarzania i internetowych stacji radiowych zawiera dokumentacja pomocy do aplikacji Audio Station lub przewodnik użytkownika.

Konfiguracja klawiszy dostępu pilota


Na pilocie znajdują się 4 klawisze dostępu zdalnego. Pozwalają one uzyskać szybki dostęp do ulubionych list odtwarzania, inteligentnych list odtwarzania lub internetowych stacji radiowych. Klawisze dostępu można skonfigurować dwiema metodami:

Metoda A:

- 1 Podczas odtwarzania dźwięku z dowolnej **Listy odtwarzania** lub **Internetowej stacji radiowej** przy użyciu pilota naciśnij i przytrzymaj dowolny klawisz dostępu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy z DiskStation.
- 2 Bieżąca lista odtwarzania zostanie przypisana do klawisza dostępu.
- 3 Teraz można bezpośrednio rozpocząć odtwarzanie danej listy, naciskając odpowiedni klawisz dostępu.

Metoda B:

- 1 Uruchom aplikację Audio Station z interfejsu użytkownika programu DSM.
- 2 Kliknij **Lista odtwarzania**, **Inteligentna lista odtwarzania** lub **Radio internetowe** na lewym panelu. W środkowym panelu zostaną wyświetlone wszystkie dostępne listy odtwarzania lub internetowe stacje radiowe.
- 3 W środkowym panelu kliknij prawym przyciskiem myszy listę odtwarzania lub internetową stację radiową, którą chcesz przypisać do klawisza dostępu pilota.
- 4 W wyświetlonym menu ustaw wskaźnik myszy na opcji **Ustaw jako klawisz dostępu zdalnego sterowania**. Zostanie wyświetlone menu podrzędne.

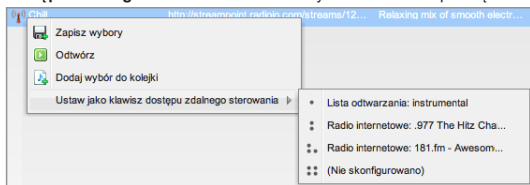

- 5 Wybierz klawisz dostępu w celu przypisania. Kropki przed pozycjami klawiszy dostępu odpowiadają klawiszom dostępu na pilocie.
- 6 Po zakończeniu konfiguracji można bezpośrednio rozpocząć odtwarzanie danej listy, naciskając odpowiedni klawisz dostępu.

Uwaga: W przypadku internetowych stacji radiowych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy stację, która ma zostać przypisana do klawisza dostępu pilota.

Dowiedz się więcej

Gratulujemy! Pilot Synology Remote jest gotowy do użycia. Więcej informacji i zasoby sieciowe można znaleźć w witrynie www.synology.com.

Specyfikacje pilota Synology Remote

Najnowsze specyfikacje produktów można znaleźć w witrynie www.synology.com.

Rozmiar i waga	
Rozmiar (GxSxW) (mm)	Pilot: 115 mm x 55 mm x 14,3 mm
	Audio Dock: 54,6 mm x 54,6 mm x 20,5 mm
Waga	Pilot: 55 g
	Audio Dock: 30 g
Gniazda urządzenia Audio Dock	
Typ wyjścia audio	Stereofoniczne audio jack 3,5 mm
	Optyczne wyjście S/PDIF
	Złącze USB (kompatybilne z 1.1/2.0)
Mini USB	Do łączności z DiskStation
Jakość dźwięku	
Rozdzielczość	16-bitowa Stereo DAC
Częstotliwość próbkowania	48/44,1 kHz
Łączność radiowa	
Zakres częstotliwości	2,4 GHz–2,483 GHz
Kanały	16 multikanalów
Odległość transmisji	30 m, sygnał radiowy niezależny od kierunku
Bateria	Wymienna, guzikowa, litowa CR2032 3V
Certyfikaty	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

