



Synology Remote

Guia do Utilizador

Índice

- 3 Bem-vindo
- 4 Visão Geral do Synology Remote
- 5 Conteúdo da Embalagem
- 6 Iniciar
- 8 Apreciar a Sua Música com o Synology Remote
- 11 Especificações do Synology Remote

Procura outras versões em idiomas diferentes do Guia do Utilizador? Visite
<http://www.synology.com/support/download.php>


Bem-vindo

Parabéns por adquirir o Synology Remote. Este produto foi concebido especialmente para trabalhar com a sua Synology DiskStation. Com colunas USB ou um sistema estéreo doméstico ligado à sua Synology DiskStation, pode utilizar o Synology Remote para reproduzir música armazenada na Synology DiskStation, a partir da rádio na Internet ou do seu iPod.



Visão Geral do Synology Remote

Remoto

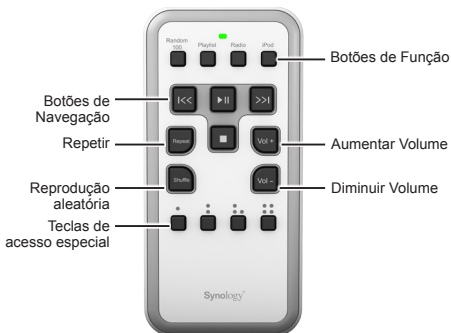

Audio Dock



Conteúdo da Embalagem

Verifique o conteúdo da embalagem para confirmar se recebeu os itens abaixo.

Remoto x 1



Cabo de Ligação mini USB x 1



Pilha tipo moeda x 1



Audio Dock x 1



Guia do Utilizador x 1



Iniciar

Ligar a Audio Dock

- 1 Ligue o cabo de ligação USB ao conector mini USB na audio dock.



- 2 Ligue a outra extremidade do cabo de ligação USB à porta USB da Synology DiskStation.



- 3 Insira a pilha em forma de moeda no Remoto. Certifique-se de que o lado + está virado para cima.



- 4 Verifique se o Remoto está correctamente emparelhado com a audio dock.
- Se o indicador LED azul na audio dock começar a piscar quando premir qualquer botão no Remoto, o Remoto está correctamente emparelhado com a audio dock.
 - Se não, prima o Botão Emparelhar na audio dock. O indicador LED azul deve acender-se. Pressione os botões **Anterior** (◀) e **Seguinte** (▶) simultaneamente no Remoto até que o indicador LED azul comece a piscar.

Nota: Se o LED no Remoto piscar 5 vezes consecutivamente a seguir a cada vez que pressiona um botão, isto indica que o Remoto está com pouca bateria. Substitua a bateria em forma de moeda por uma do tipo CR2032.

Ligar a Coluna

Para ligar o seu dispositivo de saída de áudio à audio dock, escolha a partir das seguintes opções de saída de áudio:

- 1 **Conector áudio de ficha do tipo 3,5mm:** Para ligar colunas ou auscultadores.
- 2 **Conector S/PDIF:** Para ligar um dispositivo de áudio digital, tal como um sistema estéreo doméstico.
- 3 **Porta USB 2.0:** Para ligar colunas USB.

Nota:


- A DiskStation irá reconhecer as colunas USB como o dispositivo de saída de áudio predefinido. Para utilizar uma ficha de áudio de 3.5 ou o conector S/PDIF, desligue a coluna USB da DiskStation.
 - Para saber quais os modelos de colunas USB recomendados, visite www.synology.com.
 - Para obter a melhor qualidade de áudio com S/PDIF, ajuste o volume do remoto para a saída máxima.
-

Apreciar a Sua Música com o Synology Remote


Gerir Música

Se esta for a primeira vez que utiliza a DiskStation, ou se ainda não tiver activado a Audio Station, siga os passos para activar a Audio Station:

- 1 Inicie sessão no DiskStation Manager 3.0 (referido aqui como “DSM”) ou posterior. Se não estiver a utilizar o DSM 3.0 ou posterior, transfira o DSM mais recente em: www.synology.com.
- 2 Aceda a **Menu Principal > Painel de Controlo > Audio Station**. Selecciona a caixa de verificação **Activar a Audio Station 2** e clique em **OK**. O sistema irá criar uma pasta partilhada “music” na sua DiskStation.

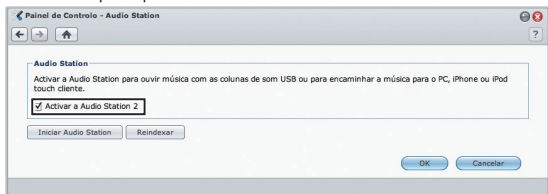

- 3 Abra o Navegador de Ficheiros e carregue os seus ficheiros de áudio para a pasta partilhada “music” na sua Synology DiskStation.

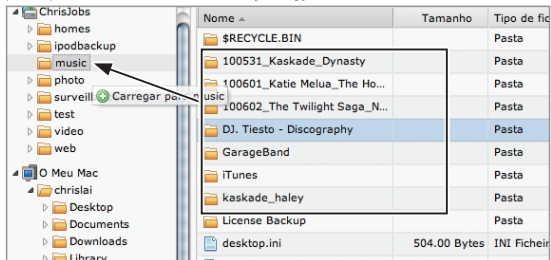


- 4 Agora está pronto para desfrutar da sua música com o Synology Remote.

Nota: Para mais informações acerca das definições da Audio Station, consulte o guia de utilizador ou o documento de ajuda da DSM.

Reproduzir Música a Partir da Sua Synology DiskStation

- 1 Selecciona e reproduza música premindo um dos seguintes Botões de Função no Remoto:
 - **Random 100:** Ouvir 100 músicas escolhidas aleatoriamente pela DiskStation.
 - **Playlist:** Ouvir as músicas ordenadas nas suas listas de reprodução. Para avançar para a próxima lista de reprodução, segure o botão **Anterior** (⏮) e **Seguinte** (⏭) até a música mudar. Para obter mais informações acerca da definição de uma lista de reprodução, consulte o documento de Ajuda da Audio Station.
 - **Radio:** Ouvir as estações de rádio na Internet que acrescentou à secção **Os meus favoritos**. A Audio Station é fornecida com listas das estações de rádio na Internet predefinidas. Se não definir qualquer estação de rádio como favorita, serão difundidas as estações de rádio na Internet predefinidas.
 - **iPod:** Ouvir a músicas por sequência de directório no iPod ligado à porta USB na Synology DiskStation.
- 2 O Synology Remote funciona no “Modo USB”; reproduzir música através do dispositivo ligado à porta USB da sua Synology DiskStation. Para interagir visualmente, expanda o painel de fila no lado direito da sua Audio Station.

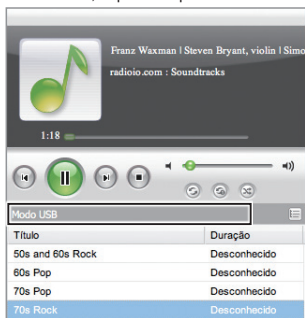

Nota: Para mais informações acerca da lista de reprodução ou rádio na Internet, consulte o documento de ajuda ou o guia do utilizador da Audio Station.

Definir o Acesso das Teclas de acesso especial remoto


Existem 4 teclas de acesso especial remoto no Remoto. Com estas, pode obter um acesso rápido às suas listas de reprodução favoritas, lista de Reprodução Inteligente ou rádios na Internet. Existem dois métodos de configuração destas teclas de acesso especial:

Método A:

- 1 Ao operar reproduções de áudio de qualquer **Lista de Reprodução** ou **Rádio na Internet** a partir do Remoto, prima e segure qualquer tecla de acesso especial até ouvir um sinal sonoro da DiskStation.
- 2 A lista de reprodução actual é guardada na sua tecla de acesso especial.
- 3 Pode agora reproduzir a lista de reprodução instantaneamente premindo as teclas de acesso especial correspondentes.

Método B:

- 1 Entre na Audio Station a partir da interface de utilizador DSM.
- 2 Clique em **Lista de Reprodução**, **Lista de Reprodução Inteligente** ou **Rádio na Internet** no painel esquerdo. Todas as listas de reprodução disponíveis ou as estações de rádio Internet serão exibidas no painel de centro.
- 3 No painel de centro, clique com o botão direito do rato na lista de reprodução ou na estação de rádio na Internet que pretende definir como tecla de acesso especial Remoto.
- 4 No menu que surge, passe o seu rato por cima da entrada **Definir como Tecla de acesso especial remoto**. Irá surgir um menu lateral.

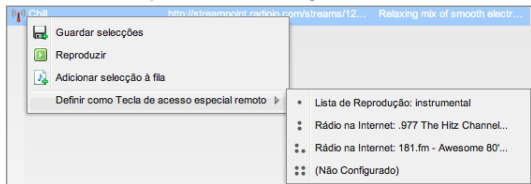

- 5 Seleccione uma tecla de acesso especial para configurar. Os pontos à frente das entradas das teclas de acesso especial correspondem ao botão da tecla de acesso especial no Remoto.
- 6 Após a configuração estar concluída, pode reproduzir a lista de reprodução instantaneamente premindo a tecla de acesso especial correspondente.

Nota: Para rádios na Internet, clique com o botão direito nas estações que pretende definir como tecla de acesso especial Remoto.

Saber Mais

Parabéns! O seu Synology Remote está pronto a utilizar. Para mais informações ou para recursos online, visite www.synology.com.

Especificações do Synology Remote

Para obter as especificações do produto mais actualizadas, visite www.synology.com

Tamanho & Peso	
Dimensões (DxLxA) (mm)	Remoto: 115mm x 55mm x 14,3mm
	Audio Dock: 54,6mm x 54,6mm x 20,5mm
Peso	Remoto: 55g
	Audio Dock: 30g
Audio Dock I/Os	
Tipo de Saída Áudio	Ficha Áudio Estéreo de 3,5mm
	Saída Óptica S/PDIF
	Interface USB (Compatível com 1.1/2.0)
Mini USB	Para Ligação com a DiskStation
Qualidade de Áudio	
Resolução	DAC 16bit Estéreo
Taxa de Amostra	48/44.1 KHz
Desempenho RF	
Gama de Frequência	2.4GHz - 2.483 GHz
Canais	16 Multi Canais
Distância de Transmissão	30m Em qualquer direcção (com base RF)
Pilha	Pilha substituível de Lítio do Tipo Moeda CR2032 3V
Certificações de Agência	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

