



Synology Remote

Руководство пользователя

Содержание

- 3 Добро пожаловать!
- 4 Кратко о Synology Remote
- 5 Содержимое упаковки
- 6 Начало работы
- 8 Наслаждайтесь музыкой вместе с Synology Remote
- 11 Характеристики Synology Remote

Вам необходимы другие языковые версии руководства пользователя? Посетите веб-сайт <http://www.synology.com/support/download.php>

Добро пожаловать!

Поздравляем с приобретением Synology Remote. Этот продукт разработан специально для работы с Synology DiskStation. С помощью динамиков USB или домашней стереосистемы, подключенной к Synology DiskStation, можно использовать Synology Remote для воспроизведения музыки, которая хранится на Synology DiskStation, с Интернет-радио или iPod.



Кратко о Synology Remote

Remote



Audio Dock



Содержимое упаковки

Проверьте содержимое упаковки, чтобы убедиться, что все перечисленные ниже компоненты имеются в наличии.

Блок Remote x 1



Кабель mini USB передачи данных x 1



Круглая батарея x 1



Audio Dock x 1



Руководство пользователя x 1



Начало работы

Подключение Audio Dock

- 1 Подключите кабель передачи данных USB к разъему mini USB на audio dock.



- 2 Подключите другой конец кабеля USB к порту USB Synology DiskStation.



- 3 Вставьте круглую батарею в устройство Remote. Убедитесь, что батарея установлена стороной с + вверх.



- 4 Проверьте, правильно ли устройство Remote соединено с audio dock.
- Если синий светодиодный индикатор audio dock начинает мигать при нажатии любой кнопки на устройстве Remote, то устройство Remote правильно подключено к audio dock.
 - Если нет, нажмите на audio dock кнопку Соединить. Должен загореться синий светодиодный индикатор питания. Нажимайте одновременно кнопку **Назад** (⏮) и **Далее** (⏭) на устройстве Remote до тех пор, пока синий светодиодный индикатор питания не начнет мерцать.

Примечание. Если светодиодный индикатор питания мигнул на устройстве Remote 5 раз последовательно после каждого нажатия кнопки, это значит, что устройство Remote имеет низкий заряд батареи. Замените внутреннюю круглую батарею на CR2032.

Подключение динамика

Чтобы подключить выходное аудиоустройство к audio dock, выберите следующие параметры аудиовыхода:

- 1 **3,5 мм тип аудио-разъема:** для подключения динамиков или наушников.
- 2 **Разъем S/PDIF:** для подключения цифрового аудиоустройства, например, домашней стереосистемы.
- 3 **Порт USB 2.0:** для подключения USB-динамиков.

Примечание.


- DiskStation распознает USB-динамик в качестве выходного аудиоустройства по умолчанию. Для использования аудио-разъема 3,5 мм или разъема S/PDIF отключите USB-динамик от DiskStation.
 - Рекомендуемые модели USB-динамиков см. на веб-сайте www.synology.com.
 - Чтобы достичь наилучшего качества звука с помощью S/PDIF, установите максимальную громкость.
-

Наслаждайтесь музыкой вместе с Synology Remote


Управление музыкой

Если вы используете DiskStation впервые или Audio Station еще не включена, выполните следующие действия для активации Audio Station:

- 1 Выполните вход в DiskStation Manager 3.0 (далее называемый «DSM») или выше. Если вы не используете DSM 3.0 или более поздней версии, загрузите программное обеспечение DSM на веб-сайте: www.synology.com.
- 2 Выберите **Основное меню > Панель управления > Audio Station**. Установите флажок **Включить Audio Station 2**, а затем **OK**. Система создаст папку общего доступа “music” в DiskStation.

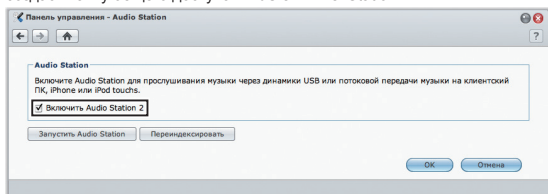

- 3 Откройте Проводник и выгрузите аудиофайлы в папку общего доступа “music” на Synology DiskStation

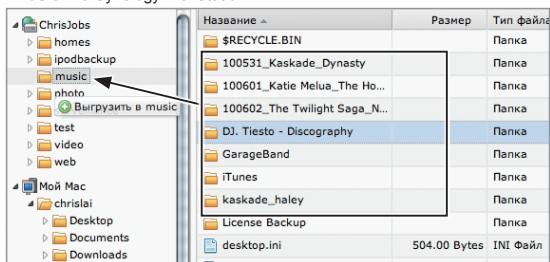


- 4 Теперь вы можете наслаждаться музыкой вместе с Synology Remote.

Примечание. Для получения дополнительных сведений о настройках Audio Station см. справочную документацию или руководство пользователя DSM.

Воспроизведение музыки с Synology DiskStation

- 1 Выберите и воспроизведите музыку, нажав одну из следующих функциональных кнопок на устройстве Remote:
 - **Random 100:** Прослушайте 100 композиций, выбранных в случайном порядке с помощью DiskStation.
 - **Playlist:** Прослушайте композиции, содержащиеся в списках воспроизведения. Чтобы перейти к следующему списку воспроизведения удерживайте кнопку **Назад** (⏮) и **Далее** (⏭) пока не изменится композиция. Дополнительные сведения об установке списка воспроизведения см. в справочной документации для Audio Station.
 - **Radio:** Прослушайте Интернет-радиостанции, добавленные в раздел **Избранное**. Audio Station содержит несколько Интернет-радиостанций по умолчанию. Если вы не добавляли радиостанции в Избранное, будут воспроизводиться радиостанции, установленные по умолчанию.
 - **iPod:** Прослушайте композиции с помощью прямой последовательности на iPod, который подключен к USB-порту на Synology DiskStation.
- 2 Synology Remote работает в «Режиме USB», воспроизводя музыку через устройство, подключенное к USB-порту Synology DiskStation. Для визуального взаимодействия расширьте панель очереди с правой стороны Audio Station.

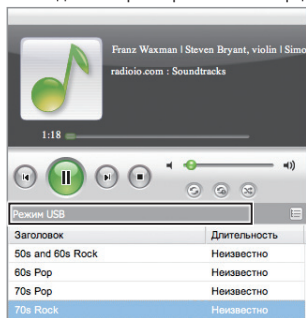

Примечание. Для получения дополнительных сведений о списке воспроизведения или Интернет-радио см. справочную документацию или руководство пользователя Audio Station.

Установка доступа с помощью сочетания клавиш на пульте ДУ


На устройстве Remote расположены 4 клавиши вызова удаленного доступа. С помощью них можно быстро получить доступ к избранным спискам воспроизведения, smart-списку или Интернет-радио. Существует два способа настройки сочетаний клавиш:

Способ А:

- 1 При проигрывании **Списка воспроизведения** или **Интернет-радио** с устройства Remote нажмите и удерживайте любое сочетание клавиш, пока DiskStation не издаст звуковой сигнал.
- 2 Текущий список воспроизведения будет сохранен как сочетание клавиш.
- 3 Теперь, нажав соответствующие клавиши, вы можете мгновенно воспроизводить этот список.

Способ Б:

- 1 Войдите в Audio Station из пользовательского интерфейса DSM.
- 2 Щелкните **Список воспроизведения**, **Smart-список воспроизведения** или **Интернет-радио** на левой панели. На центральной панели будут отображены все доступные списки воспроизведения или Интернет-радиостанции.
- 3 На центральной панели щелкните правой кнопкой мыши список воспроизведения или Интернет-радиостанцию, которой необходимо назначить сочетание кнопок на устройстве Remote.
- 4 В раскрывающемся меню выберите **Назначить сочетание кнопок на пульте ДУ**. Появится боковое меню.

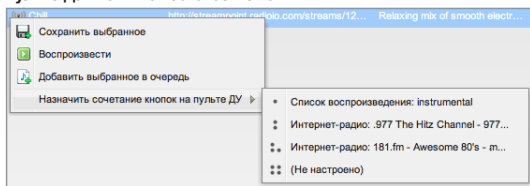

- 5 Выберите сочетание клавиш для настройки. Точки перед записями сочетания клавиш соответствуют кнопке сочетания клавиш на устройстве Remote.
- 6 После выполнения настройки можно мгновенно воспроизводить список воспроизведения с помощью соответствующего сочетания кнопок.

Примечание. Для Интернет-радио щелкните правой кнопкой мыши станции, которым необходимо назначить сочетания кнопок на устройстве Remote.

Дополнительные сведения

Поздравляем! Система Synology Remote готова к использованию. Для получения дополнительных сведений или онлайн-ресурсов посетите веб-сайт www.synology.com.

Характеристики Synology Remote

Для просмотра последних характеристик продукта посетите веб-сайт www.synology.com

Размер и масса	
Размер (В x Ш x Д) в мм	Remote: 115 мм x 55 мм x 14,3 мм
	Audio Dock: 54,6 мм x 54,6 мм x 20,5 мм
Вес	Remote: 55 г
	Audio Dock: 30 г
Audio Dock вход/выход	
Тип выхода аудио	3,5 мм аудио-разъем стерео
	Оптический вывод S/PDIF
	Интерфейс USB (совместимость с 1.1/2.0)
Mini USB	Для подключения к DiskStation
Качество аудио	
Разрешающая способность	16-битный цифровой стереопреобразователь звука
Частота	48/44,1 КГц
Радиочастота	
Диапазон частоты	2,4 ГГц - 2,483 ГГц
Каналы	16 каналов
Расстояние передачи сигнала	30 м (радиочастота)
Батарея	Заменяемая круглая батарея CR2032 3 В
Сертификаты	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

