



Synology Remote

Manual del usuario

Índice

- 3 Bienvenido
- 4 Synology Remote de un vistazo
- 5 Contenido del embalaje
- 6 Primeros pasos
- 8 Disfrute de su música con Synology Remote
- 11 Especificaciones de Synology Remote

¿Busca una versión en otro idioma de la Guía del usuario? Visite
<http://www.synology.com/support/download.php>

Bienvenido

Enhorabuena por su compra de Synology Remote. Este producto está diseñado especialmente para trabajar con su Synology DiskStation. Con los altavoces USB o su estéreo doméstico conectados a Synology DiskStation, podrá utilizar Synology Remote para reproducir la música que tenga almacenada en Synology DiskStation, desde la Radio por Internet o desde su iPod.



Synology Remote de un vistazo

Remoto



Audio Dock



Contenido del embalaje

Compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que ha recibido los siguientes elementos.

Remoto x 1



Cable de conexión Mini USB x 1



Pila de tipo botón x 1



Audio Dock x 1



Manual del usuario x 1



Primeros pasos

Conecte el audio dock

- 1 Conecte el cable de conexión USB al conector mini USB del audio dock.



- 2 Conecte el otro extremo del cable de conexión USB al puerto USB de Synology DiskStation.



- 3 Inserte la pila botón en el Remoto. Asegúrese de que el lado + esté hacia arriba.



- 4 Compruebe si el Remoto está correctamente emparejado con el audio dock.
- Si el indicador LED azul del audio dock comienza a parpadear cuando pulsa cualquier botón del Remoto, significa que el Remoto está correctamente emparejado con el audio dock.
 - Si no es así, presione el botón Emparejar del audio dock. El indicador LED azul debe encenderse. Presione el botón **Anterior** (◀◀) y **Siguiente** (▶▶) al mismo tiempo en el Remoto hasta que el indicador LED azul comience a parpadear.

Observación: Si el LED del Remoto parpadea 5 veces consecutivamente después de presionar cada botón, esto indica que la pila del Remoto se está agotando. Sustituya la pila botón interna con una del tipo CR2032.

Conectar el altavoz

Para conectar el dispositivo de salida de audio al audio dock, elija de las siguientes opciones de salida de audio:

- 1 **Conector de audio de tipo clavija de 3,5 mm:** Para conectar altavoces o auriculares.
- 2 **Conector S/PDIF:** Para conectar dispositivos de audio digital, como equipos estéreo domésticos.
- 3 **Puerto USB 2.0:** Para conectar altavoces USB.

Observación:


- DiskStation reconocerá el altavoz USB como dispositivo predeterminado de salida de audio. Para usar la clavija de audio de 3,5 mm o el conector S/PDIF, desconecte el altavoz USB de DiskStation.
 - Para ver los modelos de altavoces USB recomendados, visite www.synology.com.
 - Para alcanzar la máxima calidad de audio con S/PDIF, ajuste el volumen del remoto al máximo.
-

Disfrute de su música con Synology Remote


Administrar música

Si es la primera vez que usa DiskStation, o si aún no ha habilitado Audio Station, siga estos pasos para activar Audio Station:

- 1 Conéctese a DiskStation Manager 3.0 (en lo sucesivo denominado “DSM”) o posterior. Si no utiliza DSM 3.0 o posterior, descargue la versión de DSM más reciente en: www.synology.com.
- 2 Vaya a **Menú principal > Panel de control > Audio Station**. Seleccione la casilla de verificación **Habilitar Audio Station 2** y haga clic en **OK**. El sistema creará una carpeta compartida “**music**” en DiskStation.

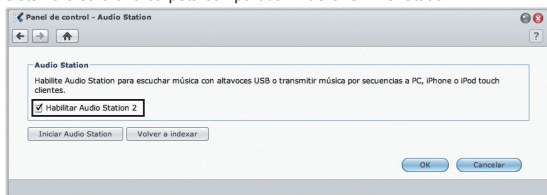

- 3 Abra el Navegador de archivos y cargue sus archivos de audio en la carpeta compartida “**music**” de su Synology DiskStation.

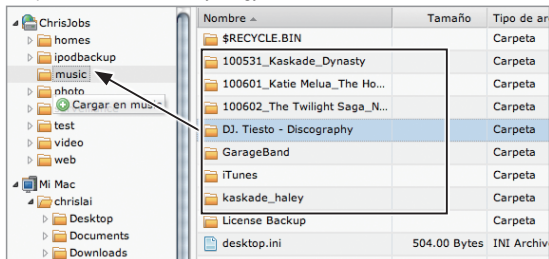


- 4 Ahora está listo para disfrutar de su música con Synology Remote.

Observación: Para obtener más información sobre la configuración de Audio Station, consulte el documento Ayuda de DSM o el manual del usuario.

Reproducir música desde Synology DiskStation

- 1 Seleccione y reproduzca música pulsando cualquiera de los siguientes botones de función del Remoto:
 - **Random 100:** Escuche 100 canciones elegidas al azar por DiskStation.
 - **Playlist:** Escuche las canciones ordenadas de sus listas de reproducción. Para ir a la siguiente lista de reproducción, mantenga pulsado el botón **Anterior** (◀◀) y **Siguiente** (▶▶) hasta que cambie la canción. Para obtener más información sobre la configuración de una lista de reproducción, consulte el documento Ayuda para Audio Station.
 - **Radio:** Escuche las emisoras de radio por Internet que haya agregado en la sección **Mis favoritas**. Audio Station viene con listas de emisoras de radio por Internet predeterminadas, de modo que, si no ha configurado ninguna emisora de radio como favorita, se reproducirán las emisoras de radio por Internet predeterminadas.
 - **iPod:** Escuche las canciones por secuencia de directorio en el iPod conectado al puerto USB de Synology DiskStation.
- 2 Synology Remote funciona en “Modo USB”; reproduzca música a través del dispositivo conectado mediante el puerto USB de su Synology DiskStation. Para interactuar visualmente, expanda el panel de cola situado en la parte derecha de Audio Station.

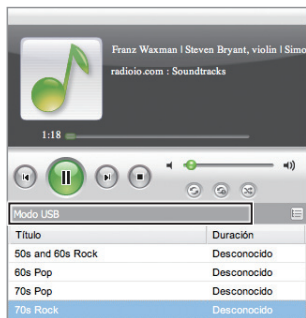

Observación: Para obtener más información sobre la lista de reproducción o la radio por Internet, consulte el documento Ayuda de Audio Station o el manual del usuario.

Definir el acceso a Remote mediante teclas de acceso directo


Existen 4 teclas de acceso directo de Remote en el Remoto. Con ellas, podrá obtener un acceso rápido a sus listas de reproducción favoritas, a la lista de reproducción inteligente o a las radios por Internet. Estas teclas de acceso directo se pueden configurar mediante dos métodos:

Método A:

- 1 Tras realizar reproducciones de audio de cualquier **Lista de reproducción** o **Radio por Internet** desde el Remoto, mantenga pulsada cualquier tecla de acceso directo hasta que DiskStation emita un pitido.
- 2 La lista de reproducción actual se guardará en la tecla de acceso directo.
- 3 Ahora podrá reproducir la lista de reproducción al instante presionando las correspondientes teclas de acceso directo.

Método B:

- 1 Acceda a Audio Station desde la interfaz del usuario de DSM.
- 2 Haga clic en **Lista de reproducción**, **Lista de reproducción inteligente** o **Radio por Internet** en el panel izquierdo. En el panel central se mostrarán todas las listas de reproducción o emisoras de radio por Internet disponibles.
- 3 En el panel central, haga clic con el botón secundario en la lista de reproducción o en la emisora de radio por Internet que desee configurar como tecla de acceso directo del Remoto.
- 4 En el menú que aparecerá, sitúe el ratón sobre la entrada **Definir como tecla de acceso directo en remoto**. Aparecerá un menú lateral.

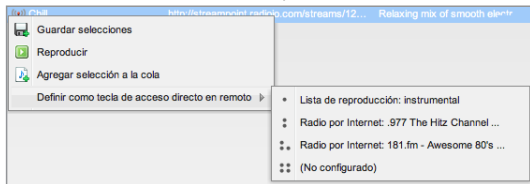

- 5 Seleccione una tecla de acceso directo para configurar. Los puntos situados delante de las entradas de teclas de acceso directo se corresponden con el botón de tecla de acceso directo del Remoto.
- 6 Una vez realizada la configuración, puede reproducir la lista de reproducción al instante presionando la correspondiente tecla de acceso directo.

Observación: Para Radios por Internet, haga clic con el botón secundario en las emisoras que desee definir como tecla de acceso directo al Remoto.

Más información

¡Enhorabuena! Su Synology Remote está listo para su uso. Si desea obtener más información o recursos en línea, visite www.synology.com.

Especificaciones de Synology Remote

Para obtener las especificaciones del producto más actualizadas, visite www.synology.com

Tamaño y peso	
Tamaño (Pr x An x Al) (mm)	Remoto: 115 mm x 55 mm x 14,3 mm Audio Dock: 54,6 mm x 54,6 mm x 20,5 mm
Peso	Remoto: 55 g Audio Dock: 30 g
E/S del audio dock	
Tipo de salida de audio	Clavija de audio estéreo de 3,5 mm Salida S/PDIF óptica Interfaz USB (compatible con 1.1/2.0)
Mini USB	Para la conexión con DiskStation
Calidad de audio	
Resolución	DAC estéreo de 16 bits
Velocidad de muestreo	48/44,1 KHz
Rendimiento RF	
Intervalo de frecuencias	2,4 GHz - 2.483 GHz
Canales	16 canales múltiples
Distancia de transmisión	30 m dirección libre (basado en RF)
Pila	De litio CR2032, de 3 V, reemplazable de tipo botón
Certificaciones de agencias	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

