



Synology Remote

Bruksanvisning

Innehållsförteckning

- 3 Välkommen
- 4 Synology Remote, en översikt
- 5 Förpackningens innehåll
- 6 Komma igång
- 8 Njut av din musik med Synology Remote
- 11 Specifikationer för Synology Remote

Vill du ha den här bruksanvisningen på andra språk? Gå till
<http://www.synology.com/support/download.php>


Välkommen

Vi gratulerar dig till ditt köp av Synology Remote. Den här produkten är speciellt utformad för att arbeta med din Synology DiskStation. Med USB-högtalare eller hemmaljudstereon ansluten till din Synology DiskStation, kan du använda Synology Remote för att spela musik som lagrats på Synology DiskStation, från närradio eller från din iPod.



Synology Remote, en översikt

Fjärrkontroll

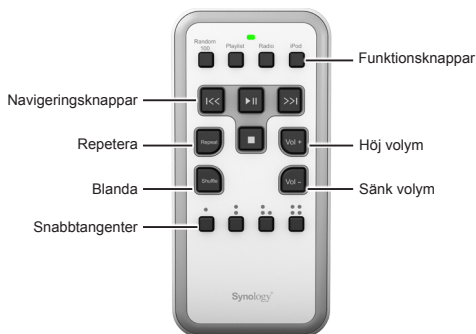

Audio dock



Förpackningens innehåll

Kontrollera förpackningens innehåll för att se efter att alla nedanstående föremål finns med.

Fjärrkontroll x 1



Mini USB-anslutningskabel x 1



Litiumbatteri x 1



Audio dock x 1



Bruksanvisning x 1



Komma igång

Anslut Audio dock

- 1 Anslut USB-anslutningskabeln till mini-USB-kontakten på audio dock.



- 2 Anslut den andra ändan av USB-anslutningskabeln till USB-porten på Synology DiskStation.



- 3 Sätt i litiumbatteriet i fjärrkontrollen. Se till att + sidan är vänd uppåt.



- 4 Se till att fjärrkontrollen är korrekt ihopkopplad med audio dock.
- Om den blå LED-indikatorlampan på audio dock börjar blinka när du trycker på valfri knapp på fjärrkontrollen, är fjärrkontrollen korrekt ihopkopplad med audio dock.
 - Om inte, tryck på knappen Koppla på audio dock. Den blå lampan bör nu lysa. Tryck samtidigt ner knapparna **Föregående** (◀) och **Nästa** (▶) på fjärrkontrollen tills den blå lampan börjar blinka.

Obs! Om lampan på fjärrkontrollen blinkar fem gånger i rad efter varje knapptryckning, betyder det att fjärrkontrollen har låg batterinivå. Ersätt litiumbatteriet med typ CR2032.

Anslut högtalaren

Välj mellan följande ljudutgångsalternativ för att ansluta ljudutgångsenheten till audio dock:

- 1 **3,5 mm ljudkontaktanslutning:** För anslutning av högtalare eller hörlurar.
- 2 **S/PDIF-anslutning:** För anslutning av digital ljudenhet, t.ex. hemmaljudstereo.
- 3 **USB 2.0-port:** För anslutning av USB-högtalare.

Obs!


- DiskStation kommer att känna igen USB-högtalare som standard ljudutgångsenhet. För att använda 3,5 mm kontakt eller S/PDIF-kontakt, koppla från USB-högtalaren från DiskStation.
 - För rekommenderade USB-högtalarmodeller, besök www.synology.com.
 - Vrid upp volymen till max på fjärrkontrollen för att få bästa ljudkvalitet med S/PDIF.
-

Njut av din musik med Synology Remote


Hantera musik

Om det här är första gången du använder DiskStation eller inte har aktiverat Audio Station ännu, följ stegen för att aktivera Audio Station:

- 1 Logga in på DiskStation Manager 3.0 (nedan kallade "DSM") eller senare. Om du inte använder DSM 3.0 eller senare, ladda ner den senaste versionen på: www.synology.com.
- 2 Gå till **Huvudmeny > Kontrollpanel > Audio Station**. Markera kryssrutan **Aktivera Audio Station 2** och klicka på **OK**. Systemet skapar en delad mapp, **"music"**, på din DiskStation.

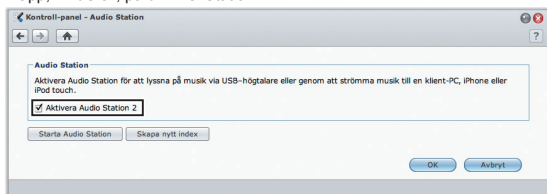

- 3 Öppna Filbläddraren och ladda upp dina ljudfiler till den delade mappen **"music"** på din Synology DiskStation.

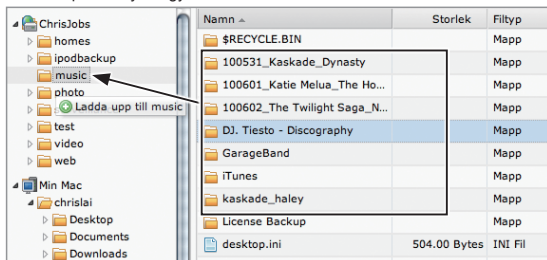


- 4 Nu är du redo att lyssna på musik med Synology Remote.

Obs! Mer information om Audio Station-inställningar finns i DSM:s Hjälp-dokument eller bruksanvisningen.

Spela musik från din Synology DiskStation

- 1 Välj och spela musik genom att trycka på någon av följande funktionsknappar på fjärrkontrollen:
 - **Random 100:** Lyssna till 100 låtar som slumpmässigt väljs av DiskStation.
 - **Playlist:** Lyssna på låtarna som finns arrangerade i dina spellistor. För att hoppa till nästa spellista, håll ner knapparna **Föregående** (⏮) och **Nästa** (⏭) tills låten ändrats. För mer information om hur du skapar en spellista, se Hjälp-dokumentet för Audio Station.
 - **Radio:** Lyssna på närradiostationer som du har lagt till i avsnittet **Min Favorit**. Audio Station levereras med listor över standardstationer för närradio. Om du inte har angett någon radiostation som favorit kommer standardstationer att spelas upp istället.
 - **iPod:** Lyssna på låtar genom katalogsekvens på iPod som är ansluten till USB-porten på Synology DiskStation.
- 2 Synology Remote kör i "USB-läge"; spela musik via enheten som är ansluten via USB-porten på Synology DiskStation. Expandera spellistpanelen på högra sidan av din Audio Station för att interagera visuellt.

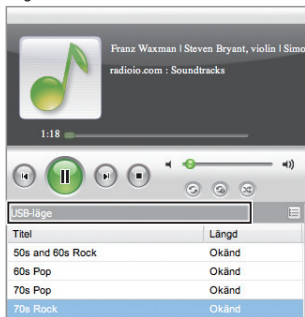

Obs! För mer information om spellista eller närradio, se Audio Station Hjälp-dokument eller bruksanvisning.

Ställ in åtkomst för fjärrstyda snabbtangenter


Det finns fyra fjärrstyda snabbtangenter på fjärrkontrollen. Med dessa kan du få snabb åtkomst till dina favoritspellistor, smart uppspelningslista eller nätradio. Det finns två metoder för att konfigurera dessa snabbtangenter:

Metod A:

- 1 När du hanterar uppspelningar ur en **Spellista** eller **Nätradio** via fjärrkontrollen, tryck på och håll ner en snabbtangent tills du hör en ljudsignal från DiskStation.
- 2 Den aktuella spellistan sparas på snabbtangenter.
- 3 Nu kan du spela upp spellistan direkt genom att trycka på motsvarande snabbtangent.

Metod B:

- 1 Ange Audio Station från DSM användargränssnitt.
- 2 Klicka på **Spellista**, **Smart uppspelningslista** eller **Nätradio** i den vänstra panelen. Alla tillgängliga spellistor eller nätradiostationer visas i mittenpanelen.
- 3 Högerklicka på spellistan i mittenpanelen eller på nätradiostationen som du vill ställa in som fjärrstyrd snabbtangent.
- 4 I menyn som visas, för musen över **Ställ in som fjärrstyrd snabbtangent** alternativet. En sidomeny visas.

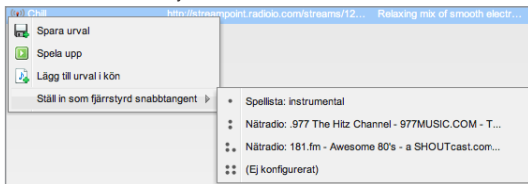

- 5 Välj en snabbtangent att konfigurera. Prickarna framför snabbtangentposterna överensstämmer med snabbtangenter på fjärrkontrollen.
- 6 När konfigurationen är klar kan du spela upp spellistan direkt genom att trycka på motsvarande snabbtangent.

Obs! Högerklicka på de nätradiostationer som du vill ställa in som fjärrstyrd snabbtangent.

Lär dig mer

Grattis! Din Synology Remote är klar att använda. För mer information eller för onlineresurser, gå till www.synology.com.

Specifikationer för Synology Remote

För att få tillgång till de senast uppdaterade produktspecifikationerna, besök www.synology.com

Storlek och vikt	
Storlek (HxBxD) (mm)	Fjärrkontroll: 115mm x 55mm x 14,3mm Audio dock: 54,6mm x 54,6mm x 20,5mm
Vikt	Fjärrkontroll: 55 g Audio dock: 30 g
Audio dock, in- och utgångar	
Ljudutgång	3,5 mm stereoljudkontakt Optisk S/PDIF-utgång USB-gränssnitt (1.1/2.0-kompatibel)
Mini-USB	För anslutning till DiskStation
Ljudkvalitet	
Upplösning	16-bitars stereo-DAC
Samplingsfrekvens	48/44,1 KHz
RF-prestanda	
Frekvensintervall	2,4 GHz - 2,483 GHz
Kanaler	16 multikanaler
Sändningsavstånd	30 m oavsett riktning (baserat på radiofrekvens)
Batteri	Utbytbart knappcells batteri, litium CR2032, 3V
Intyg	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

