



Synology Remote

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

- 3 Hoş geldiniz
- 4 Bir Bakışta Synology Remote
- 5 Paket İçeriği
- 6 Başlarken
- 8 Synology Remote ile Müziğinizin Tadını Çıkarın
- 11 Synology Remote Belirtileri

Kullanım Kılavuzunun diğer dil sürümlerini bulmak istiyor musunuz? Ziyaret edin:
<http://www.synology.com/support/download.php>


Hoş geldiniz

Synology Remote satın alımından dolayı sizi kutlarız. Bu ürün özellikle Synology DiskStation sunucunuzla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Synology DiskStation sunucunuza USB hoparlörler veya ev ses stereo sistemi bağlı olarak Synology Remote olanağını Synology DiskStation üzerinde depolanmış, İnternet radyosundan veya iPod cihazınızdan müziği çalmak için kullanabilirsiniz.



Bir Bakışta Synology Remote

Uzaktan Kumanda

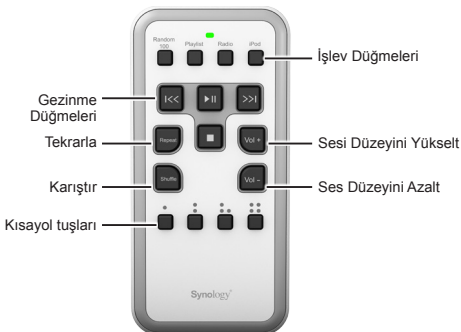

Audio Dock



Paket İeriđi

ltfen ařađıdaki paraları aldığınızızı dođrulamak amacıyla paket ieriđini kontrol edin.

Uzaktan kumanda x 1



Mini USB Bađlantı Kablosu x 1



Dğme Pil x 1



Audio Dock x 1



Kullanım Kılavuzu x 1



Başlarken

Audio Dock Bağlantısını Yapın

- 1 USB bağlantı kablosunu audio dock üzerindeki mini USB konektörüne bağlayın.



- 2 USB bağlantı kablosunun diğer tarafını Synology DiskStation'ın USB bağlantı noktasına bağlayın.



- 3 Düğme pili Uzaktan Kumandaya takın. + tarafın yukarı geldiğinden emin olun.



- 4 Uzaktan Kumandanın audio dock'a doğru eşleştiğini kontrol edin.
- Uzaktan Kumanda üzerindeki herhangi bir düğmeye bastığınızda audio dock mavi LED göstergesi kırışmaya başlarsa, Uzaktan Kumanda audio dock ile doğru eşleşmiştir.
 - Aksi halde, audio dock üzerindeki Eşleşme Düğmesine basın. Mavi LED göstergesi yanmalıdır. Mavi LED göstergesi kırışmaya başlayana kadar Uzaktan Kumandadaki **Önceki** (◀) ve **Sonraki** (▶) düğmelerine aynı anda basın.

Not: Her düğmeye basıştan sonra Uzaktan Kumandanızın LED'i arka akaya 5 kez yanıp sönerse, bu durum Uzaktan Kumandanın pilinin zayıf olduğunu gösterir. Lütfen dahili düğme pili tip CR2032 ile değiştirin.

Hoparlörü Bağlayın

Ses çıkış aygıtınızı audio dock'a bağlamak için aşağıdaki ses çıkış seçeneklerinden tercih yapın:

- 1 **3.5mm ses soketi tipinde konektör:** Hoparlörleri veya kulaklığı bağlamak için.
- 2 **S/PDIF konektörü:** Ev ses stereo sistemi gibi dijital ses aygıtı bağlamak için.
- 3 **USB 2.0 bağlantı noktası:** USB hoparlörleri bağlamak için.

Not:


- DiskStation USB hoparlörü varsayılan ses çıkış aygıtı olarak tanıyacaktır. 3.5mm ses soketi veya S/PDIF konektörü kullanmak için, lütfen USB hoparlörü DiskStation'dan ayırın.
 - Önerilen USB hoparlör modelleri için, lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.
 - S/PDIF ile en iyi ses kalitesini elde etmek için uzaktan kumanda ses seviyesini maksimum çıkışa ayarlayın.
-

Synology Remote ile Müziğinizin Tadını Çıkarın


Müziği Yönetin

DiskStation'ı ilk kez kullanıyorsanız veya Audio Station'ı henüz etkinleştirmediyse, Audio Station'ı etkinleştirmek için adımları izleyin:

- 1 DiskStation Manager 3.0 (bundan sonra "DSM" olarak adlandırılacaktır) veya daha yukarısında oturum açın. DSM 3.0 veya daha yukarısını kullanmıyorsanız, lütfen en son DSM'yi indirin: www.synology.com.
- 2 **Ana Menü > Denetim Masası > Audio Station** seçeneğine gidin. **Audio Station 2'yi etkinleştir** onay kutusunu işaretleyin ve **TAMAM** üzerine tıklayın. Sistem DiskStation sunucunuz üzerinde bir **"music"** paylaşımlı klasörü oluşturacaktır.

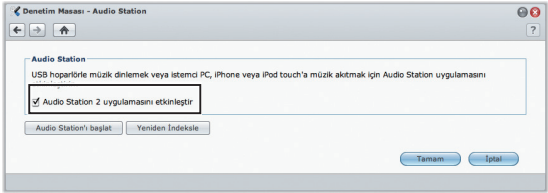

- 3 Dosya Tarayıcıyı açın ve ses dosyalarınızı Synology DiskStation sunucunuz üzerindeki **"music"** paylaşımlı klasörüne yükleyin.

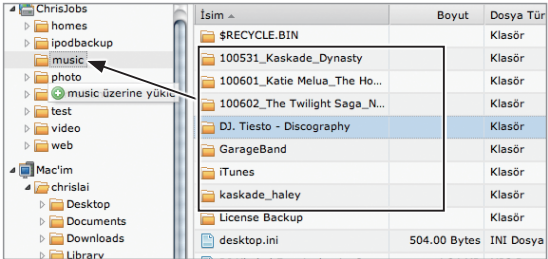


- 4 Artık Synology Remote ile müziğinizin tadını çıkarmaya hazırsınız.

Not: Audio Station ayarları hakkında daha fazla bilgi için DSM'nin Yardım belgesine veya kullanım kılavuzuna bakın.

Synology DiskStation Sunucunuz üzerinden Müzik Çalın

- 1 Uzaktan Kumanda üzerindeki İşlev Düğmelerine basarak müziği seçin ve çalın:
 - **Random 100:** DiskStation tarafından rastgele seçilen 100 şarkıyı dinleyin.
 - **Playlist:** Çalma listenizde düzenlenmiş şarkıları dinleyin. Sonraki çalma listesine atlamak için, şarkı değişene kadar **Önceki** (◀) ve **Sonraki** (▶) düğmesini basılı tutun. Çalma listesi oluşturma konusunda daha fazla bilgi için Audio Station Yardım belgesine bakın.
 - **Radio: Sık kullandıklarım** bölümüne eklediğiniz İnternet radyo istasyonlarını dinleyin. Audio Station varsayılan İnternet radyo istasyonları listeleriyle gelir. Sık kullanılanlar olarak hiçbir radyo istasyonu ayarlamadıysanız, onun yerine varsayılan İnternet radyo istasyonlarının akışı gerçekleşecektir.
 - **iPod:** Synology DiskStation üzerinde bulunan USB bağlantı noktasına bağlı iPod üzerindeki şarkıları dizin sırasına göre dinleyin.
- 2 Synology Remote operates in "USB Modu"nda çalışır; müziği Synology DiskStation sunucunuzun USB bağlantı noktası üzerinden bağlı aygıt aracılığıyla çalar. Görsel etkileşim için Audio Station'ın sağ tarafındaki kuyruk panelini genişletin.

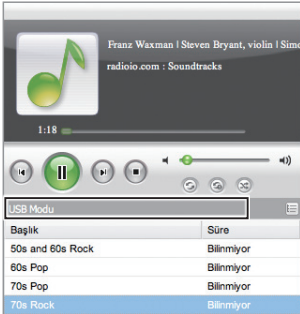

Not: Çalma listesi veya İnternet radyosu hakkında daha fazla bilgi için, Audio Station'ın Yardım belgesine veya kullanım kılavuzuna bakın.

Uzaktan Kısayol Tuşları Erişimini Ayarlayın


Uzaktan Kumanda üzerinde 4 adet Uzaktan kısayol tuşu bulunur. Bunlarla favori çalma listelerinize, akıllı çalma listesine veya İnternet radyolarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Bu kısayol tuşlarını yapılandırmanın iki yöntemi vardır:

Yöntem A:

- 1 Uzaktan Kumandadan herhangi bir **Çalma Listesi** veya **İnternet Radyosu**'nun ses yürütümünü çalıştırdıktan sonra, DiskStation'dan bip sesi gelene kadar kısayol tuşlarından birini basılı tutun.
- 2 Geçerli çalma listesi kısayol tuşunuza kaydedilir.
- 3 Artık çalma listesini ilgili kısayol tuşlarına basarak anında yürütebilirsiniz.

Yöntem B:

- 1 Audio Station'a DSM kullanıcı arayüzünden girin.
- 2 Sol paneldeki **Çalma Listesi**, **Akıllı Çalma Listesi** veya **İnternet Radyosu** üzerine tıklayın. Kullanılabilir tüm çalma listeleri veya İnternet radyo istasyonları orta panelde görünecektir.
- 3 Orta panelde, Uzaktan kısayol tuşu olarak ayarlamak istediğiniz çalma listesine veya İnternet radyo istasyonuna sağ tıklayın.
- 4 Beliren menüde fareni **Uzaktan kısa geçiş tuşu olarak ayarla** girişi üzerine getirin. Bir yan menü belirecektir.

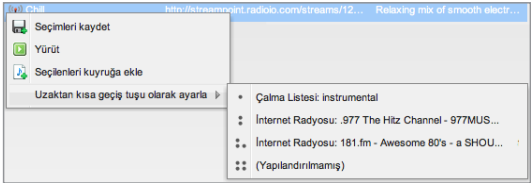

- 5 Yapılandırmak için bir kısayol tuşu seçin. Kısayol tuşu girişlerinin önündeki noktalar Uzaktan Kumanda üzerindeki kısayol tuşu düğmesine karşılık gelir.
- 6 Yapılandırma tamamlandıktan sonra, ilgili kısayol tuşuna basarak çalma listesini anında çalıştırabilirsiniz.

Not: İnternet radyoları için, Uzaktan kısayol tuşu olarak ayarlamak istediğiniz istasyonların üzerine sağ tıklayın.

Daha Fazla Bilgi

Tebrikler! Synology Remote olanađınız kullanıma hazır. Daha fazla bilgi veya çevrimiçi kaynaklar için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

Synology Remote Belirtileri

En güncel ürün belirtileri için, lütfen ziyaret edin:
www.synology.com

Boyut ve Ağırlık	
Boyut (DxGxY) (mm)	Uzaktan Kumanda: 115mm x 55mm x 14,3mm
	Audio Dock: 54,6mm x 54,6mm x 20,5mm
Ağırlık	Uzaktan Kumanda: 55g
	Audio Dock: 30g
Audio Dock I/O	
Ses Çıkış Tipi	3,5mm Stereo Ses Soketi
	Optik S/PDIF Çıkışı
	USB Arayüzü (1.1/2.0 Uyumlu)
Mini USB	DiskStation ile Bağlantı için
Ses Kalitesi	
Çözünürlük	16bit Stereo DAC
Örneklem Oranı	48/44,1 KHz
RF Performansı	
Frekans Aralığı	2,4GHz - 2,483 GHz
Kanallar	16 Çoklu Kanal
İletim Mesafesi	30m Yön Bağımsız (RF tabanlı)
Pil	Deđiştirilebilir Düğme Tip Lityum CR2032 3V
Ajans Belgelemeleri	
CE, FCC	

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and audio dock.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the audio dock is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

LIMITED WARRANTY

Synology warrants that every hardware portion of the Products will be free from physical defects in material and workmanship within warranty period, or the Product will be repaired or replaced as determined solely by Synology. The Synology Remote has two years warranty from the purchase date. For more detailed information, please visit <http://www.synology.com>.

COPYRIGHT NOTICE

All title, copyright and other intellectual property rights in and to any Synology Products, the "Products" or "Product" (including but not limited to product design and appearance, firmware, and any relevant media, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and applets incorporated into the Products), the accompanying manuals and other documents, and on-line or electronic documents, if any, are owned by Synology Inc. Unless otherwise expressly licensed by Synology Inc. in writing, any provision of the Products does not represent any license of any of the above rights.

Copyright © 2010 Synology Inc.; All rights reserved.

TRADEMARK NOTICE

Synology and other names of Synology Products are proprietary marks or registered trademarks of Synology Inc. Microsoft, Windows series, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.

REVISIONS

Synology reserves all rights to revise or update its Products, other products, software, or related documentation without further notice.

Synology Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

