

Ürün Kılavuzu

—

RX1225RP

Synology

İçindekiler

Bölüm 1: Başlamadan Önce	2
1.1 Paket içeriği	2
1.2 Synology RX1225RP genel bakış	3
1.3 LED gösterge tablosu	4
1.4 Donanım özellikleri	5
1.5 Yedek parçalar	6
1.6 İsteğe bağlı aksesuarlar	7
Bölüm 2: Donanım Bileşenlerinin Yüklenmesi	8
2.1 Önerilen Araçlar	8
2.2 Önlemler	8
2.3 Güvenlik Talimatları	10
2.4 Sürücüler Kurun	12
2.5 Ray Kitlerini Takma ve Çıkarma	15
2.6 Synology NAS ile Bağlantı	26
Bölüm 3: Sistem Bakımı	29
3.1 Sistem fanını değiştirin	29
3.2 Güç kaynağı ünitesini (PSU) değiştirin	31
Bölüm 4: Sorun Giderme	33
4.1 Sorun Giderme Kontrol Listesi	33
4.2 Yaygın Sorunların Çözümü	34
4.3 Synology Teknik Destek ile iletişime geçmeden önce	40
4.4 Synology Teknik Destek ile İletişime Geçme	41
4.5 Bilgi, yardım ve hizmet alma	41

Bölüm 1: Başlamadan Önce

Bu Synology ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Yeni genişletme ünitenizi kurmadan önce, aşağıdaki öğeleri aldığınızı doğrulamak için paket içeriğini kontrol edin. Ayrıca, kendinize zarar vermemek veya genişletme ünitenize zarar vermemek için güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.


Notlar:

- Aşağıdaki tüm resimler yalnızca tanıtım amaçlıdır ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

1.1 Paket içeriği

Paketinizde aşağıdaki öğelerden herhangi biri eksikse satıcınızla iletişime geçin:

Ana ünite x 1

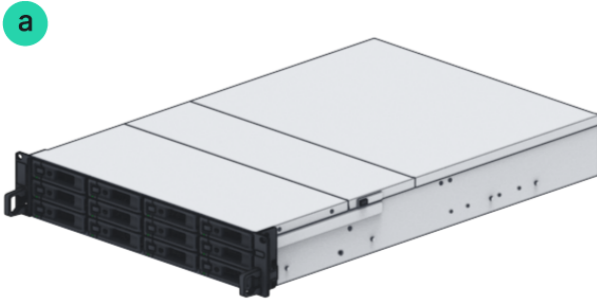


AC güç kablosu x 2



Genişletme kablosu x 1




3.5" sürücüler için vidalar x 52

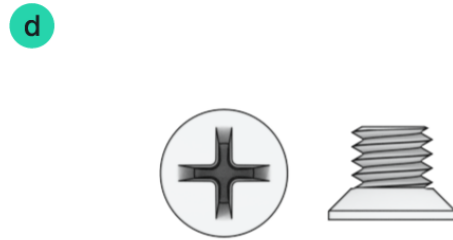


2.5" sürücüler için vidalar x 52

e

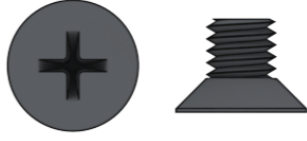

1.2 Synology RX1225RP genel bakış

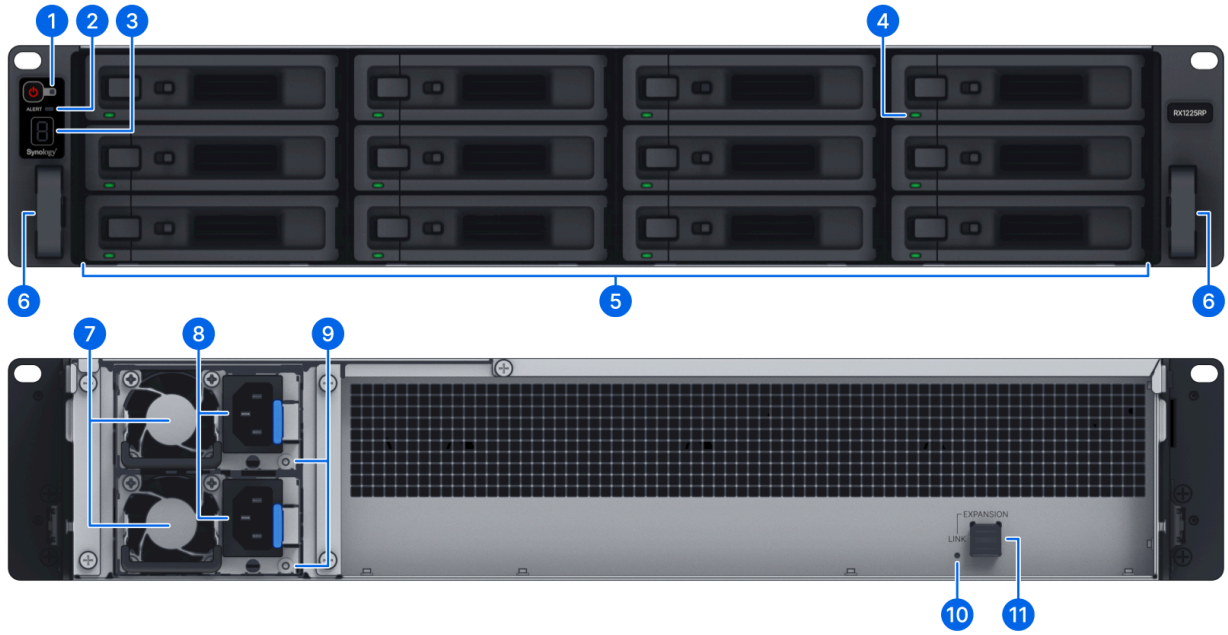

No.	Adı	Açıklama
1	Güç göstergesi	Güç durumunu gösterir. ¹ Daha fazla bilgi için " LED Gösterge Tablosu " bölümüne bakın.
2	Uyarı göstergesi	Fan veya sıcaklıkla ilgili uyarıları gösterir. Daha fazla bilgi için " LED Gösterge Tablosu " bölümüne bakın.
3	Genişletme ünitesi ID göstergesi	Genişletme ünitesinin ID numarasını gösterir.
4	Sürücü durumu göstergeleri	Sürücünün durumunu gösterir. Daha fazla bilgi için " LED Gösterge Tablosu " bölümüne bakın.
5	Sürücü tepsileri	Buraya sürücüler (sabit disk sürücüler veya katı hal sürücüler) takın.

6	Ray kiti serbest bırakma sekmeleri	RX1225RP'yi ray kiti kilidinden serbest bırakmak için içeri itin ve basılı tutun.
7	PSU fanları	Fazla ısıyı atar ve PSU'yu soğutur.
8	Güç bağlantı noktaları	Güç kablosunu buraya bağlayın.
9	PSU göstergeleri	Güç kaynağı ünitesinin (PSU) durumunu gösterir. Daha fazla bilgi için " LED Gösterge Tablosu " bölümüne bakın.
10	Bağlantı Göstergesi	Genişletme ünitesi ile ana Synology NAS arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Daha fazla bilgi için " LED Gösterge Tablosu " bölümüne bakın.
11	Genişletme bağlantı noktası	Synology NAS'a buradan bağlanın. ²

Notlar:

1. Daha fazla bilgi için lütfen "[Synology NAS ile Bağlanın](#)" bölümüne bakın.
2. Synology NAS'ınız tarafından desteklenen Synology Genişletme Ünitesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen [Synology Ürünleri Uyumluluk Listesi](#) adresini ziyaret edin.

1.3 LED gösterge tablosu

LED Göstergesi	Renk	Durum	Açıklama
Güç	Mavi	Statik	Açık ve yer-uydu bağlantısı bağlı
		Yanıp sönüyor	Açık ve yer-uydu bağlantısı kesik
	Kapalı		Kapatılmış

Sürücü Durum Göstergesi (tepside)	Yeşil	Statik	Sürücü hazır ve boşta
		Yanıp sönüyor	Sürücüye erişiliyor
	Turuncu ¹	Statik	Sürücü bulunuyor
			Sürücü kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldı
			Bağlantı noktası devre dışı ²
			Sürücü sağlık durumu Kritik veya Başarısız
Kapalı		Dahili Sürücü Yok	
Uyarı	Turuncu	Yanıp sönüyor	Sistem hatası ³
	Kapalı		Sistem normal
PSU göstergesi	Yeşil	Statik	Güç kaynağı ünitesi normal
	Kapalı		Güç kaynağı ünitesi kapalı
BAĞLANTI göstergesi	Yeşil	Statik	Synology NAS bağlı
	Kapalı		Synology NAS bağlantısı kesildi

Notlar:

1. Sürücü LED göstergesi turuncu olduğunda, DSM'de oturum açmanızı ve daha fazla bilgi için **Depolama Yöneticisi > HDD/SSD** bölümüne gitmenizi öneririz.
2. Lütfen Synology NAS'ınızı yeniden başlatmayı veya sürücülerini yeniden takmayı deneyin. Sorun devam ederse, çözmek için [bu makaleye](#) başvurun.
3. **Uyarı LED'i** sürekli turuncu yanıp sönüyorsa, bu fan arızası, sistem aşırı ısınması veya birim bozulması gibi sistem hatalarını gösterir. Detaylı bilgi için lütfen DSM'de oturum açın.

1.4 Donanım özellikleri

Öge	RX1225RP
-----	----------



Sürücü Türü	3.5"/2.5" SATA x 12
Harici Bağlantı Noktası	Genişletme x 1
Boyut (Y x G x D) (mm)	• 88 × 430,5 × 692 • 88 × 482 × 724 (sunucu kulakları ile)
Ağırlık (kg)	13,9
Ajans Sertifikasyonu	• FCC Sınıf A • CE Sınıf A • UKCA • BSMI Sınıf A • EAC • VCCI • RCM • KC • UL • RoHS Uyumlu
Çevre Gereksinimi	• Hat voltajı: 100V ila 240V AC • Frekans: 50 / 60Hz • Çalışma Sıcaklığı: 32°F ila 95°F (0°C ila 35°C) • Depolama Sıcaklığı: -5°F ila 140°F (-20°C ila 60°C) • Bağıl Nem: %5 ila %95 RH


Notlar:

- Model özellikleri önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. En son bilgiler için [Synology web sitesine](#) bakın.

1.5 Yedek parçalar

Sistem fanlarını, disk tepsilerini veya güç kaynağı ünitelerini değiştirmeniz gerekiyorsa [Yedek Parçalar](#) bölümünü ziyaret edin.

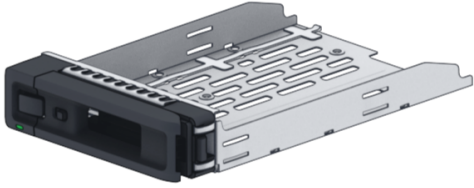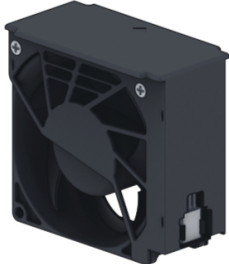Model Adı	Resim	Açıklama
Disk Tepsisi (Tip R7)		3,5"/2,5" Sürücü Tepsisi
FAN 80*80*32_6		Sistem Fanı 80*80*32 mm

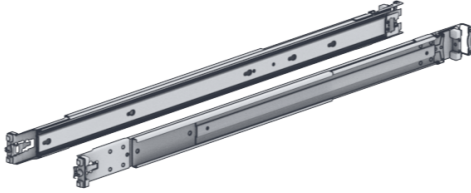PSU 550W-RP Modülü_1		Yedeklemeli PSU Modülü 550W
RKS-02 ¹		Kayar ray çözümleri
Kablo MiniSASHD_EXT_3		Harici MiniSAS HD Kablo 100 cm

Notlar:

1. Detaylı bilgi için "[Ray Kitlerini Kur ve Kaldır](#)" bölümüne bakın ve ray kitini dikkatlice kurun.

1.6 İsteğe bağlı aksesuarlar

Synology aksesuarları ile genişletme ünitenizi farklı iş ortamlarına uyacak şekilde özelleştirebilir, uyumluluk ve kararlılık konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Daha fazla bilgi için [Synology Ürünleri Uyumluluk Listesi](#)'ne bakın.

Bölüm 2: Donanım Bileşenlerinin Yüklenmesi

2.1 Önerilen Araçlar

Bu bölüm, kurulum prosedürlerinde kullanılan gerekli ve isteğe bağlı araçları listeler.

- Phillips #2 tornavida (çapraz uçlu)
- En az bir 3.5" veya 2.5" SATA sürücü ([uyumlu modelleri burada görün](#))

Dikkat:

- Veri içeren bir sürücü yüklerseniz, sistem sürücüyü biçimlendirir ve mevcut tüm verileri siler. Kurulumdan önce önemli verileri yedekleyin.

Notlar:

- Otomatik bir tornavida kullanılıyorsa, tork değerini 4.0 (+/-0.3) kgf-cm olarak ayarlayın.

2.2 Önlemler

Genişletme ünitenizde herhangi bir bileşeni kurmadan veya çıkarmadan önce tüm güvenlik bilgilerini gözden geçirin.

Dikkat:

- Geniřletme ünitenizin içinde gevřek veya bařıboř vidalar bırakmak bileřenlerine ciddi zarar verebilir. Ataç ve tel toka gibi metal nesneleri geniřletme ünitesine düşürmekten kaçının.
- Bir kabloyu ayırırken, konektöründen veya çekme sekmesinden çekmeyin. Bazı kabloların, kabloyu ayırmadan önce serbest bırakılması gereken kilitleme sekmeleri veya bařparmak vidaları olan konektörleri vardır. Bir kabloyu ayırırken, konektör pimlerinin bükülmesini önlemek için kabloyu düzgün bir řekilde hizalayın. Bir kabloyu baęlarken, portların ve konektörlerin doęru řekilde yönlendirildięinden ve hizalandıęından emin olun.
- Geniřletme ünitenizi taşımanız gerekiyorsa, birinden yardım alın. Yaralanmayı önlemek için kendi bařınıza kaldırmaya çalışmayın.
- Opsiyonel donanım bileřenlerini kurmadan önce geniřletme ünitenizin düzgün çalıştıęından emin olun. Geniřletme üniteniz düzgün çalışmıyorsa, temel sorun giderme iřlemi için "[Sorun Giderme](#)" bölümüne bakın. Sorun çözülemezse, daha fazla bilgi için "[Bilgi, yardım ve servis alma](#)" bölümüne bakın.
- Sistem bileřenlerini (PCIe kartları, bellek modülleri ve sistem kartları gibi) her zaman kenarlarından veya çerçevesinden dikkatlice tutun. Lehim baęlantılarına, pinlere veya açık devrelere dokunmayın.
- Parçaları ve dięer bileřenleri (PCIe kartları, bellek modülleri ve sistem kartları gibi) geniřletme ünitesinin üst kapaęına veya dięer metal yüzeylere yerleřtirmeyin.
- Yalnızca belirli geniřletme üniteleri bileřenlerin sıcak deęiřimini destekler ve açıkken güvenli bir řekilde çalışacak řekilde tasarlanmıřtır.

Geniřletme Ünitenizde Çalışmadan Önce

1. Tüm baęlı çevre birimleri dahil geniřletme ünitesini kapatın.
2. Geniřletme ünitesini elektrik prizinden ayırın ve çevre birimlerini ayırın.

Geniřletme Ünitenizde Çalıştıktan Sonra

1. Çevre birimlerini yeniden baęlayın ve geniřletme ünitesini bir elektrik prize baęlayın.
2. Baęlı çevre birimlerini açın ve ardından geniřletme ünitesini açın.

Elektrostatik Deřarjı Önleme

Parmak veya dięer iletkenlerden gelen statik elektrik deřarjı, sistemin durmasına, veri kaybına veya sistem kartlarına veya dięer statik hassas bileřenlere zarar verebilir. Bu tür bir hasar, geniřletme ünitesinin ömrünü de kısaltabilir.

Aşağıdakileri yaparak statik elektriğe maruz kalmayı önleyin:

- Donanım bileşenlerini statik güvenli kaplarda taşıyarak ve saklayarak el temasından kaçının.
- Elektrostatik hassas donanım bileşenlerini, statik olmayan çalışma alanlarına ulaşana kadar kaplarında tutun.
- Donanım bileşenlerini topraklanmış bir yüzeye yerleştirin veya kaplarından çıkarmadan önce onlara dokunun.
- Ek yerlerine, pinlere, uçlara veya devrelere dokunmaktan kaçının.
- Statik hassas bir donanım bileşenine veya montajına dokunurken her zaman düzgün bir şekilde topraklanmış olun.
- Bir donanım bileşenini tutarken, dikkatlice kenarlarından veya çerçevesinden tutun.
- Elektrostatik deşarj bilekliği veya diğer topraklama sistemlerini kullanın. Genişletme ünitesi, anti-statik bir mat (ESD mat) üzerine yerleştirilmelidir.
- Genişletme ünitesi, kapalı olsa bile AC güce bağlı olduğunda bekleme gücü sağlar. Bu durumda bir iletken yanlışlıkla dokunulursa ve parçalar kısa devre yapılırsa genişletme ünitesine zarar verilebilir. Arka üst kapağı çıkarmadan önce AC güç kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olun.

2.3 Güvenlik Talimatları



- Doğrudan güneş ışığından ve kimyasallardan uzak tutun. Sıcaklık veya nemde ani değişiklikler olmadan sabit bir ortam sağlayın.



- Üniteyi her zaman doğru tarafı yukarıda olacak şekilde yerleştirin.



- Üniteyi sıvılardan uzak tutun.



- Temizlemeden önce, güç kablosunu çıkarın ve yüzeyi silmek için nemli bir bez kullanın. Kimyasal aerosol temizleyiciler kullanmayın.



- Ünitenin devrilmesini önlemek için, onu arabalar veya dengesiz yüzeyler üzerine yerleştirmeyin.




- Bu ürünü kurarken, yalnızca Synology tarafından sağlanan veya belirlenen kabloları, güç kablolarını, PSU'ları ve güç adaptörlerini kullanın ve yerel düzenlemelere ve güvenlik gereksinimlerine uyun. Güç kablosunun doğru güç kaynağı voltajına takıldığından ve sağlanan AC voltajının doğru ve sabit olduğundan emin olun. Aksi takdirde arızalar veya yangınlar meydana gelebilir.
- Synology tarafından sağlanan aksesuarları Synology olmayan ürünlerde kullanmayın.



- Uyarı, elektrik çarpması tehlikesi. Cihazdan tüm elektrik akımını kesmek için, tüm güç kablolarının güç kaynağından çıkarıldığından emin olun.



- Pil yanlış bir türle değiştirilirse patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri uygun şekilde atın.



- Güç kablosu, topraklama bağlantısı olan bir priz çıkışına takılmalıdır.



- Vücut parçalarınızı hareket eden bir fandan uzak tutun.



- Bu ürün, sınırlı erişim alanında (örneğin, özel ekipman odaları, servis dolapları vb.) nitelikli personel tarafından kurulmalıdır.

Sistem Güvenilirliği Kılavuzları

Yeterli sistem soğutması ve güvenilirliğini sağlamak için aşağıda listelenen sistem güvenilirliği kılavuzlarını izleyin.

- Soğutma sisteminin iyi çalışmasını sağlamak için genişletme ünitesinin etrafında yeterli boşluk bırakın. Genişletme ünitesinin ön ve arka tarafında yaklaşık 50 mm (2 inç) boş alan bırakın. Fanların önüne nesneler yerleştirmeyin.
- Doğru soğutma ve hava akışı için, genişletme ünitesini açmadan önce kapağını takın. Kapağı olmadan çalışan bir genişletme ünitesi, genişletme ünitesi bileşenlerine zarar verebilir.
- Genişletme ünitenizde hava kanalları veya hava deflektörleri varsa, genişletme ünitesi çalışırken bunları çıkarmayın. Hava kanalları veya hava deflektörleri olmadan çalışan genişletme ünitesi, sisteminizin aşırı ısınmasına neden olabilir.

- Sistem açıkken genişletme ünitesinin üst kapağını açmak veya çıkarmak, elektrik çarpması riskine maruz kalmanıza neden olabilir.
- Genişletme ünitesini üst kapağı olmadan açmanız gerekiyorsa, kimsenin genişletme ünitesine yakın olmadığından ve içinde alet veya başka nesneler bırakılmadığından emin olun. Genişletme ünitesi kapağı olmadan sistemi beş dakikadan fazla çalıştırmayın.
- Sıcak değiştirilebilir bir sürücüyü değiştirirken, yeni sıcak değiştirilebilir sürücüyü mümkün olan en kısa sürede takın.
- Sürücülerde değişiklik yapmadan önce tüm önemli verileri yedekleyin.

2.4 Sürücülerini Kurun

Sürücü kurulumu için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:


1. Sürücü tepsisini açın.

- Sürücü tepsisi kolunun sol tarafında bulunan küçük düğmeyi bulun.
- Düğmeye basın ve sürücü tepsisi kolu dışarı çıkacaktır. Aşağıda gösterildiği gibi sürücü tepsisi kolunu dışarı çekin.




2. Sürücülerini sürücü tepsilerine yükleyin.


- 3.5" sürücüler için: Sürücüyü sürücü tepsisine yerleştirin. Tepsiyi ters çevirin ve sürücüyü yerine sabitlemek için vidaları sıkın.

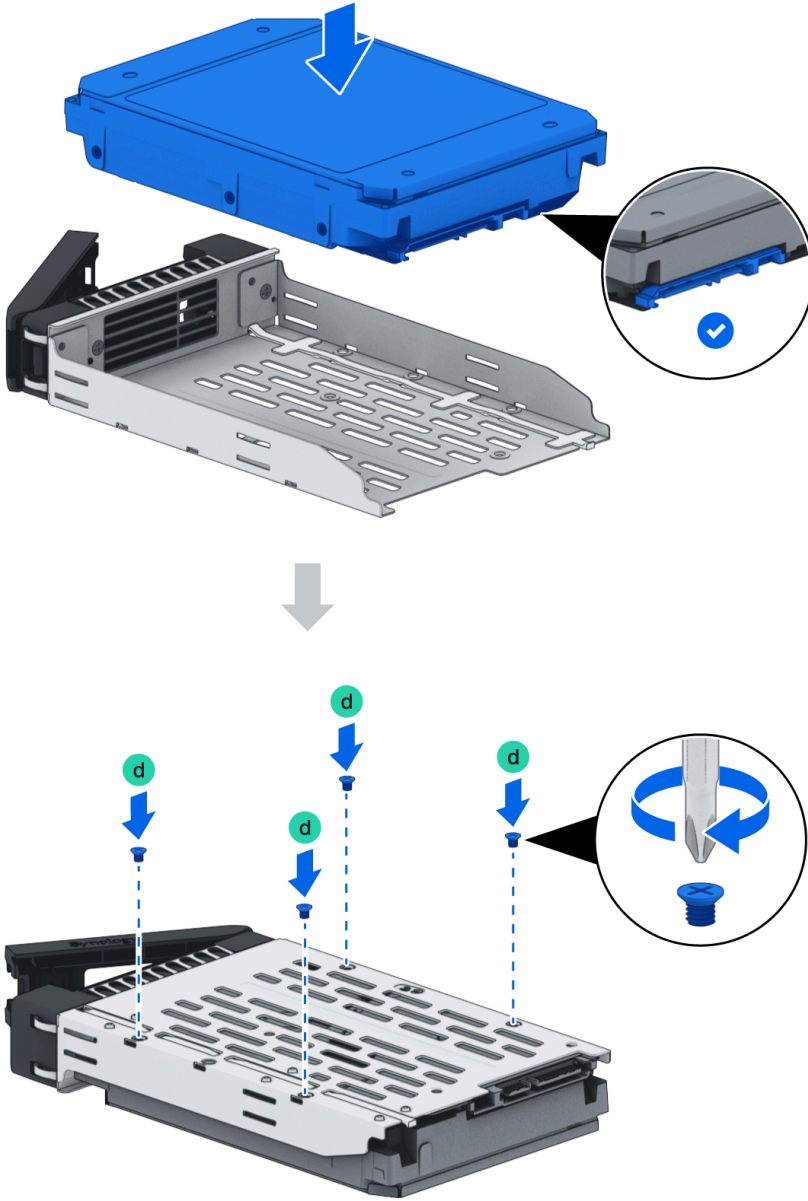

- 2.5" sürücüler için: Sürücüyü aşağıda gösterildiği gibi alana yerleştirin. Tepsiyi ters çevirin ve sürücüyü yerine sabitlemek için vidaları sıkın.

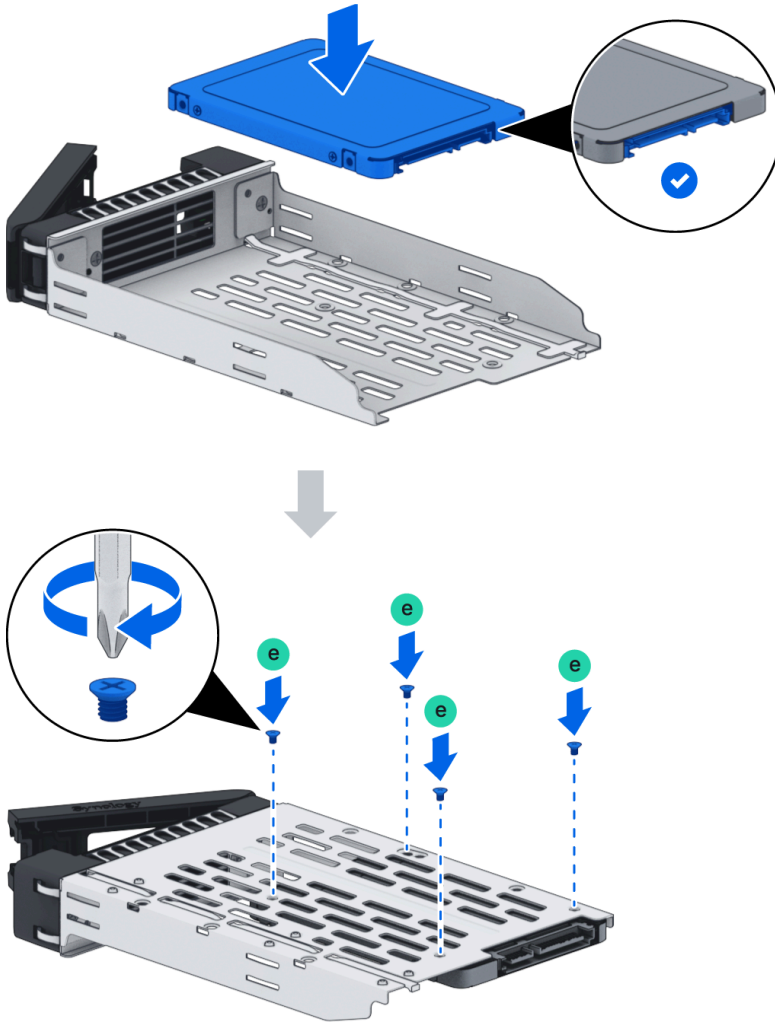

3. Yüklü sürücü tepsisini boş sürücü yuvasına yerleştirin.

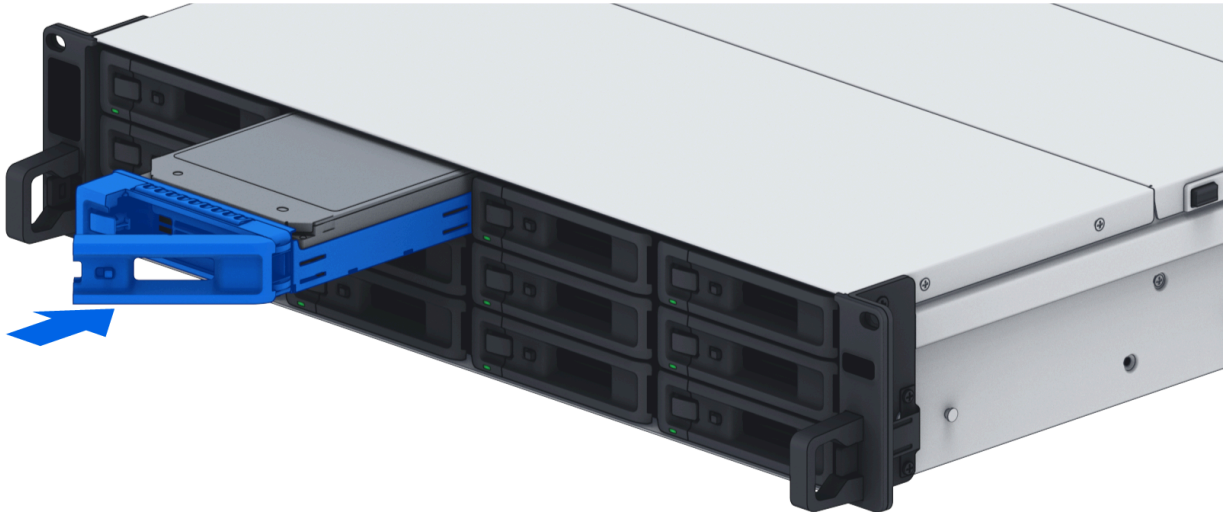


Notlar:

- Tepsinin tamamen yerleştirildiğinden emin olun. Aksi takdirde, sürücü düzgün çalışmayabilir.

4. Sürücü tepsisini sabitlemek için kolu içeri doğru itin.

5. Sürücü tepsisini kilitlemek için sürücü tepsi kolundaki anahtarı sola itin.

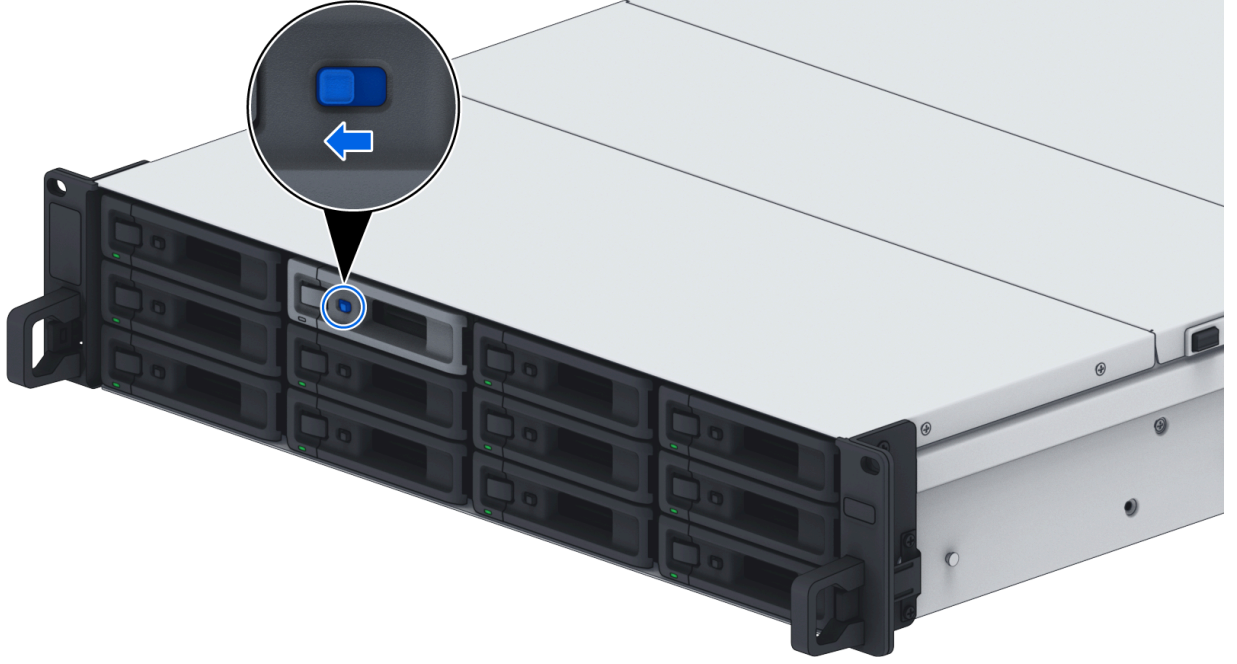

6. Hazırlanan tüm sürücülerı kurmak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

7. 12 yuvalı bir Synology NAS'ın ön görünümünde sürücüler aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır:

- 1. Sıra (üst, soldan sağa): 1-4
- 2. Sıra (soldan sağa): 5-8
- 3. Sıra (alt, soldan sağa): 9-12



Notlar:

- Bir RAID birimi oluşturmayı planlıyorsanız, sürücü kapasitesini en iyi şekilde kullanmak için aynı boyutta sürücüler takmanızı öneririz.

2.5 Ray Kitlerini Takma ve Çıkarma

Burada ray kitlerini nasıl takıp çıkaracağınızı göstermek için RKS-02'yi örnek olarak kullanıyoruz. Ray kiti kurulumu hakkında daha fazla bilgi için, ray kiti ile birlikte gelen Hızlı Yükleme Kılavuzu'na bakınız.

Dikkat:

Ray kitini takmadan önce lütfen bu bölümü dikkatlice okuyun.

1. Kurulum yeri seçin:

- Sunucu kasası temiz, tozsuz ve iyi havalandırılmış bir ortamda olmalıdır. Isı, elektriksel gürültü veya elektromanyetik alanların üretildiği alanlardan kaçının.
- Rafın önünde ön kapıyı tamamen açabilmeniz için yeterli boşluk (yaklaşık 25 inç) bırakın. Ayrıca, bakım sırasında hava akışı ve erişim için yeterli alan sağlamak amacıyla rafın arkasında yeterli boşluk (yaklaşık 30 inç) bıraktığınızdan emin olun.
- Bu ürün yalnızca sınırlı erişim alanlarında, örneğin özel ekipman odaları veya servis dolaplarında kurulmalıdır.

2. Raf önlemleri:

- Rafı dışarı kaydırmadan önce kurulum talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
- Rafın altındaki dengeleme krikolarının zemine kadar uzatıldığından ve rafın tüm ağırlığının onların üzerinde olduğundan emin olun.
- Kızak rayına monte edilmiş ekipmanın üzerine herhangi bir nesne koymayın.
- Kızak rayına monte edilmiş ekipmanı uzatılmış haldeyken gözetimsiz bırakmayın.

3. Stabilite tehlikesi uyarısı:

- Üniteyi servis için dışarı kaydırmadan önce, raf dengeleme mekanizmasının yerinde olduğundan veya rafın zemine sabitlendiğinden emin olun.
- Raf devrilebilir, bu da ekipman/mülk hasarına veya ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Notlar:


- Kasayı hafifletmek için önce tüm sürücüleri çıkarabilirsiniz.

Aşağıdaki öğeleri aldığınızdan emin olmak için RKS-02 paket içeriğini kontrol edin.

Ana ünite x 1


2U/3U vida x 3

a

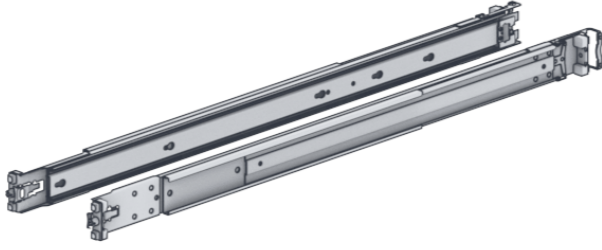


1U vida x 3

b

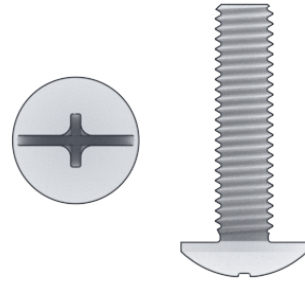

İç ray vidası x 5

c

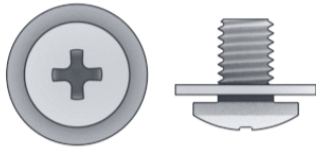


Kafes somunu x 3

d




e

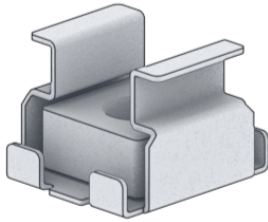


Ray kitini takmak için


1. Ray kiti montajının arka ucunu, mandalı iterek ve braketleri raf deliklerine yerleştirerek rafa takın.

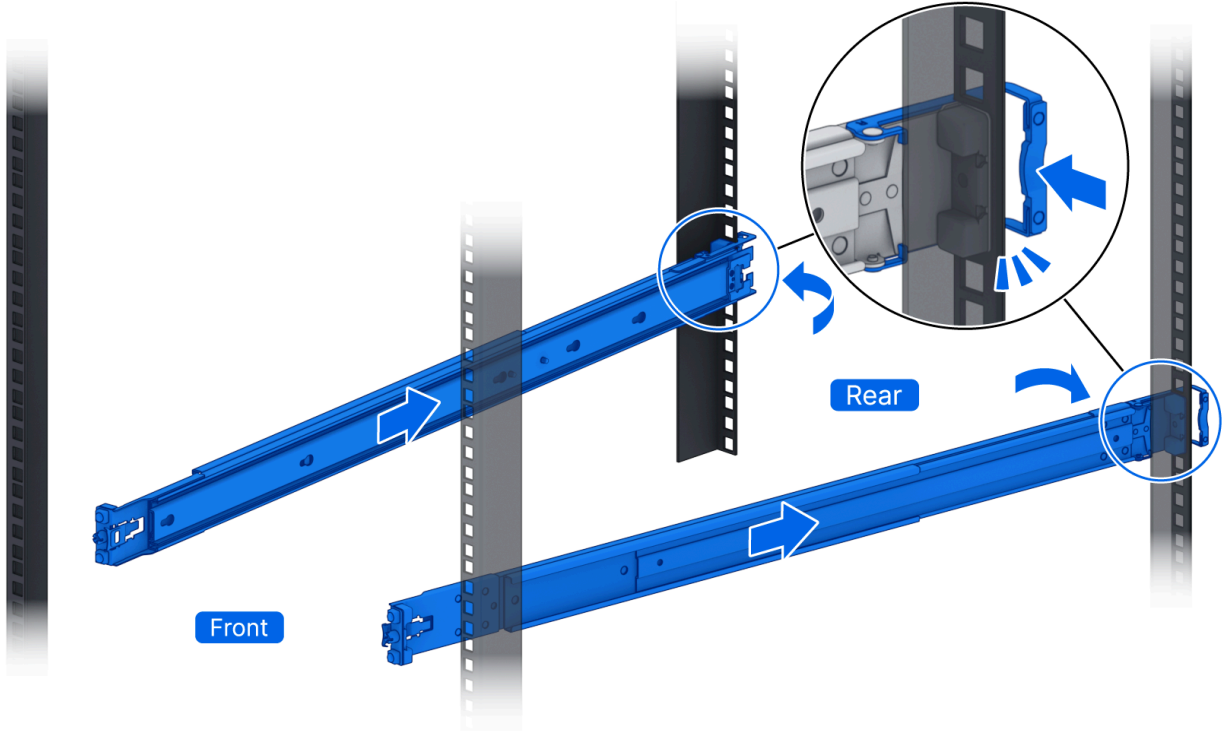

- Dairesel vida deliklerine sahip raf dolapları için, önce RKS-02'nin önündeki vida düğümünü çıkarın.

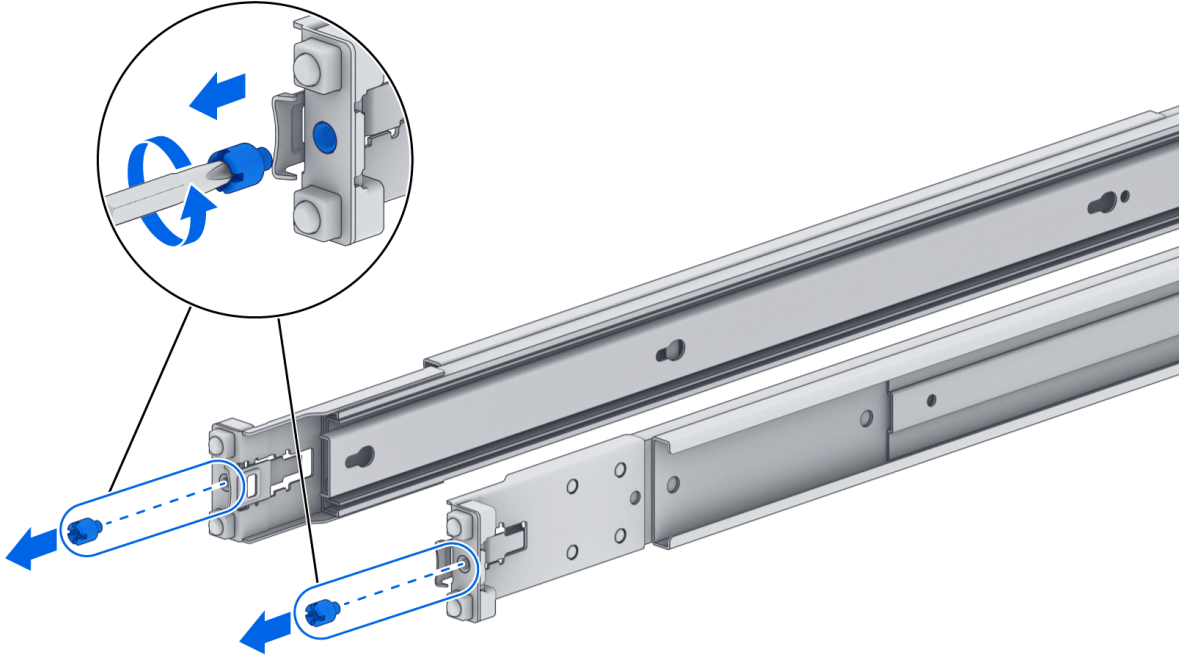


2. Ray kiti montajının uzunluğunu ayarlayın ve ön mandalı hafifçe dışarı kaydırarak ve braketleri raf deliklerine yerleştirerek ön ucu rafa yerleştirin.

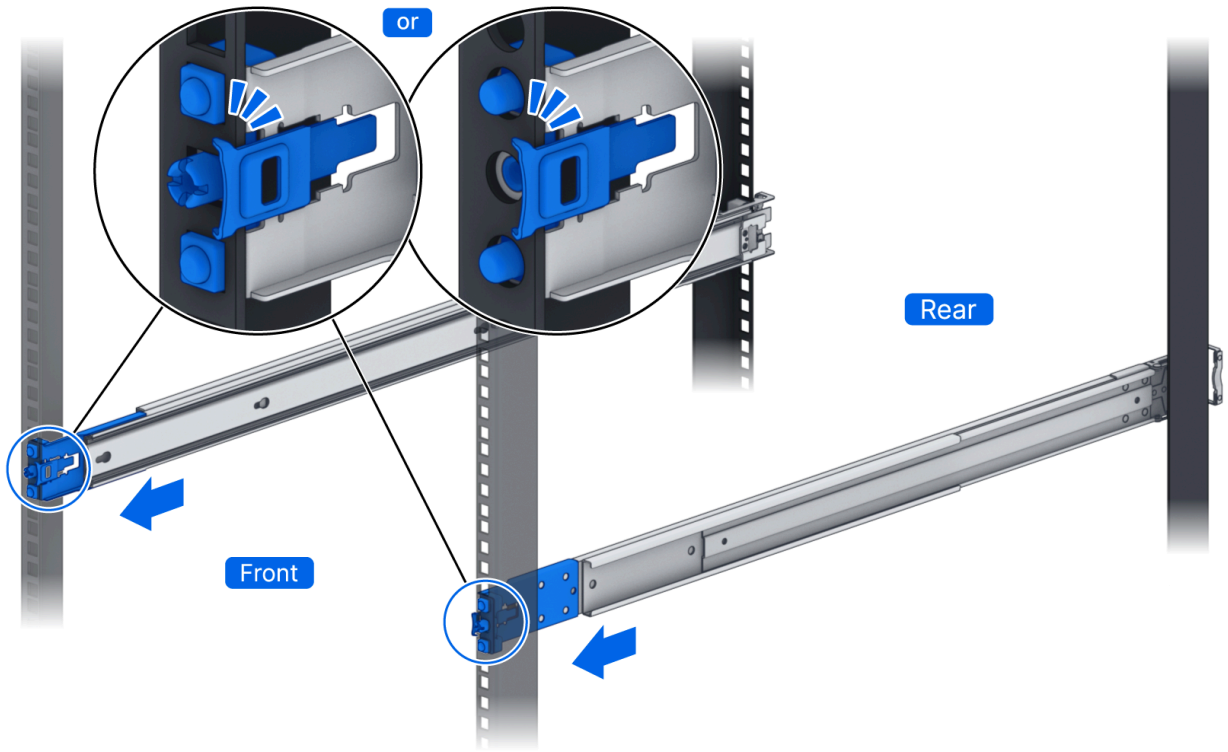

3. İç rayı dışarı çekin.


- Bir tıklama sesi duyana kadar iç rayı tamamen dışarı doğru uzatın.
- İç ray üzerindeki arka mandalı, gösterildiği gibi çekin ve tutun ve iç rayı montajdan çıkarmaya devam edin.

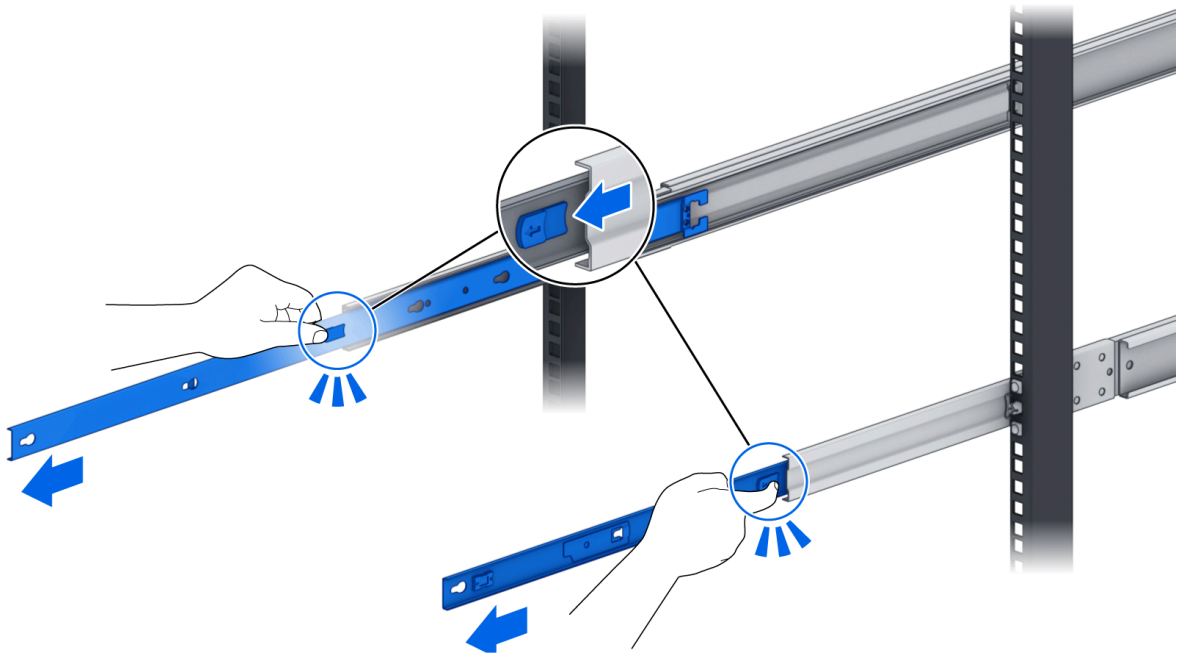


4. İç rayı kasaya takın.

- İç rayın sabitleme deliklerini kasanın yanına hizalayın ve iç rayı takmak için geriye doğru kaydırın.


b. İç ray vidalarını gösterildiği gibi sabitleyin.

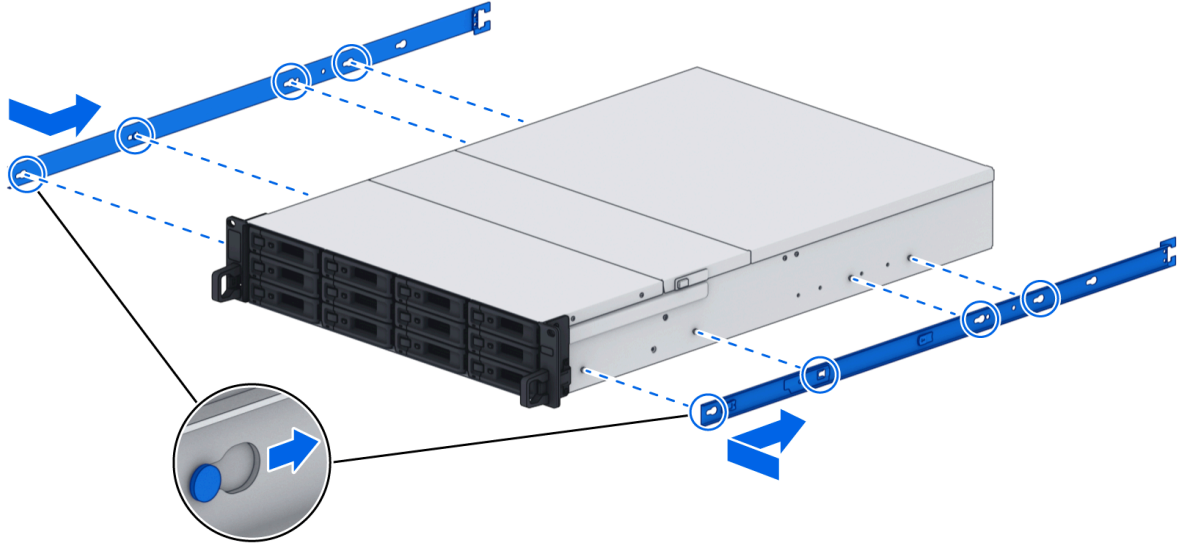


5. Başka bir kişinin yardımıyla, iç rayları dış ray montajına dikkatlice hizalayın ve kasayı rafa doğru itin.

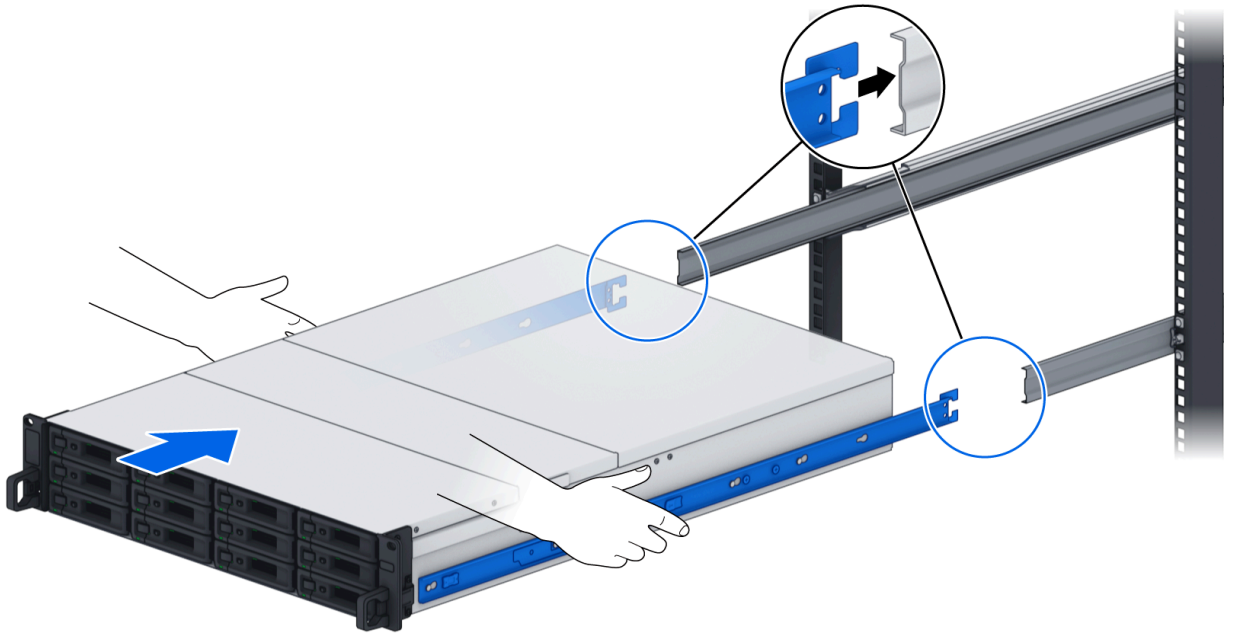


6. İç rayın ön mandalını gösterildiği gibi çekerek iç rayı kilidini açın ve kasayı rafa doğru itmeye devam edin.

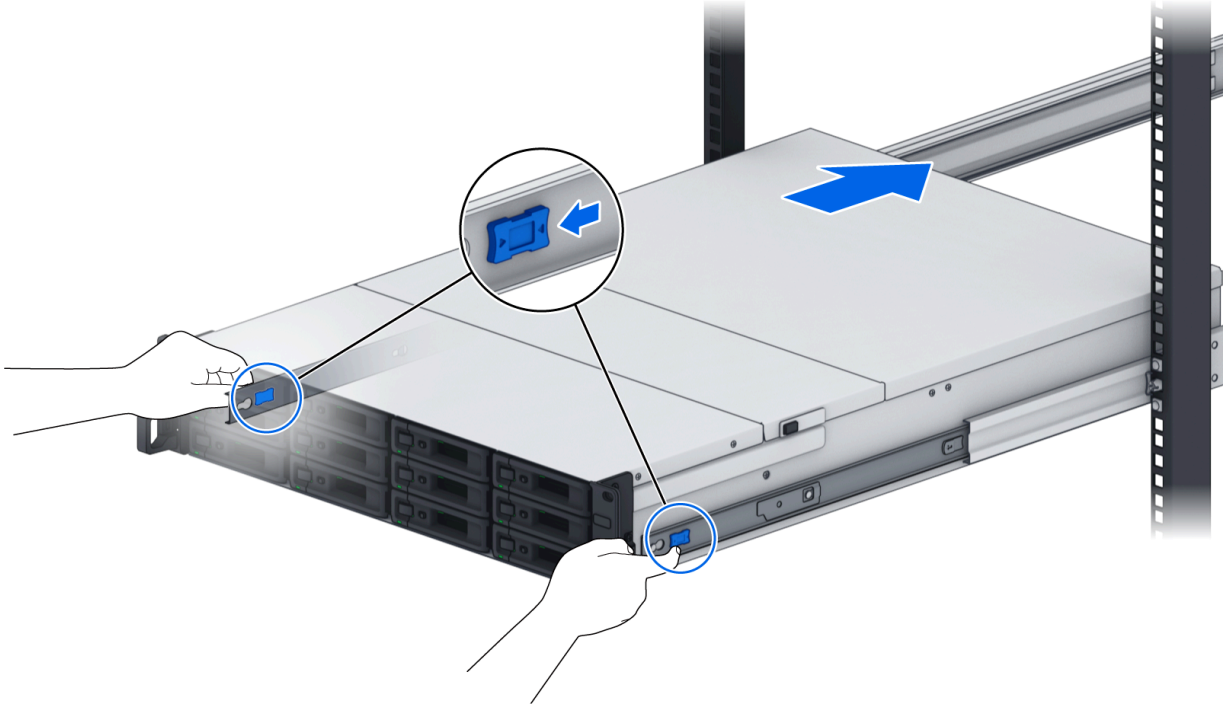

7. Kulak tutucu ray montajına düzgün bir şekilde sabitlendiğinde bir tıklama sesi duyacaksınız.

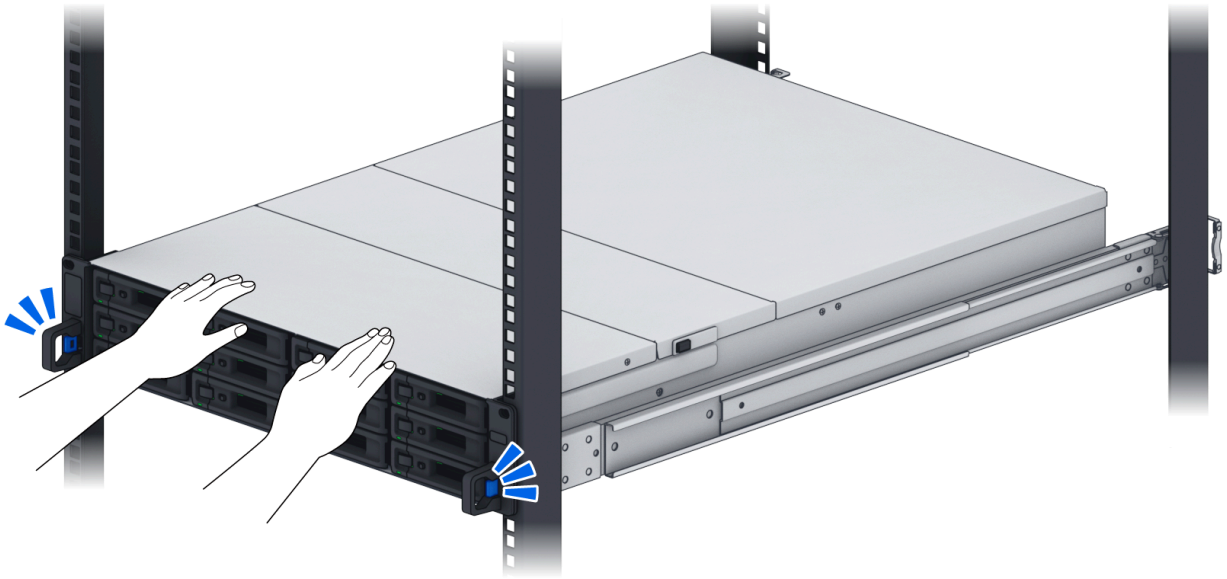


8. Gerekirse kasayı rafa sabitlemek için ray kiti paketindeki kafes somunlarını ve vidalarını kullanın.

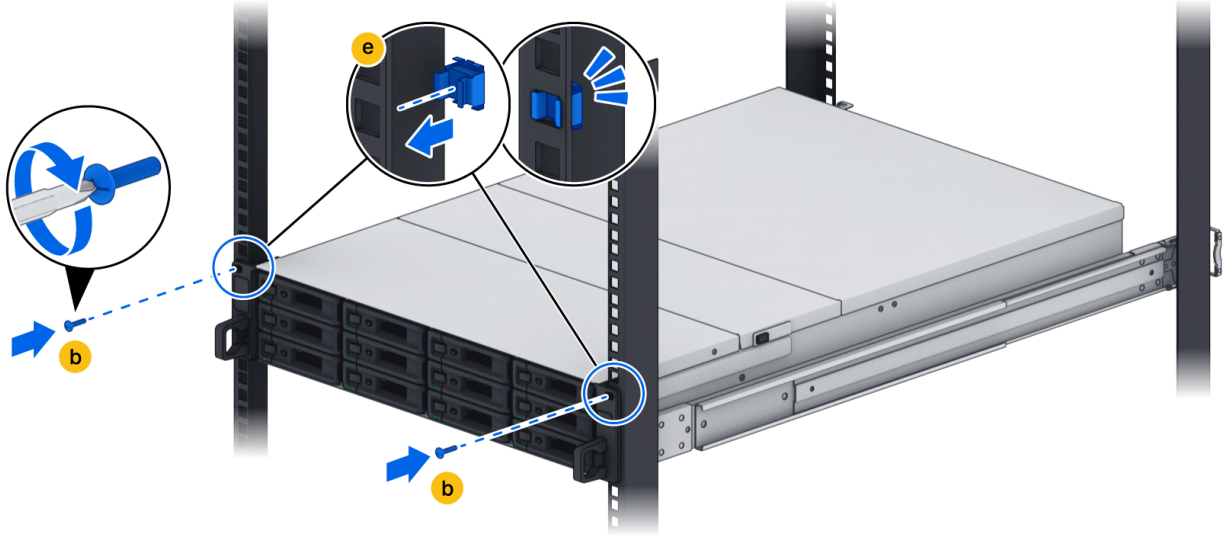


Ray kitini çıkarmak için


1. Kasayı raftan çıkarmak için vidaları gevşetin ve çıkarın.

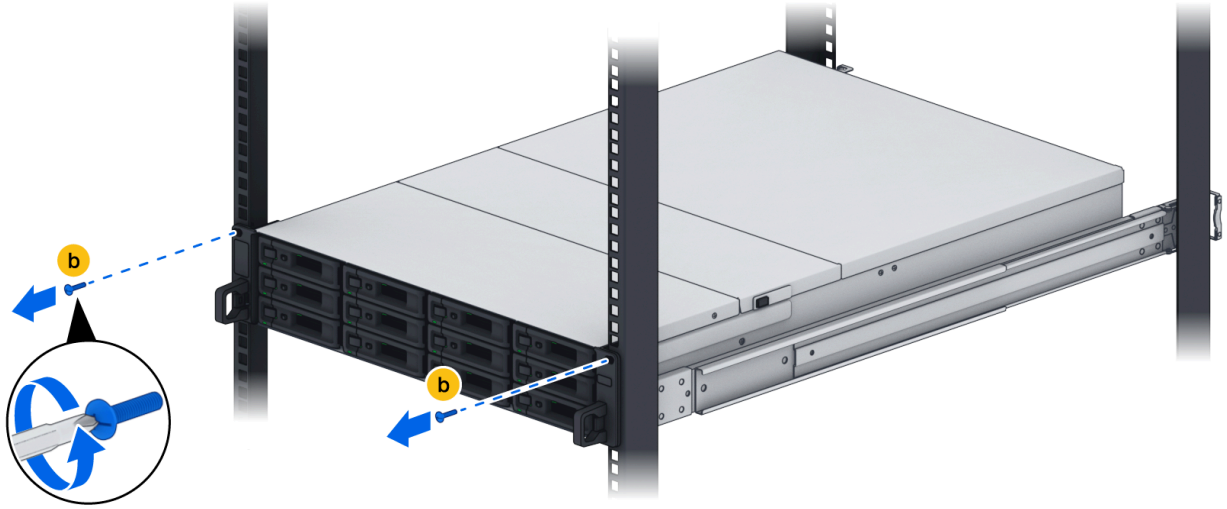

2. İçeri doğru kaydırın ve kulak tutucular üzerindeki ray kiti serbest bırakma sekmelerini tutun ve kasayı raftan çıkarın.

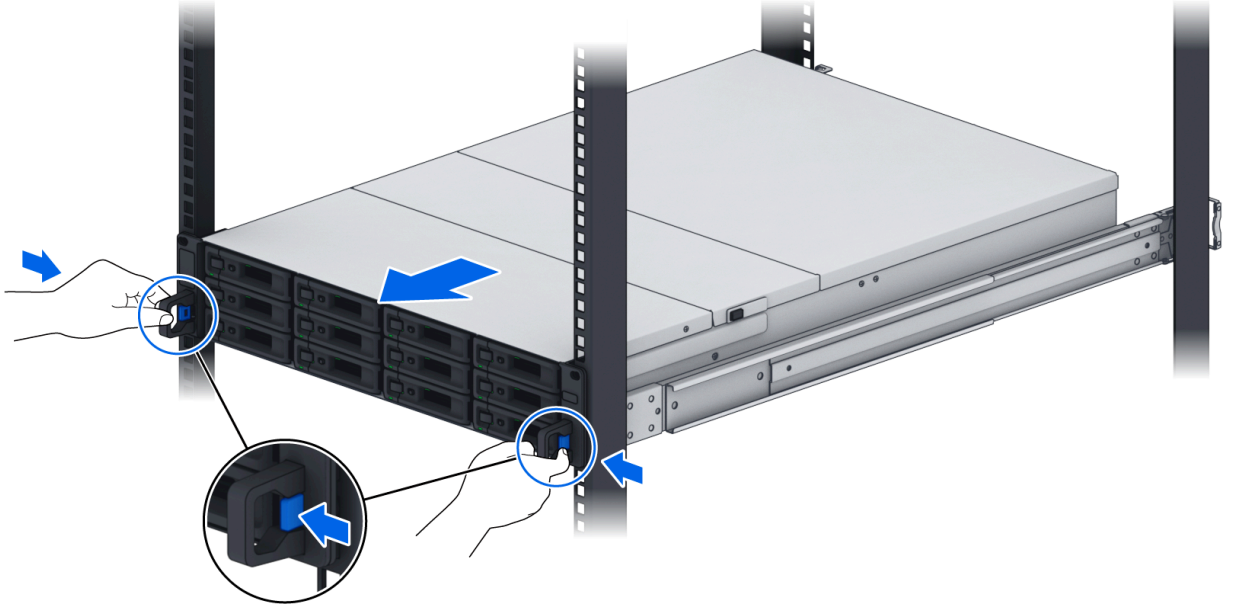


3. İç rayın arka mandalını dışarı doğru kaydırarak iç rayı dış ray montajından kilidini açın. Başka bir kişinin yardımıyla, kasayı raftan dikkatlice çıkarın.

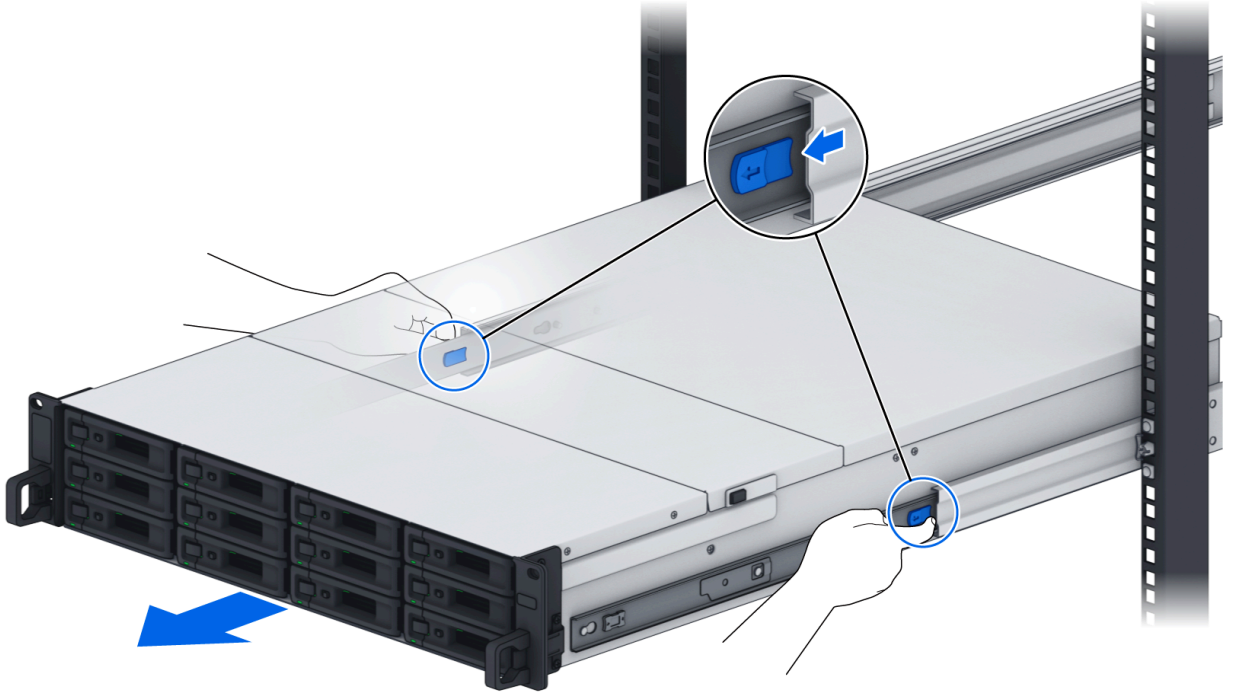


Notlar:

- Kasayı hafifletmek için önce tüm HDD'leri çıkarabilirsiniz.


4. Ray vidalarını gevşetin ve çıkarın. Gösterildiği gibi orta mandalı hafifçe dışarı çekin ve iç rayı kasadan çıkarmak için ileri kaydırın.

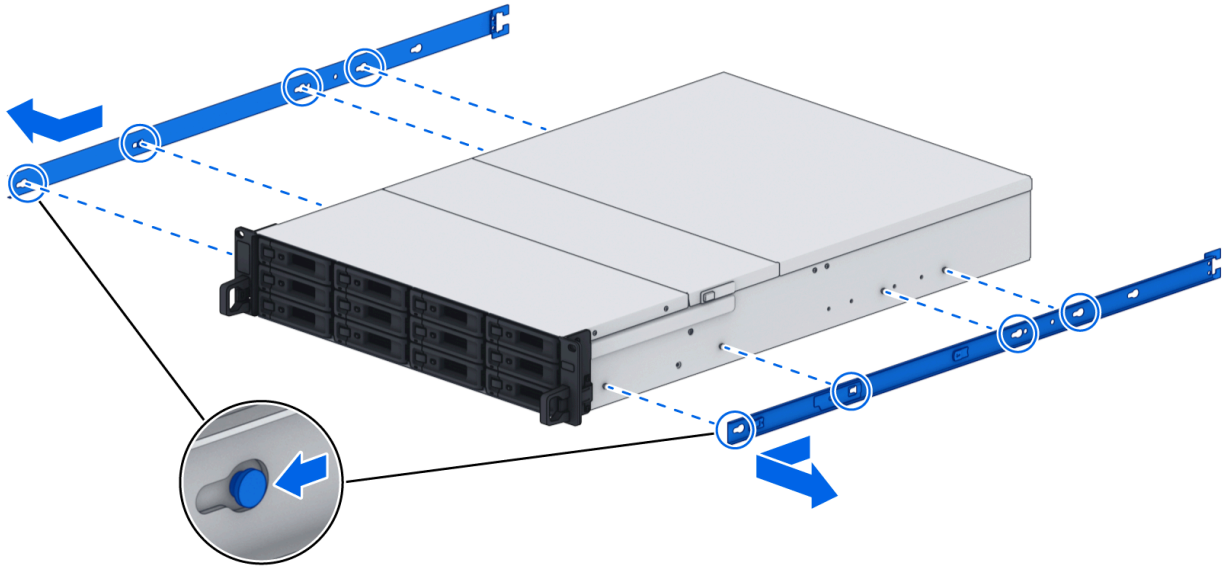


5. İç rayı dışarı çekerek ve ön mandalını tutarak ray kiti montajına yerleştirin.

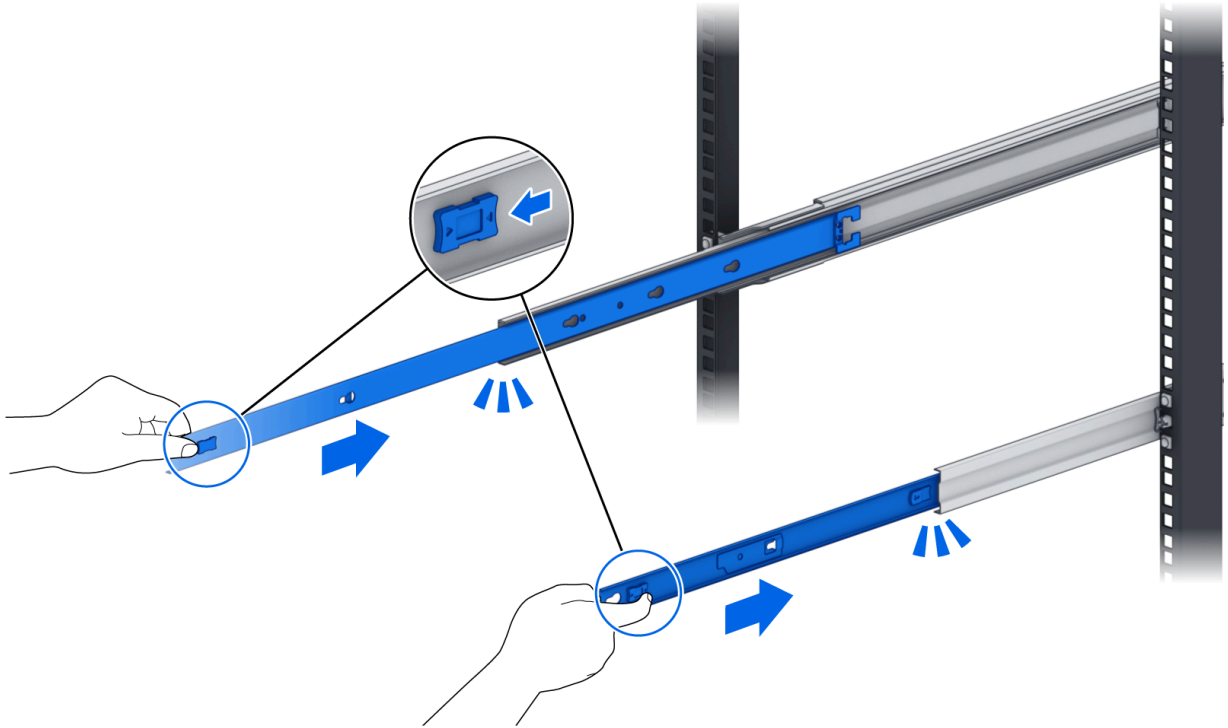

6. İç ray montajının ön mandalını itin ve montajı raftan çıkarmak için geriye kaydırın.

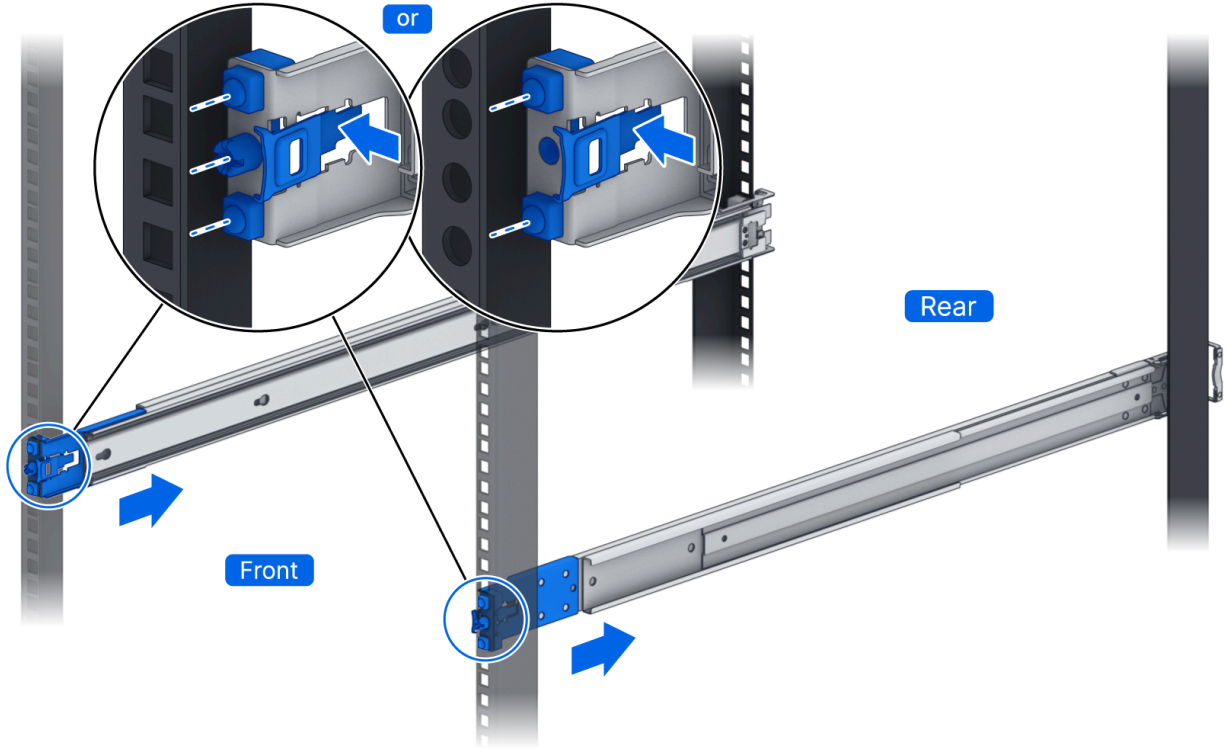

7. İç ray montajının arka mandalını çekin ve montajı raftan çıkarmak için ileri kaydırın.

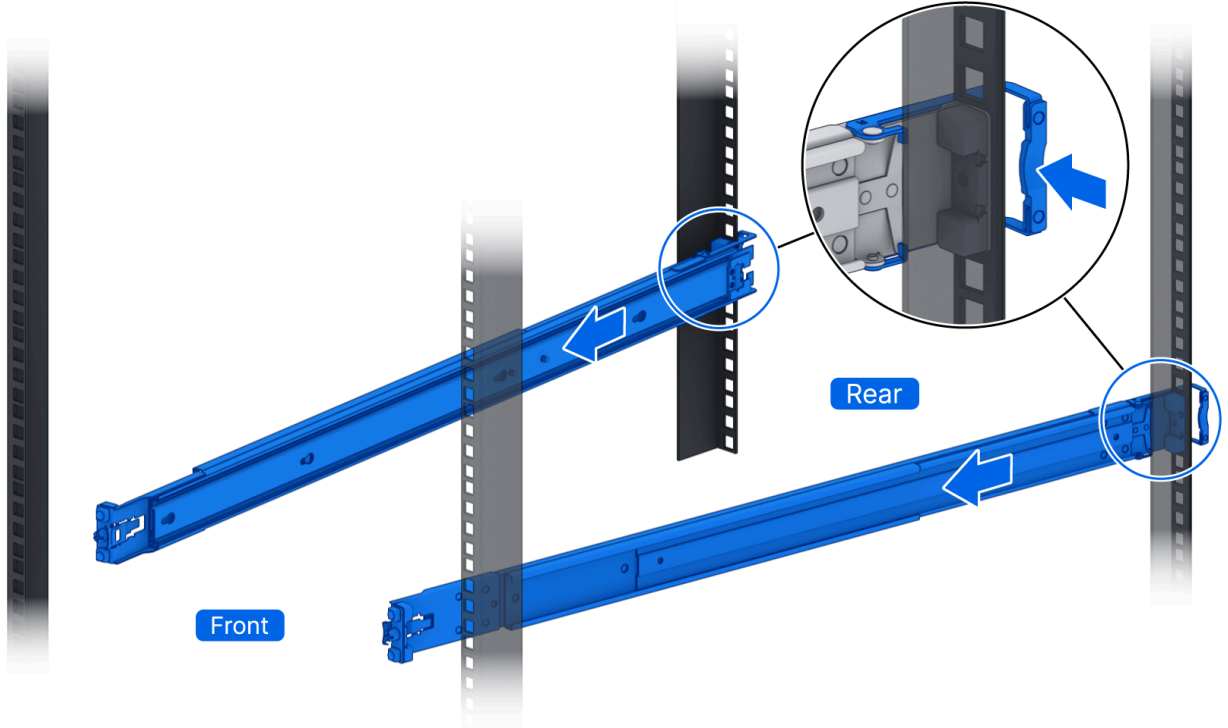


2.6 Synology NAS ile Bağlantı


Geniřletme kablosunu kullanarak geniřletme ünitesini ve Synology NAS'ı baęlayın. Kablo doęru řekilde baęlanmalıdır, aksi takdirde baęlantı bařarısız olabilir. Sistem hatasını önlemek için lütfen ařaęıdaki talimatları izleyin.

1. Bir geniřletme ünitesini Synology NAS'a baęlama:

- Burada RS2825RP+ örnek olarak kullanılmıřtır. RS2825RP+ ve RX1225RP'nin geniřletme portuna kabloyu takarken, kablounun serbest bırakma bantlarının **yukarı** baktıęından emin olun.

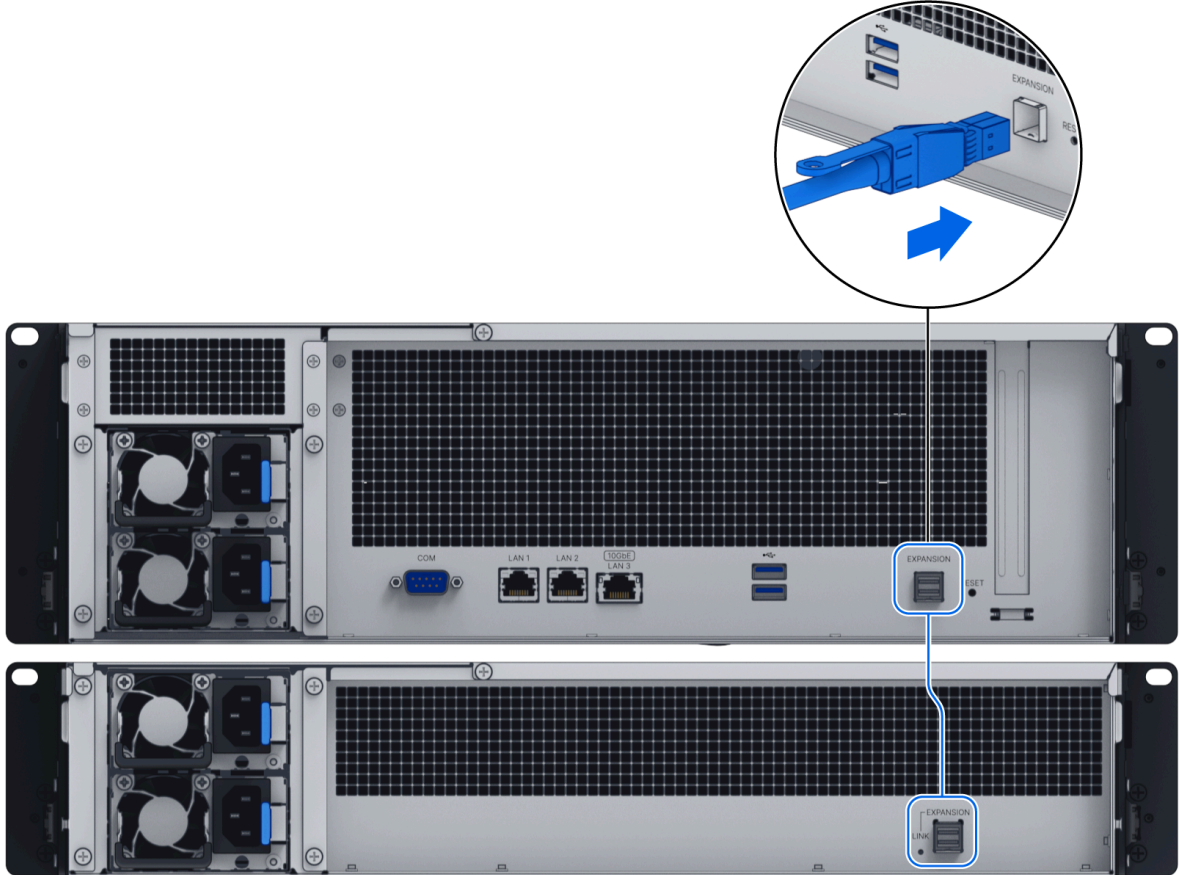

2. Güç kablolarının bir ucunu RX1225RP'nin güç portuna, diğer ucunu ise güç çıkışına bağlayın.

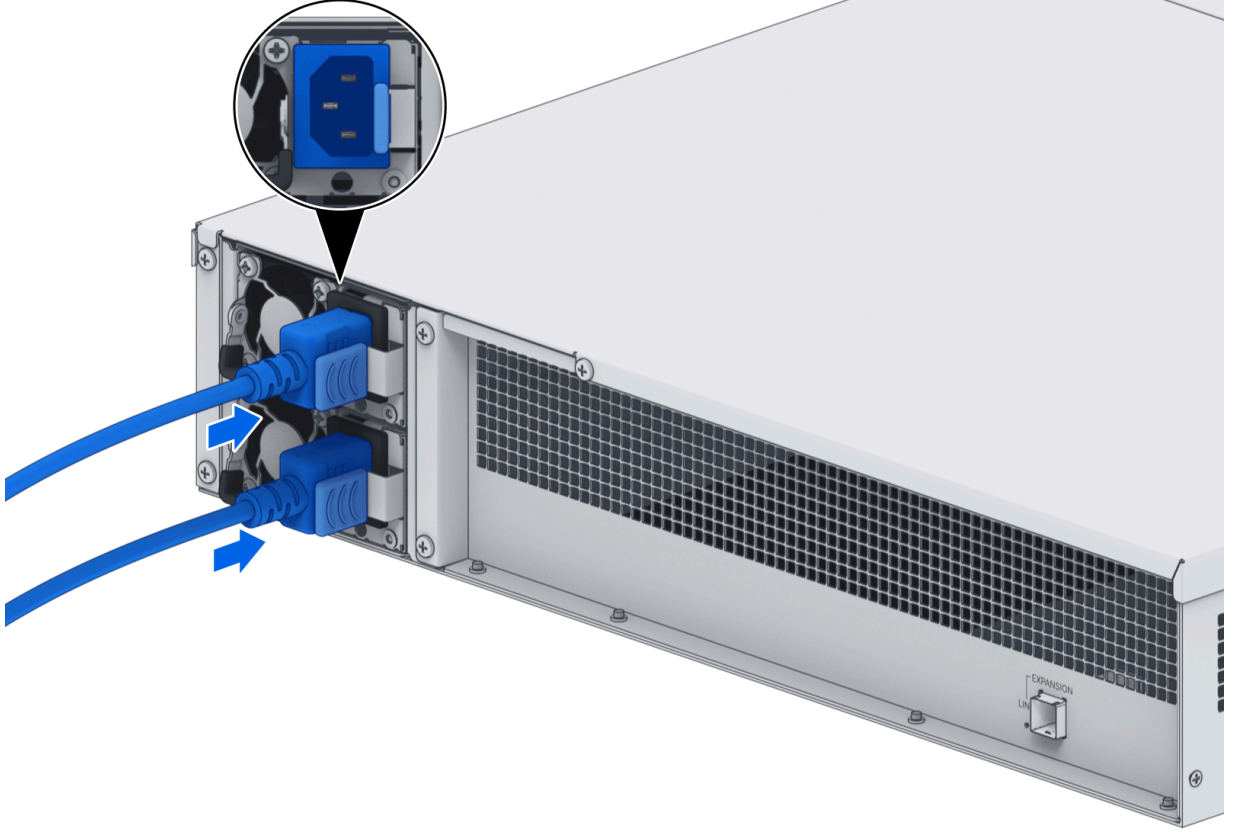

Notlar:

- RX1225RP'niz, iki güç kablosunun bağlanmasına olanak tanıyan yedeklemeli bir güç kaynağı sistemi ile donatılmıştır. Sistem yalnızca bir güç kablosu ile çalıştırılabilir, ancak beklenmedik güç kesintilerini önlemek için her iki kablounun da kullanılmasını öneririz.
- Güç kablosunu çıkardıktan sonra, güç kablosunu tekrar takmadan önce tüm göstergelerin kapalı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, sistem başlatılamayabilir.
- Ana cihaz hala açıkken genişletme kablosunu çıkarmayın. Bunu yapmak veri kaybına neden olabilir.

3. Synology NAS'inizi açmak için ön paneldeki güç düğmesine basın. Synology NAS'e bağlı RX1225RP'nin genişletme ünitesi kimliği ön panelde sırayla görüntülenecektir.



Notlar:


- Bağlanabilecek genişletme ünitelerinin gerçek sayısı, Synology NAS'in performans sınırlamaları ve özelliklerine bağlıdır.
- Synology NAS'iniz açıldığında/kapatıldığında, doğru şekilde bağlanmış genişletme üniteleri kurulum sırasına göre otomatik olarak açılıp/kapanacaktır.
- Synology NAS'iniz ve genişletme üniteleriniz açıkken, gerektiğinde ek genişletme üniteleri bağlamak mümkündür. Bunu yapmak için yukarıdaki adımları tekrarlayarak ek genişletme ünitelerinin genişletme kablolarını ve güç kablolarını bağlayın. Genişletme üniteleriniz doğru şekilde bağlanmışsa otomatik olarak açılacak ve genişletme ünitesi kimliklerini birkaç saniye içinde gösterecektir (eğer DSM Synology NAS üzerinde doğru bir şekilde yüklüyse).
- Genişletme kablosunu yanlışlıkla çıkarırsanız, **HEMEN** geri takmayın. Bu durumda, Synology NAS sistem hatasını önlemek için bir dizi görev gerçekleştirecektir. Güç LED göstergesi bu süreçte yanıp sönecektir. Genişletme kablosunu tekrar takmadan önce birkaç saniye bekleyin. Gerekli bekleme süresi, 1 bağlı genişletme ünitesi için 30 saniye, 2 bağlı genişletme ünitesi için 60 saniyedir, vb. İşlem tamamlandığında Güç LED göstergesi sabit hale dönecektir.
- Genişletme kablosunu tekrar taktıktan sonra, Synology NAS'in veri yolunu geri kazanması ve düzgün çalışması için birkaç saniye bekleyin. Güç LED göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Gerekli süre, 1 bağlı genişletme ünitesi için 60 saniye, 2 bağlı genişletme ünitesi için 120 saniyedir, vb. İşlem tamamlandığında Güç LED göstergesi sabit hale dönecektir.
- Bir genişletme ünitesi arızalanırsa, lütfen arızalı genişletme ünitesini çıkarın ve "[Synology NAS ile Bağlan](#)" adımlarını izleyerek yeni bir ünite ile değiştirin.

Bölüm 3: Sistem Bakımı


3.1 Sistem fanını değiştirin

Bir sistem fanı arızalanırsa, RX1225RP'yi açmak ve arızalı fanı değiştirmek için aşağıdaki talimatlara bakın.


1. RX1225RP'nin yanlarında bulunan küçük düğmelere basın.

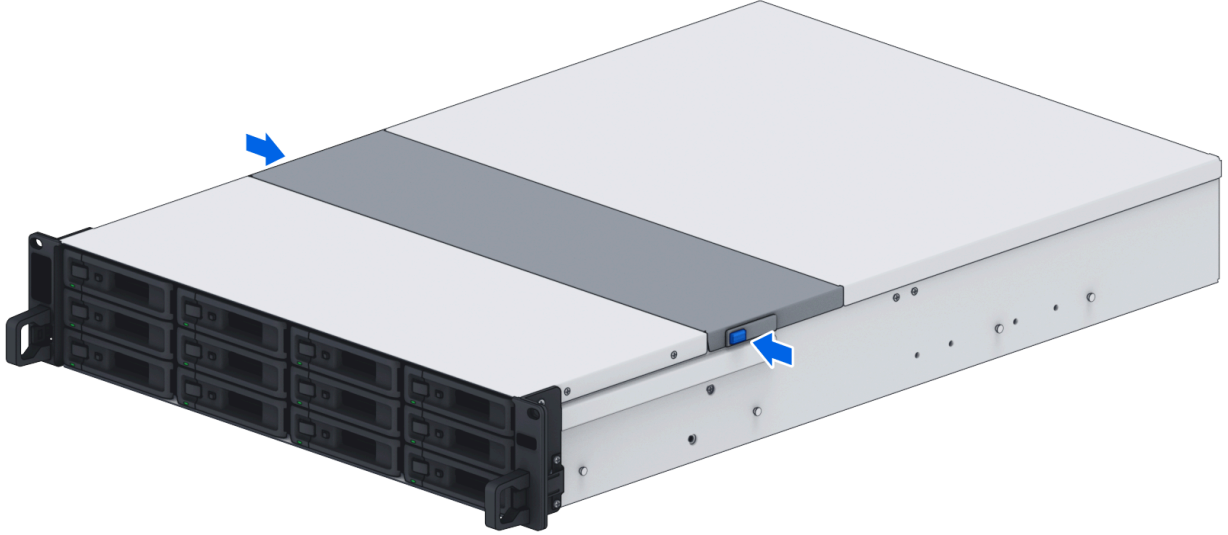


2. Fan kapağını çıkarmak için kaldırın

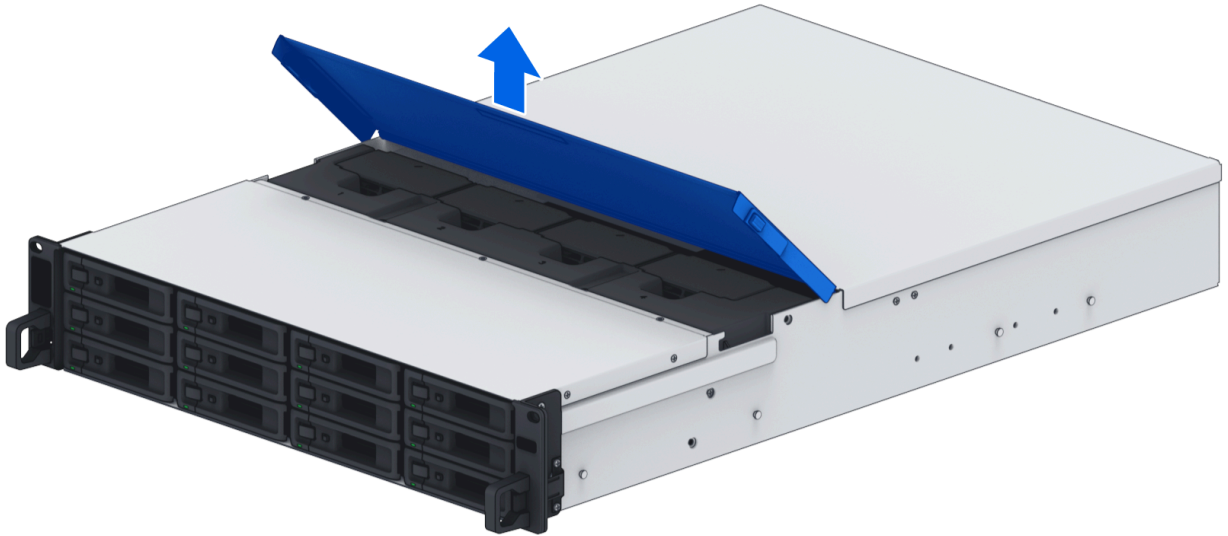


3. Fanlar aşağıda gösterildiği gibi numaralandırılmıştır.

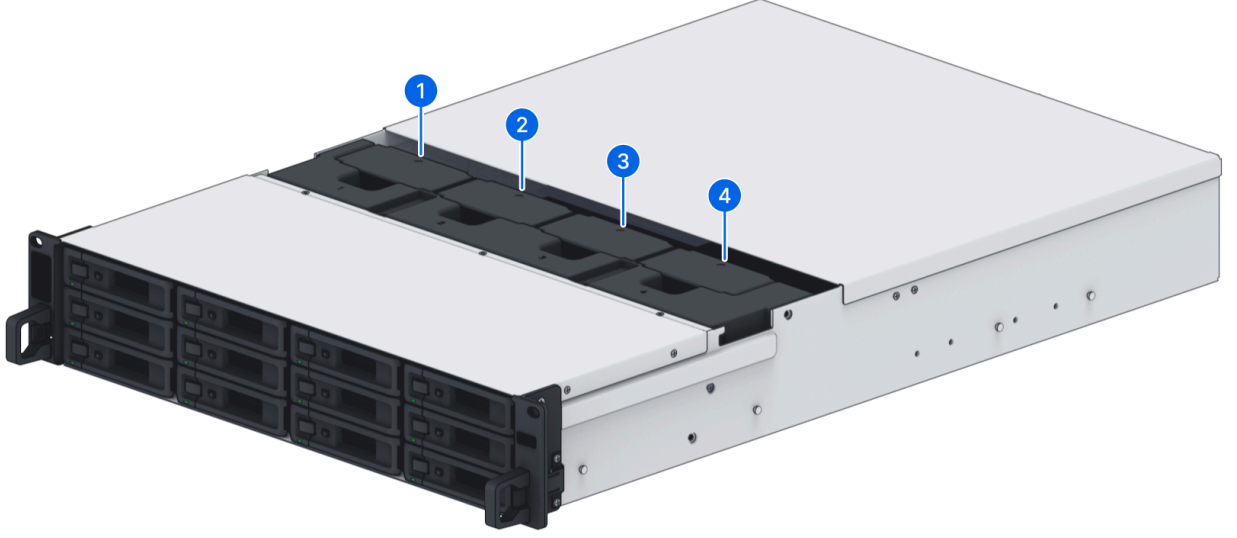

4. Arızalı fanı bulun. Fanı çıkarmak için yukarı kaldırın.

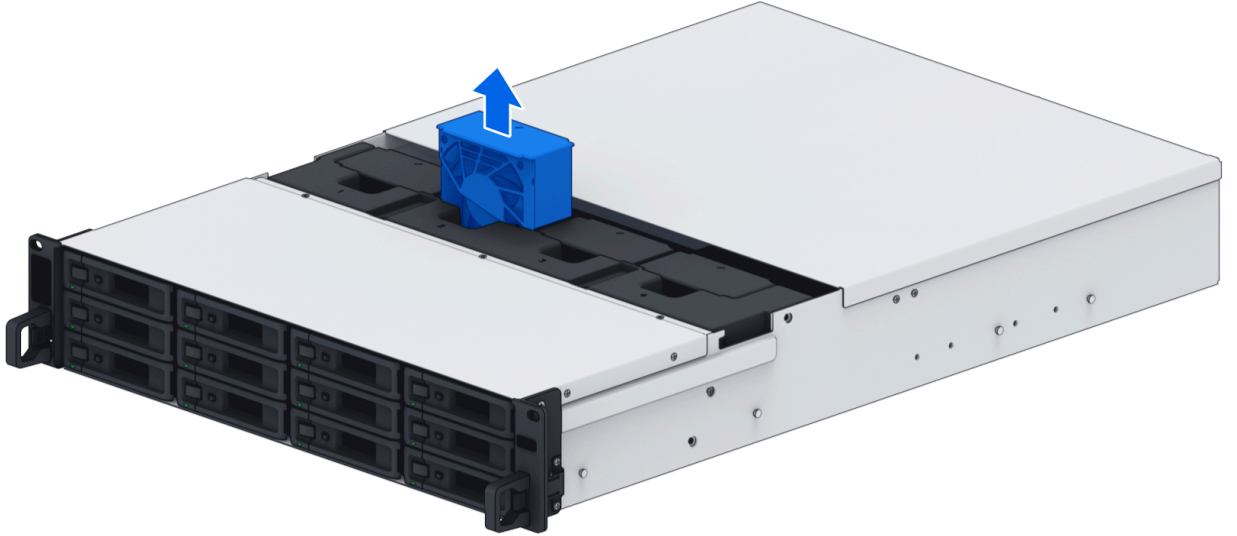


5. Yeni bir fan hazırlayın ve RX1225RP'ye yerleştirin. Fanın düzgün hizalandığından emin olun.

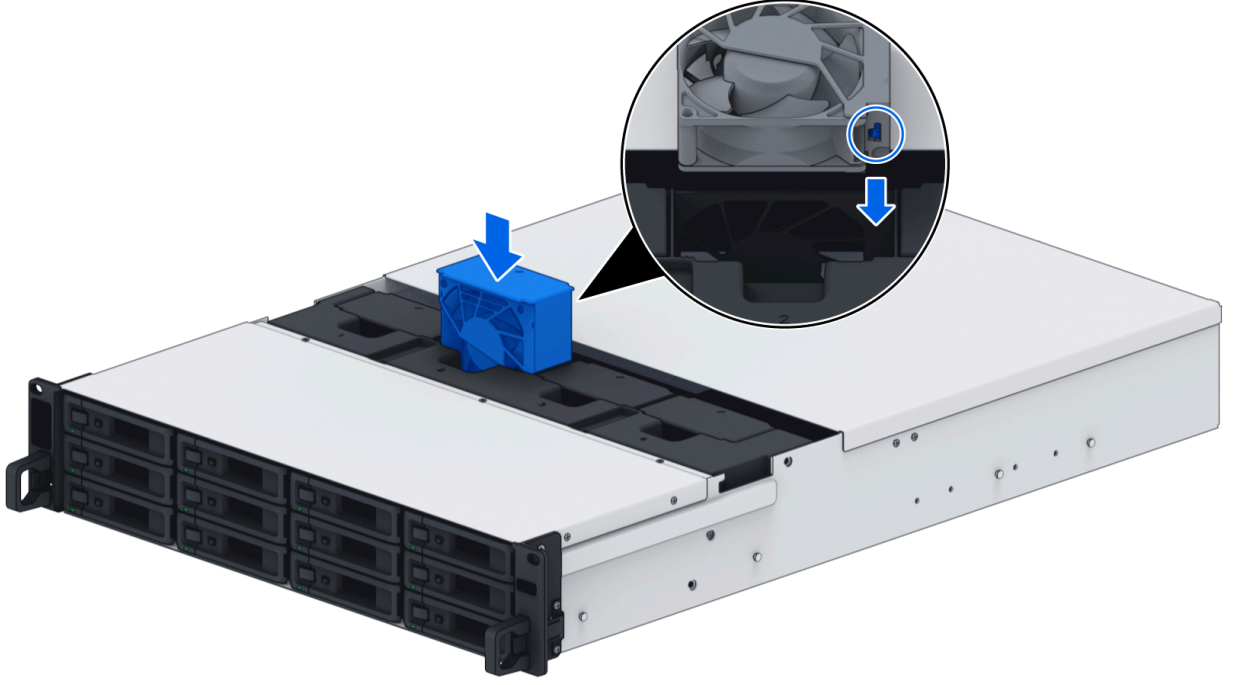

3.2 Güç kaynağı ünitesini (PSU) değiştirin

Bir PSU veya fanı arızalanırsa, arızalı PSU'yu değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Deęiřtirilecek PSU'dan g kablosunu ıkarın.
2. Arızalı PSU'yu ıkarın:
 - a. Arka panelde, PSU'nun kolunu ieri doęru itin.
 - b. PSU'yu RX1225RP'nizden ıkarın.

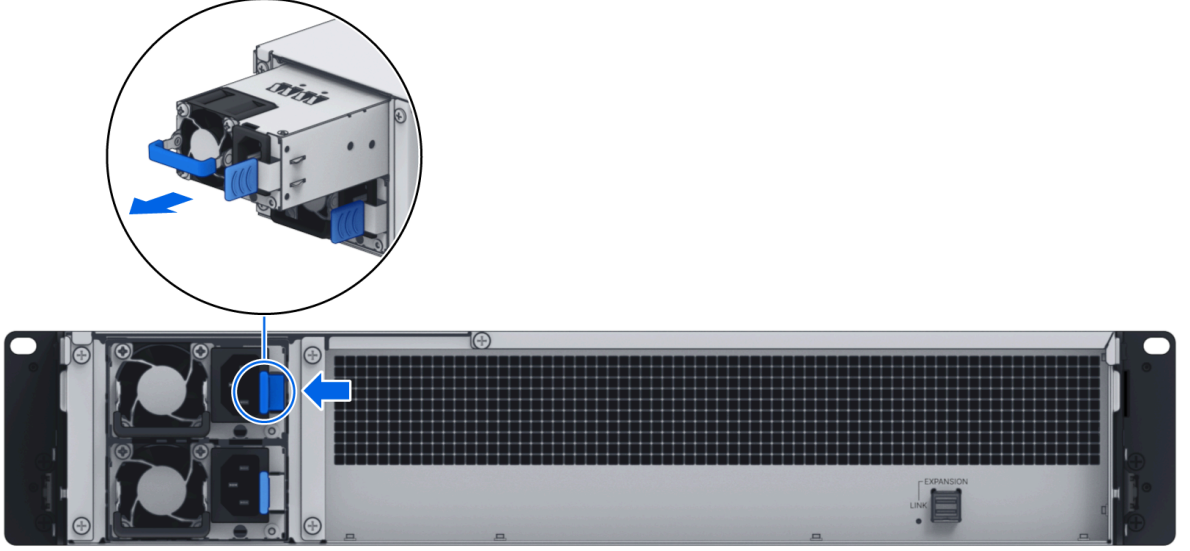

3. Yeni bir PSU hazırlayın. Bir tıklama sesi duyana kadar boş yuvaya yerleřtirin.

Bölüm 4: Sorun Giderme

DİKKAT:

- Yalnızca Synology Teknik Destek ekibi tarafından yetkilendirildiğiniz veya yönlendirildiğiniz şekilde sorun giderme ve onarım yapmalısınız.

Notlar:

- Bu bölümde meydana gelebilecek olası sorunlar açıklanmaktadır. Her sorun genişletme ünitenizde meydana gelmeyecektir. Meydana gelen soruna özgü sorun giderme adımları için ilgili bölümlere başvurun.

4.1 Sorun Giderme Kontrol Listesi

Herhangi bir sorun giderme veya onarım işlemi yapmadan önce, genişletme ünitenizdeki donanım sorunlarının olası nedenlerini bulmak için aşağıdaki kontrol listesini kullanın.

1. Genişletme ünitesini açmadan önce tüm USB sürücülerini çıkarın.
2. Genişletme ünitesi çalışır durumda bir AC güç prizine bağlı mı?
3. Genişletme ünitesi açık mı?
4. Güç LED ışığı yanıyor mu?
5. Durum LED ışığı yanıyor mu?
6. Uyarı LED ışığı yanıp sönüyor mu?
7. Tüm kabloların gevşek olmadığını veya yanlış bağlanmadığını doğrulayın.
8. Yakın zamanda sıcak takas edilemeyen donanım bileşenleri (örn. bellek modülleri, NIC, PCIe kartları) eklediyseniz, bileşeni çıkarın ve genişletme ünitesinin onsuz düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
9. DSM'nin en son sürümünü mü kullanıyorsunuz?
10. Genişletme ünitenize ağ üzerinden bağlanamıyorsanız, ağ kablosunu değiştirin ve tekrar bağlanmayı deneyin. (Sorun giderme amacıyla, genişletme ünitenize doğrudan bir yönlendirici, anahtar veya hub olmadan bağlandığınızdan emin olun.)

4.2 Yaygın Sorunların Çözümü



Bu bölümde aşağıdaki sorunlar ele alınmaktadır:

- [Sabit disk\(ler\) tanınmıyor](#)
- [Genişletme Ünitesi tanınmıyor](#)
- [Uyarı LED'i sürekli yanıp sönüyor](#)
- [Açılış tamamlanamıyor \(güç LED'i sürekli yanıp sönüyor\)](#)
- [Sürücüler takılı değilken açılış tamamlanamıyor](#)
- [Güç düğmesine bastıktan sonra güç yok](#)
- [UPS bağlandıktan sonra açılmıyor](#)

Sabit disk(ler) tanınmıyor

1. [Synology Ürünleri Uyumluluk Listesi](#)'nde listelenen bir sabit disk kullandığınızı doğrulayın.
2. Sabit diski genişletme ünitesinden çıkarın ve görsel bir inceleme yapın:

a. Sabit disk konektörünün hasarlı veya eğik olmadığını doğrulayın.

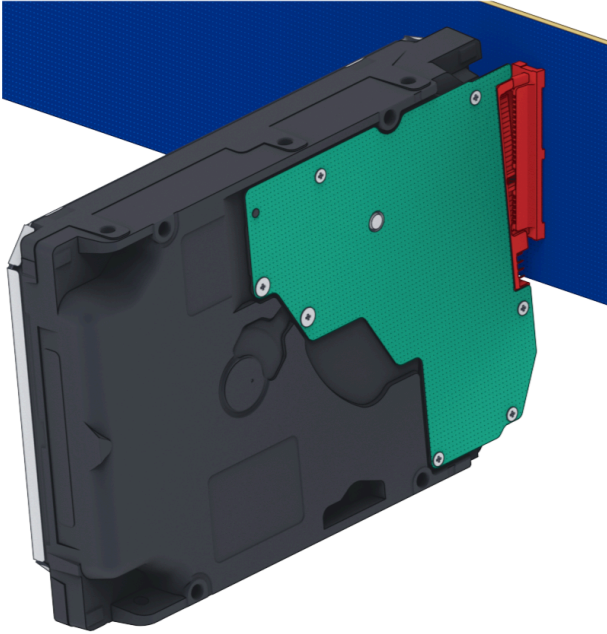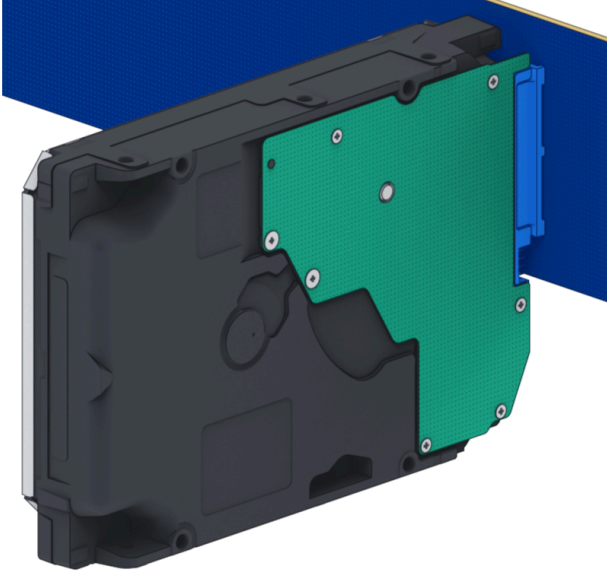

3. Sabit diski yenisiyle değiştirin, ardından sorunun çıkarılan sürücüden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için genişletme ünitesini yeniden başlatın.
4. Üst kapağı çıkarın ve HDD arka panelindeki güç kaynağı ve konektörlerin düzgün bir şekilde takılı olduğunu kontrol edin.





Notlar:



- Genişletme ünitesi açıkken, PCB'nin herhangi bir parçasına ellerinizle veya aletlerle dokunmayın.

5. Yukarıdaki sorun giderme adımlarını izledikten sonra sorun hala çözülmediyse, daha fazla yardım için Synology Teknik Destek ile iletişime geçin.

Genişletme Ünitesi tanınmıyor

1. Genişletme ünitesinin Synology NAS ile [uyumlu](#) olduğunu kontrol edin.
2. Görsel bir inceleme yapın ve genişletme portunun paslanmış olup olmadığını kontrol edin, bu kötü bir bağlantıya neden olabilir.
3. Görsel bir inceleme yapın ve genişletme portunun içinde yabancı bir madde olup olmadığını veya kırık olup olmadığını kontrol edin.
4. Bağlantı genişletme kablosunun düzgün bir şekilde konumlandırıldığını ve genişletme ünitesi cihazlarına güvenli bir şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.

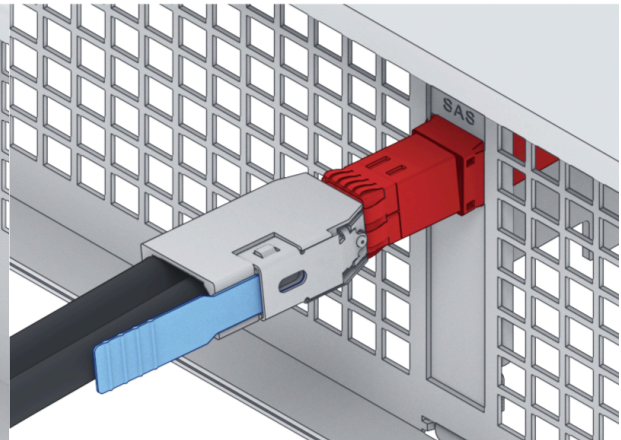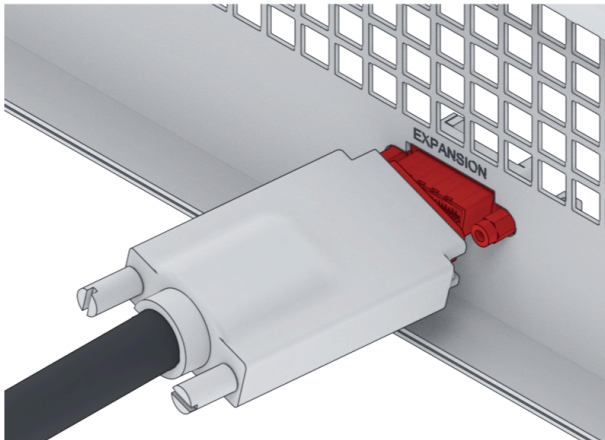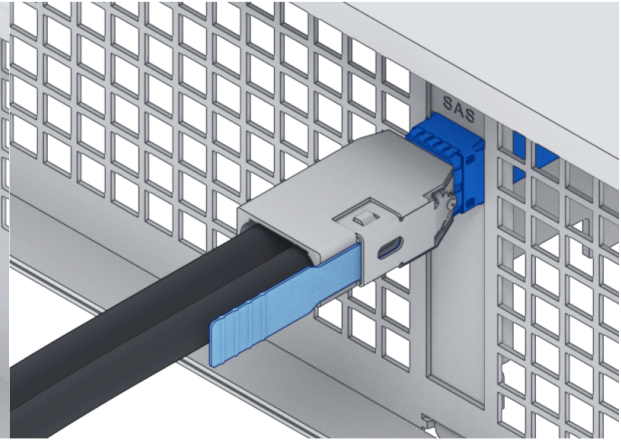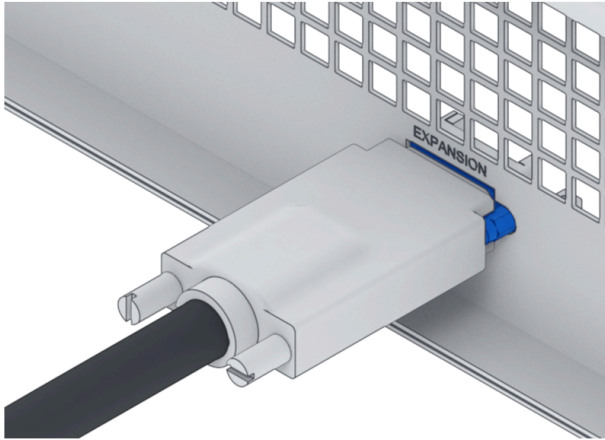

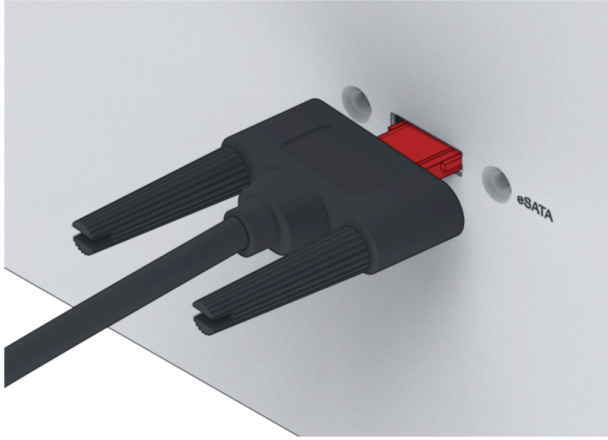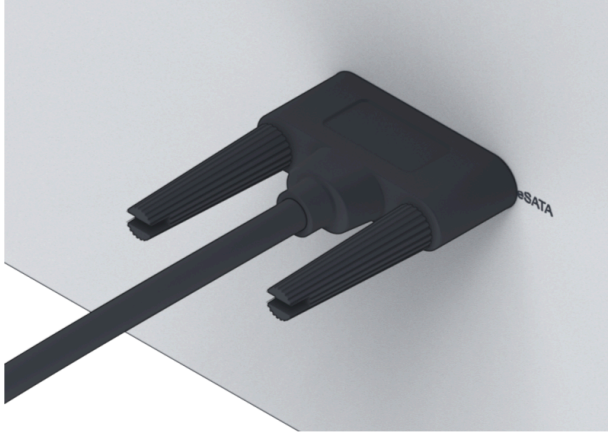

5. Genişletme ünitesinin güç kaynağının takılı olduğunu ve güç sağladığını kontrol edin.
6. Genişletme kablosunu, düzgün çalıştığı doğrulanmış bir kablo ile değiştirin.
7. Yukarıdaki sorun giderme adımlarını izledikten sonra sorun hala çözülmediyse, daha fazla yardım için Synology Teknik Destek ile iletişime geçin.

Uyarı LED'i sürekli yanıp sönüyor

Uyarı LED'i sürekli yanıp söndüğünde ve DSM "Genişletme ünitesinin sıcaklığı çok yüksek. Aşırı ısınma sorunu devam ederse, genişletme üniteniz donanım arızalarını önlemek için kapanabilir" veya "Genişletme ünitesinin fanı çalışmayı durdurdu" mesajlarını gösterdiğinde, lütfen "[Sistem Fanını Değiştir](#)" bölümüne başvurun ve fanınızın doğru bir şekilde kurulduğunu ve çalıştığını doğrulayın.

Açılış tamamlanamıyor (güç LED'i sürekli yanıp sönüyor)

1. Statik elektriği üzerinizden atın.
2. Genişletme ünitenizin kapalı olduğundan emin olun.

3. Tüm bağılı harici cihazları (USB, eSATA, Ethernet, vb.), takılı sürücülerini ve ek olarak takılan RAM'leri (3. parti RAM desteklenmez) çıkarın.
4. Synology sistemini açın ve bir sonraki adıma geçmeden önce 10 dakika bekleyin.
5. Güç düğmesi LED ışığının durumunu kontrol edin. LED tanımları hakkında daha fazla bilgi için lütfen "[LED Gösterge Tablosu](#)" bölümüne bakın.
 - a. Güç LED'i yanıp sönmeye devam ederse veya kapalı kalırsa, maalesef bu, genişletme ünitesinin bir donanım arızası yaşadığı anlamına gelir. Lütfen "[Sürücüler takılı değilken açılış tamamlanamıyor](#)" talimatlarını izleyin.
 - b. Güç LED'i sabitse, sürücü sorunlarını gidermek için lütfen [bu öğreticiyi](#) izleyin.

Notlar:

- Güç LED'i sabit hale gelirse, Uyarı ışığı muhtemelen turuncu yanıp sönecek ve genişletme ünitesi bip sesi çıkarmaya başlayacaktır — bu normal ve beklenen bir davranıştır. Tüm sürücülerini test etmeyi bitirdiğinizde, sürücülerinizden biri veya daha fazlası arızalı değilse bu durum durmalıdır.
- Üniteyi ping edebilmek, LAN portlarının çalıştığından başka bir şey ifade etmez. Yukarıdaki testi düzgün bir şekilde yapmak için, güç LED'inin sabit hale geldiğinden ve yanıp sönmeye devam etmediğinden emin olun.

Sürücüler takılı değilken açılış tamamlanamıyor

1. "[Açılış tamamlanamıyor \(güç LED'i sürekli yanıp sönüyor\)](#)" bölümündeki tüm adımları tamamlayın.
2. Aşağıdaki adımları izleyin ve dahili bir kontrol yapın:
 - a. Güç kablosunu çıkarın.
 - b. Anakartın düzgün bir şekilde kurulduğunu ve Synology tarafından üretildiğini doğrulayın.
 - c. Bellek modüllerini temizleyin ve yeniden takın. Bellek yuvalarının ve bellek modüllerinin toz, kir ve diğer yabancı maddelerden arınmış olduğundan emin olun.
3. Genişletme ünitesinin içinde toz ve kir birikimi varsa, açılış işlemini denemeden önce temizleyin.
4. Yukarıdaki sorun giderme adımlarını izledikten sonra sorun hala çözülmediyse, daha fazla yardım için Synology Teknik Destek ile iletişime geçin.

Güç düğmesine bastıktan sonra güç yok

Aşağıdaki temel çevresel kontrolü yapın:

1. Güç kablosunun normal çalıştığını ve hasarlı olmadığını doğrulayın.

2. Güç kablosunun hem güç prizine hem de genişletme ünitesine düzgün bir şekilde takılı olduğunu doğrulayın.
3. AC güç kaynağının voltaj gereksinimlerini karşıladığını doğrulayın (110V - 220V). Genişletme ünitesine bir UPS bağlıysa, geçici olarak bağlantısını kesin ve bunun yerine AC gücü kullanın.
4. Tüm harici I/O cihazlarını (örneğin, harici sabit diskler/USB/LAN/eSATA) çıkarın. Yalnızca güç kaynağını bırakın ve genişletme ünitesinin düzgün bir şekilde açılabilirdiğini doğrulayın.

Çevresel kontrolü yaptıktan sonra genişletme ünitesi hala açılmıyorsa, aşağıdaki adımları izleyin ve genişletme ünitenizin dahili bir kontrolünü yapın.

1. Güç kablosunu çıkarın ve üst kapağı çıkarın.
2. LED kablolarının düzgün bir şekilde takılı olduğunu doğrulayın.
3. PSU konektörlerinin düzgün bir şekilde takılı olduğunu doğrulayın.
4. Dahili bileşenlerde toz birikimi olmadığını kontrol edin; eğer varsa, temizlenmesi gerekir.
5. Güç kablosunu yeniden bağlayın ve genişletme ünitesini tekrar açmayı deneyin.
6. Yukarıdaki sorun giderme adımlarını uyguladıktan sonra sorun hala çözülmediyse, daha fazla yardım için Synology Teknik Destek ile iletişime geçin.

UPS bağlandıktan sonra açılmıyor

1. UPS ve genişletme ünitesi için güç kablosunun düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
2. UPS tarafından sağlanan gücün sabit olduğundan emin olun.
3. Genişletme ünitesinin güç kablosunu doğrudan AC güç prizine bağlayın ve açılabilirdiğini doğrulayın.
4. UPS sisteminin genişletme ünitesi ile [uyumlu](#) olduğundan emin olun.
5. Yukarıdaki sorun giderme adımlarını uyguladıktan sonra sorun hala çözülmediyse, daha fazla yardım için Synology Teknik Destek ile iletişime geçin.

4.3 Synology Teknik Destek ile iletişime geçmeden önce

Synology Teknik Destek ile iletişime geçmeden önce, sorunu çözmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

- Bu kılavuzdaki sorun giderme bilgilerini kullanın.
- "[Sorun giderme kontrol listesi](#)"ndeki talimatları izleyin.
- Güncellenmiş bilgiler, yeni aygıt sürücüleri ve ipuçları için [Synology Bilgi Merkezi](#)'ne bakın.

Mümkünse, Synology Teknik Destek ile iletişime geçtiğinizde ürününüzün yanında olun ve aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- Ürün Model Adı
- Synology ürünlerinizin seri numaraları
- Sorunun açıklaması
- Herhangi bir hata mesajının tam metni
- Donanım ve yazılım yapılandırma bilgileri

4.4 Synology Teknik Destek ile İletişime Geçme

Garanti süresi boyunca, [Synology Teknik Destek](#) aracılığıyla yardım ve bilgi alabilirsiniz. Eğitimli servis personeli, donanım sorununı belirlemenize ve sorunu çözmek için hangi adımların gerekli olduğunu karar vermenize yardımcı olmak için hazırdır.

Garanti aşağıdakileri kapsamaz:

- Synology için veya Synology tarafından üretilmeyen veya garantisiz Synology parçalarının değiştirilmesi veya kullanılması
- Yazılım sorun kaynaklarının belirlenmesi
- Uygulama programlarının kurulumu ve bakımı

Değiştirme hizmetlerinin gerekli olduğu belirlenirse, lütfen ürünü satın aldığınız yerel satıcı veya distribütör ile daha fazla yardım için iletişime geçin. (Synology, Kuzey Amerika dışında doğrudan değiştirme hizmeti sağlamaz.)

Notlar:

- Synology'nin garanti politikaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen [bu makaleye](#) bakın.

4.5 Bilgi, yardım ve hizmet alma

Synology, geniş bir destekleyici dokümantasyon yelpazesi yayınlar.

[Bilgi Tabanı](#)'nda, yararlı [Yardım](#) ve [SSS](#) makaleleri ile [video eğitimleri](#) bulacaksınız, süreçleri kullanışlı adımlara böler.

Ayrıca, [Kullanıcı Kılavuzları](#), [Çözüm Kılavuzları](#), [broşürler](#) ve [Beyaz Kitaplar](#) bulabilirsiniz. Deneyimli kullanıcılar ve administrators, [Geliştirici Kılavuzları](#)nda cevaplar ve rehberlik bulacaklardır.

Bir sorun mu var ve resmi belgelerimizde çözüm bulamıyor musunuz? [Synology Community](#)'de kullanıcılar ve destek personeli tarafından verilen yüzlerce cevabı arayın veya web formu, e-posta veya telefon aracılığıyla [Synology Teknik Destek](#)'e ulaşın.

SYNOLOGY, INC. SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

ÖNEMLİ-DİKKATLE OKUYUN: BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ ("EULA") SİZ (İSTER BİR BİREY İSTER BİR YASAL KİŞİ OLSUN) VE SYNOLOGY, INC ARASINDAKİ YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. ("SYNOLOGY") SİZİN TARAFINIZDAN SATIN ALINAN VEYA YASAL OLARAK [WWW.SYNOLOGY.COM](http://www.synology.com) ADRESİNDEN YA DA SYNOLOGY TARAFINDAN SUNULAN BAŞKA BİR KANALDAN İNDİRİLEN SYNOLOGY ÜRÜNÜ ("ÜRÜN") ÜZERİNE KURULU SYNOLOGY YAZILIMI ("YAZILIM") İÇİN.

YAZILIMI İÇEREN ÜRÜNLERİ KULLANARAK, YAZILIMI ÜRÜNLERE VEYA ÜRÜNLERE BAĞLI CİHAZA KURARAK BU EULA'NIN KOŞULLARINA TABİ OLACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ. EĞER BU EULA'NIN KOŞULLARINA UYMAZSANIZ YAZILIMI İÇEREN ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN VEYA YAZILIMI [WWW.SYNOLOGY.COM](http://www.synology.com) YA DA SYNOLOGY TARAFINDAN SUNULAN BAŞKA BİR KANALDAN İNDİRMİYİN. BUNUN YERİNE ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ SATICIYA, SATICININ UYGULANAN İADE POLİTİKASINA UYGUN BİR BEDEL KARŞILIĞINDA İADE EDEBİLİRSİNİZ.

Bölüm 1. Sınırlı Yazılım Lisansı. Bu EULA'nın koşullarına ve şartlarına tabi olacak şekilde Synology size, Ürüne veya tamamen Ürünü yetkili kullanımınızla ilgili olarak Ürüne bağlı cihazınıza yüklü Yazılımın bir kopyasının kurulması, çalıştırılması ve kullanılması için sınırlı, özel olmayan, devredilemez ve kişisel bir lisans verir.

Bölüm 2. Belge. Yazılımla verilen her türlü belgenin makul sayıda kopyasını alabilir ve kullanabilirsiniz, ancak bu kopyaların sadece dahili iş amacıyla ve herhangi bir üçüncü şahsa yeniden yayınlanma veya yeniden dağıtma amacı olmaksızın (ister basılı kopya ister elektronik formda) kullanılması kaydıyla.

Bölüm 3. Yedekleme. Sadece yedekleme ve arşivleme amaçlarıyla Yazılımın makul sayıda kopyalarını alabilirsiniz.

Bölüm 4. Güncellemeler. Synology tarafından veya Synology web sitesinde www.synology.com ("web sitesi") ya da Synology'nin başka bir kanalı aracılığıyla size sunulan, orijinal Yazılımı güncelleyen veya tamamlayan her türlü yazılım; bu güncellemeler veya ekler ile ayrı lisans koşulları sunulmadığı sürece, bu EULA ile yönetilir, öbür türlü durumda ise o ayrı koşullar geçerli olacaktır.

Bölüm 5. Lisans Sınırlamaları. Bölüm 1, 2 ve 3'teki lisans, sadece Ürünü sipariş ettiğiniz ve onun ödemesini yaptığınız durumda geçerlidir ve Yazılımla ilgili haklarınızın tamamını belirtir. Synology, bu EULA'da açıkça size tanınmayan tüm hakları saklı tutar. Öncekilere etki etmeksizin, hiçbir üçüncü şahsın aşağıdakileri yapmasına yetki veya izin vermemelisiniz: (a) Yazılımı, Ürünle ilgili olan amaçların dışında bir amaç için kullanmak, (b) Yazılımı lisanslamak, dağıtmak, kiralamak, kiraya vermek, ödünç vermek, devretmek, atamak veya elden çıkarmak, (c) ters mühendislik, kaynak koda dönüştürmek, parçalara ayırmak veya Yazılımla ilgili her türlü ticari sırrın kaynak kodunu keşfetmeye çalışmak, sadece bu tür bir eyleme bu sınırlamaya bakılmaksızın yürürlükteki yasalar tarafından açıkça izin verilmediği sürece, (d) Yazılımın her türlü türevini adapte etmek, değiştirmek, farklılaştırmak, çevirmek veya oluşturmak, (e) Yazılım veya Ürün hakkındaki her türlü telif hakkını veya diğer tescilli hak bildirimlerini kaldırmak, değiştirmek veya gizlemek ya da (f) Ürünün veya Yazılımın bileşenlerine, özelliklerine veya işlevlerine erişimi kontrol etmek için Synology tarafından uygulanan tüm yöntemlerden kaçınmak veya kaçınmaya çalışmak. Bu Bölüm 5 içinde belirtilen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla, Synology NAS sunucusu tarafından bulundurulmuş hiçbir hizmeti herhangi bir üçüncü şahsa ticari amaçlarla sunmanıza izin verilmez.

Bölüm 6. Açık Kaynak. Yazılım, GNU Genel Kamu Lisansı ("GPL Bileşenleri") kapsamında Synology'ye lisanslanan ve <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> adresinde bulunan bileşenleri içerebilir. GPL'nin koşulları, bu EULA sizin GPL Bileşenlerini kullanımınızla ilgili olarak GPL gereklilikleriyle çatışmadığı sürece tamamen GPL Bileşenlerini bağlayacaktır, eğer böyle bir çatışma olursa o bileşenleri kullanımınızla ilgili olarak GPL'ye tabi olduğunuzu kabul ederseniz.

Bölüm 7. Denetim. Synology, bu EULA'nın koşullarına uyup uymadığınızı denetleme hakkı olacaktır. Synology'nin veya Synology tarafından yetkilendirilmiş ajanın herhangi bir denetimi gerçekleştirmek amacıyla Synology ile makul bir şekilde işbirliği yapmak için Synology'ye tesislerinize, ekipmanınıza, defterlerinize, kayıtlarınıza ve belgelerinize erişme hakkı vermeyi kabul edersiniz.

Bölüm 8. Mülkiyet. Yazılım, Synology'nin veya onun lisans verenlerinin telif hakkı, diğer fikri mülkiyet hakları ve anlaşmaları tarafından korunan değerli bir mülküdür. Synology veya onun lisans verenleri, Yazılımla ilgili tüm hakların, unvanların ve çıkarların sahibidir, buna bunlarla sınırlı olmamak üzere telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları dahildir.

Bölüm 9. Sınırlı Garanti. Synology, Yazılımın varsa Synology'nin Yazılım konusundaki yayınlanmış veya Web sitesinde belirtilen spesifikasyonlarına büyük ölçüde uyacağına dair, yerel yasalarınız tarafından öngörülen bir süre boyunca sınırlı bir garanti sunar. Synology'ye garanti dönemi içindeki o uyumsuzluğun yazılı olarak bildirmesi kaydıyla Synology, tamamen Synology'nin kendi kararına dayanacak şekilde Yazılımdaki her türlü uyumsuzluğu düzeltmek veya yukarıdaki garantiye uymayan her Yazılımı değiştirmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Yukarıdaki garanti, aşağıdakilerden kaynaklanan uyumsuzluklarda geçerli değildir: (w) bu EULA ile uyumlu olmayan kullanım, dağıtım veya ifşa, (x) Yazılımın Synology dışındaki biri tarafından her türlü özelleştirilmesi, değiştirilmesi veya farklılaştırılması, (y) Yazılımın Synology dışındaki biri tarafından sunulan herhangi bir ürün, hizmet veya diğer unsurlar ile birleştirilmesi veya (z) bu EULA'ya uyulmaması.

Bölüm 10. Destek. Bölüm 9'da belirtilen süre boyunca, Synology destek hizmetlerini size sunacaktır. Geçerli dönemin sona ermesinden sonra, yazılı talep üzerine Synology'den Yazılım desteği alınabilir.

Bölüm 11. Garanti Feragatları. YUKARIDA AÇIKÇA BELİRTİLENLERİN HARİCİNDE, YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" VE TÜM HATALARIYLA SUNULUR. SYNOLOGY VE TEDARİKÇİLERİ BURADA YASALARDAN VEYA BAŞKA SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN, İFADE EDİLEN, İMA EDİLEN VEYA YASAL OLAN TÜM DİĞER GARANTİLERDEN, YAZILIMLA İLGİLİ OLAN VE HER TÜRLÜ PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA, UNVANA VEYA İHLAL ETMEYİŞE UYGUNLUK İLE İLGİLİ İMA EDİLEN HER TÜRLÜ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE FERAGAT EDERLER. ÖNCEKİLERİ SINIRLAMAKSIZIN, SYNOLOGY YAZILIMIN ARIZASIZ, HATASIZ, VİRÜSSÜZ VEYA KUSURSUZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEZ.

Bölüm 12. Belli Hasarlardan Feragat. HİÇBİR DURUMDA, SYNOLOGY VEYA LİSANS VERENLERİ, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZLIĞA (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA DİĞER BİR TEORİYE DAYALI OLSA BİLE BU EULA VEYA YAZILIM KAPSAMINDA VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK YAZILIMI KULLANMAK VEYA KULLANAMAMAK İLE İLGİLİ YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ TESADÜFİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZAI, MANTIKİ VEYA BENZER HASARLARDAN VEYA SORUMLULUKLARDAN (VERİ, BİLGİ, GELİR, KAZANÇ VEYA İŞ KAYBI DAHİL VE BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) SORUMLU TUTULAMAZ, SYNOLOGY'YE BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI BİLDİRİLSE BİLE.

Bölüm 13. Sorumluluk Sınırlaması. SYNOLOGY'NİN VE TEDARİKÇİLERİNİN, YAZILIMIN KULLANIMI VEYA KULLANILMAYIŞI İLE İLGİLİ VEYA BUNDAN KAYNAKLANAN, YA DA BU EULA VEYA YAZILIM KAPSAMINDA YA DA BUNLARLA İLGİLİ SORUMLULUĞU, KARŞILAŞACAĞINIZ HASARLARIN MİKTARINA BAKILMAKSIZIN, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZLIĞA (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA BAŞKA TEORİYE BAĞLI OLSA DA OLMASA DA ÜRÜN İÇİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARLA SINIRLIDIR. Yukarıdaki garanti feragati, hasar feragati ve sorumluluk sınırlaması, yürürlükteki kanunlar tarafından izin verilen maksimum kapsam dahilinde uygulanacaktır. Bazı eyaletlerin/hükümetlerin kanunları, zımni garantilerin hariç tutulmasına veya bazı hasarların hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermez. Bu yasalar EULA'ya uygulandığı sürece, yukarıda belirtilen muafiyetler ve sınırlamalar sizin için uygulanmaz.

Bölüm 14. İhracat Sınırlamaları. Yazılımın ABD ihracat sınırlamalarına tabi olduğunu kabul edersiniz. Yazılıma uygulanan, yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz, buna bununla sınırlı olmamak üzere ABD İhracat İdaresi Düzenlemeleri dahildir.

Bölüm 15. Fesih. Diğer haklara etki etmeksizin, eğer buradaki koşullara ve şartlara uymazsanız Synology bu EULA'yı sonlandırabilir. Bu tür bir durumda, Yazılımı kullanmayı bırakmalısınız ve Yazılımın tüm kopyalarını, tüm bileşenlerinin parçalarını yok etmelisiniz.

Bölüm 16. Devir. Ürünlerden önceden kurulu olanlar haricinde bu EULA kapsamındaki haklarınızı hiçbir üçüncü şahsa devredemez veya atamazsınız. Yukarıdaki sınırlamayı ihlal eden bu tür devirler ve atamalar geçersiz olacaktır.

Bölüm 17. Geçerli Kanun. Yerel kanunlarca açıkça yasaklanmadığı sürece, bu EULA, kanunlar arasında aksi yönde herhangi bir çatışmaya bakılmaksızın, Synology Inc. şirketinin organizasyonuna temel olan ülke yasalarına göre yürütülür ve yorumlanır.

Bölüm 18. Anlaşmazlıkların Çözümü. Bu EULA'dan kaynaklanan veya bununla ilgili her türlü anlaşmazlık, ihtilaf veya talep, özel ve nihai bir şekilde Tahkim Kanunu prosedürlerine ve Synology Inc. organizasyonunun kurulduğu ülkenin ilgili uygulama kararlarına uygun olarak üç tarafsız hakemden oluşan bir hakemlik ile çözülecektir. Tahkim Kanunu ve ilgili yürütme kuralları. Bu durumlarda, hakemlik tamamen siz ve Synology arasındaki anlaşmazlık ile sınırlı olacaktır. Hakemlik veya onun bir kısmı başka bir hakemlikle birleştirilmeyecektir ve grup kapsamında veya grup davası olarak yapılmayacaktır. Hakemlik Taipei'de yapılacaktır ve hakemlik işlemleri İngilizce dilinde veya taraflar kabul ederse Mandarin Çincesi dilinde yapılacaktır. Hakemliğin kararı son karar sayılacaktır, tarafları bağlayacaktır ve yargılama yetkisi olan her mahkemede yürütülecektir. Bu hükmün bulunmadığı durumlarda, bu anlaşmazlığı, ihtilafı veya talebi mahkemeye taşıma hakkına sahip olduğunuzu bilirsiniz; buna grup kapsamında veya grup davası olarak mahkemeye taşıma da dahildir, ayrıca bu haklardan açıkça ve bilerek feragat edebilir ve Bölüm 18'in hükümlerine uygun bir şekilde bağlayıcı hakemlik aracılığıyla her türlü anlaşmazlığı çözebileceğinizi kabul edersiniz. Bu Bölümdeki hiçbir şey Synology'yi ihtiyati tedbire, başka haklara ve telafilere başvurma konusunda engelleyemez veya sınırlayamaz, çünkü Synology'nin fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak yasalar veya eşitlik kapsamında bu EULA'nın hükümlerinin herhangi birinin fiili ihlali veya ihlal tehdidi konusunda hak sahibi olabilir.

Bölüm 19. Avukatlık Ücretleri. Bu EULA'nın kapsamındaki hakları veya telafilere uygulamak için gereken her hakemlikte, arabuluculukta veya diğer yasal eylemde veya işlemde, haklı olan taraf kazandığı diğer telafilere ek olarak masrafları ve makul avukatlık ücretlerini tahsil etme hakkını kazanacaktır.

Bölüm 20. Bölünebilirlik. Eğer bu EULA'nın herhangi bir hükmü bir mahkeme veya yargı merci tarafından geçersiz, yasa dışı veya yürütülemez bulunursa, bu EULA'nın geri kalan kısımları tam yürürlükte ve etkide kalacaktır.

Bölüm 21. Tüm Sözleşme. Bu EULA Synology ve sizin aranızdaki Yazılımla ve buradaki konuyla ilgili tüm sözleşmeyi oluşturur ve ister yazılı ister sözlü olsun önceki ve eş zamanlı tüm anlayışları ve sözleşmeleri geçersiz kılar. Bu EULA'nın herhangi bir hükmünde yapılan hiçbir değişiklik, düzeltme veya feragat, bundan etkilenecek olan tarafın imzaladığı yazılı formatta sunulduğu takdirde geçerli olacaktır.

Bu EULA, İngilizce versiyonun çevirisidir. İngilizce ve İngilizce olmayan versiyonlar arasında herhangi bir uyumsuzluk olursa, İngilizce versiyonu geçerli sayılacaktır.

SYNOLOGY, INC. SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ

BU ÇEVİRİ YALNIZCA BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. ORJİNAL METİNDEN SAPMALAR DURUMUNDA İNGİLİZCE VERSİYONU GEÇERLİDİR.

BU SINIRLI GARANTİ ("GARANTİ") SYNOLOGY, INC. VE SYNOLOGY AMERICA CORP. DAHİL, ONUN BAĞLI KURULUŞLARININ (TOPLU OLARAK, "SYNOLOGY") ÜRÜNLERİ (AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI GİBİ) İÇİN GEÇERLİDİR. ÜRÜNÜ İÇEREN AMBALAJI AÇARAK VE/VEYA ÜRÜNÜ KULLANARAK BU GARANTİ HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYI KABUL VE TAAHHÜT EDERSİNİZ. BU SINIRLI GARANTİNİN, KENDİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNE TABİ OLACAK ÜRÜNLERDE YER ALAN YAZILIM İÇİN GEÇERLİ OLMADIĞINI VE SYNOLOGY'NİN SİZE ÖNCEDEN HABER VERMEDEN ZAMAN ZAMAN BU ÜRÜNÜN GARANTİSİ ÜZERİNDE AYARLAMA VE/VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTTUĞUNU LÜTFEN UNUTMAYIN. BU GARANTİ HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ ÜRÜNÜ KULLANMAYIN. ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ SATICIYA, SATICININ UYGULANAN İADE POLİTİKASINA UYGUN BİR BEDEL KARŞILIĞINDA İADE EDEBİLİRSİNİZ.

SYNOLOGY'NİN GARANTİ DESTEKLERİNİN HER ÜLKEDE KULLANILAMAYACAĞINI VE BU TÜR DESTEKLERİ ÜRÜNÜN BAŞLANGIÇTA SATIN ALINDIĞINDAN FARKLI BİR ÜLKEDE TALEP EDERSENİZ SYNOLOGY'NİN BU SINIRLI GARANTİ DESTEKLERİNİ SAĞLAMAYI REDDEDEBİLECEĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYIN. ÜRÜNÜN BAŞLANGIÇTA SATIN ALINDIĞI ÜLKE, SYNOLOGY'NİN İÇ KAYITLARINA GÖRE BELİRLENECEKTİR.

Yerel Tüketici Koruma Yasaları. Yürürlükteki yerel tüketici koruma yasaları ve yönetmelikleri kapsamında olan tüketiciler için işbu belge ile sunulan haklar, bu tüketici koruma yasaları ve yönetmeliklerinde belirtilen tüm hak ve çözüm yollarına ek olarak verilmiştir.

Bölüm 1. Ürünler

(a) "Ürünler" Yeni Ürünler veya Yenilenen Ürünler'e karşılık gelir.

(b) "Yeni Ürün", Müşterinin yetkili bir Synology distribütörü veya satıcısından satın aldığı orijinal pakette yer alan Synology markalı donanım ürününü ve Synology markalı aksesuarları ifade eder. "Yeni Ürünümüzü" [Ürün Destek Durumu](#) sayfasında görebilirsiniz.

(c) "Yenilenen Ürün", herhangi biri tarafından "olduğu gibi" veya "garanti olmadan" satılanlar hariç olmak üzere Synology'nin bağlı kuruluşu ya da yetkili bir Synology distribütörü veya satıcısı tarafından yenilenen her türlü Synology ürünü anlamına gelir.

(d) "Yedek Parça", Ürüne takılan veya ürüne dahil edilen ya da ürüne takılan tüm parçalar, aksesuarlar, bileşenler ve diğer ekipmanlar anlamına gelir.

(e) Diğer tanım: "Müşteri", Ürünü Synology veya yetkili bir Synology distribütörü ya da satıcısından satın alan orijinal kişi veya kuruluş anlamına gelir; "Çevrimiçi Mağaza", Synology veya Synology'nin bağlı kuruluşu tarafından işletilen çevrimiçi bir mağaza anlamına gelir; "Yazılım", Müşteri tarafından satın alındığında Ürünle birlikte gönderilen, Müşterinin Web Sitesinden indirdiği veya Synology tarafından Ürün'e önceden yüklenmiş olan Synology'ye ait tescilli yazılım anlamına gelir ve yazılıma veya Ürüne dahil edilmiş tüm donanım yazılımı, ilişkili medya, görüntü, animasyon, video, ses, metin ve applet'lar ile bu tür yazılımlar için güncelleme veya yükseltmeleri içerir.

Bölüm 2. Garanti Süresi

(a) "Garanti Süresi": Garanti süresi, Müşteriye verilecek satın alma belgesinde veya faturada belirtilen satın alma tarihinde başlar ve her bir Yeni Ürüne ilişkin Garanti Süresi bittikten bir gün sonra sona erer. Her Yeni Ürün için Garanti Süresini [Ürün Destek Durumu](#) sayfasında görebilirsiniz. Yedek Parça için normal kullanım altındaki Garanti Süresi, Ürünün satın alındığı tarihten itibaren bir yıldır (sistem sürücüler için beş yıl). Yenilenen Ürün veya onarılan parçalar için Garanti Süresi, değiştirilen ürünün Garanti Süresinin kalan kısmıdır ya da Ürünün değiştirilme veya onarılma tarihinden itibaren doksan (90) gündür (bu sürelerden daha uzun olan geçerlidir). Yukarıdaki Garanti Süreleri, ürünlerin "olduğu gibi" veya "garanti olmadan" olarak işaretlendiği durumlarda geçerli değildir. Ürün veya Ürün faturamızın geçerli bir satın alma makbuzunun sunulmaması veya hatalı ya da yanlış olması durumunda, sunulan Ürün için Garanti Süresi, Synology'nin dahili kayıtlarına uygun olarak üretim tarihinden itibaren başlayacaktır.

(b) "Uzatılmış Garanti Süresi": Bölüm 1 (b)'de belirtilen Yeni Ürünler için EW201/EW202 veya Uzatılmış Garanti Plus isteğe bağlı hizmetlerini satın alan müşteriler için Garanti Süresi iki yıl uzatılacaktır. EW201/EW202 için [EW201/EW202 Uzatılmış Garanti](#) sayfasında geçerli Ürün modelleri ve mevcut bölgeleri görebilirsiniz. Uzatılmış Garanti Plus için geçerli Ürün modellerini ve mevcut bölgeleri [Uzatılmış Garanti Plus](#) adresinde görebilirsiniz. Müşteri yalnızca isteğe bağlı hizmetlerden birini seçebilir.

(c) "Garanti Süresinin derhal sona ermesi": Synology Drive ürünleri için Garanti Süresi aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse derhal sona erer: (a) Katı hal sürücülerinde [kullanım ömrü aşınma göstergesi](#), satın alınan Ürüne ekli olan sürücü "ürün özellikleri"nde belirtilen sınıra eşit olduğunda veya bu sınırı aştığında; (b) tüm sürücü ürünlerinde sıcaklık kaydı, satın alınan Ürüne ekli olan "ürün özellikleri"nde belirtilen sürücünün çalışma sıcaklığı sınırına eşit olduğunda veya bu değeri

aştığında.

Bölüm 3. Sınırlı Garanti ve Çözümler

3.1 Sınırlı Garanti. Bölüm 3.2 dahilinde Synology, her bir Ürünün (a) işçilik açısından önemli kusurlardan arındırılmış olacağını ve (b) normal kullanım altında Garanti Süresi esnasında Synology'nin ürün için yayınlanmış teknik özelliklerine uygun olarak yeterli performansı göstereceğini Müşteriye garanti eder. Bu sınırlı garanti Ürünle birlikte verilen son kullanıcı lisans sözleşmesine tabi olan ve Müşterinin satın aldığı veya üründe yer alan Yazılım için geçerli değildir. Synology, "olduğu gibi" veya "garanti olmadan" satılan Yenilenen Ürüne ilişkin hiçbir garanti sunmaz.

Yukarıdaki Sınırlı Garanti devredilemez ve yalnızca doğrudan Synology'nin bağlı kuruluşundan, satıcılarından ve Synology'nin yetkili distribütörlerinden satın alan Müşteriler kullanabilir. Burada bahsedilen garanti, Müşterinin Ürünü üçüncü bir tarafa satması veya devretmesi halinde sona erecektir.

3.2 İstisnalar. Devam eden garantiler ve garanti yükümlülükleri, şu Ürünler için geçerli değildir: (a) Ürün teknik özelliklerinde veya ilgili belgelerde belirtilmeyen ya da açıklanmayan şekilde kurulan veya kullanılan ya da başka herhangi bir şekilde yanlış kullanılan veya hasar görmüş Ürünler; (b) kaza, yangın, sıvıyla temas, deprem veya harici başka bir etken ya da ürünün yanlış ortamda kullanımı sonucu hasar görmüş Ürünler; (c) Synology tarafından yetkilendirilmeden parçalarına ayrılmış Ürünler veya (d) kusur malzemeden ya da işçilikten kaynaklanmadığı sürece çizik, göçük ya da bağlantı noktalarındaki plastik kırılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Ürünün normal kullanımıyla oluşan aşınma ve yıpranmadan ya da başka bir sebepten kaynaklanan kozmetik hasar görmüş Ürünler; (e) seri numarası çıkarılarak ya da tahrif edilerek tanımlanamaz hale gelen Ürünler; (f) Müşterinin, Synology tarafından Müşteriye sunulan herhangi bir düzeltmeyi, değişikliği, geliştirmeyi, iyileştirmeyi veya diğer güncellemeleri yapmaması nedeniyle ya da Müşterinin üçüncü tarafların sunduğu düzeltme, değişiklik, geliştirme, iyileştirme veya diğer güncellemeleri uygulaması, kurması ya da kullanması nedeniyle hasar gören veya bozulan Ürünler; (g) Ürün için tasarlanan donanım, yazılım veya diğer aksesuarlar haricinde, Synology tarafından sağlanmayan parçalarla kurulması ya da kullanılması nedeniyle hasar gören, bozulan veya uyumsuz hale gelen Ürünler.

Yukarıdaki her bir durumun, Synology tarafından Ürünün görünümü ve işlevlerine ilişkin denetim ve doğrulama yapılmasına tabi olduğunu lütfen unutmayın. Synology, yukarıda belirtilen durumlar kapsamına giren Ürüne Bölüm 3.3'te açıklandığı gibi onarım, teknik destek ve ürün değişimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere garanti hizmetleri sağlamayı reddedebilir.

3.3 Garanti Desteği ve Münhasır Çözüm Yolu. Müşterinin aşağıda ifade edilen şekilde geçerli Garanti Süresi dahilinde Bölüm 3.1'de belirtilen garantilerden herhangi birinde uygunsuzluk bildiriminde bulunması durumunda, uygunsuzluğun Synology tarafından doğrulanması üzerine, Synology'nin seçme hakkı ile Synology: Ürünün Bölüm 3.4 çerçevesinde tam olarak iadesi üzerine (a) Ürünü onarmak için ticari olarak makul çabayı gösterecek, (b) teknik destek sağlayacak veya (c) uygun olmayan ilgili Ürün ya da parçayı değiştirecektir. Yukarıda bahsi geçen bilgiler, Bölüm 3.1 kapsamındaki garanti bozulması veya Üründe olabilecek başka kusur ya da eksiklik durumlarında Synology'nin tüm sorumluluğunu ve Müşterinin yegane ve münhasır çözümünü ortaya koymaktadır. Müşteri Üründe olabilecek uygunsuzluğu tanılama ve doğrulama hususunda Synology'ye makul ölçülerde yardım edecektir. Garanti desteğinin, Synology Ürününde depolanan verilerin veya bu verilerin yedeğinin kurtarılmasında geçerli olmadığını lütfen unutmayın. Müşteri, Ürünü tekrar Synology'ye göndermeden önce depolanan verilerin yedek kopyasını oluşturmalıdır. Synology, garanti hizmetlerini gerçekleştirirken üründeki tüm bilgileri veya verileri kaldırabilir ve bu süreçteki hiçbir veri kaybından sorumlu ya da yükümlü değildir. Ayrıca, Müşteri bağdaştırıcı kartı, bellek, sabit disk sürücüsü veya katı hal sürücüsü gibi önceden takılmamış tüm aksesuarları kaldırmalıdır; kaldırması durumunda Synology önceden takılmamış bileşenlerin kaybından sorumlu olmayacaktır.

3.4 İade. Garanti talepleri için Müşteri, Ürünü bu Bölüm 3.4 uyarınca eksiksiz bir şekilde Synology'ye iade etmelidir. (a) Parçalarına ayrılan (Synology'nin yönlendirmesiyle yapılan işlemler haricinde) veya (b) seri numarası çıkarılarak veya tahrif edilerek tanımlanamayacak hale getirilen ya da (c) yanlış paketleme nedeniyle yolda hasar gören (çizik ve deformasyon dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) iade edilmiş Ürünler reddedilir ve masrafları Müşteri'ye ait olacak şekilde kendisine geri gönderilir. Ürünler, Synology'den alındığı haliyle Synology'nin belirlediği adrese, nakliye ücreti peşin ödenerek ve ürünü korumaya yeterli bir ambalaj içinde iade edilmelidir. Müşterinin bulunduğu yere bağlı olarak uluslararası kargo gerekebilir ve Müşteri gümrük vergilerinden, gümrükten çekme işlemlerinden ve değişim hizmetiyle ilgili diğer tüm ücretlerden sorumlu olacaktır. Müşteri, iade edilen ürünler Synology tarafından sağlam bir şekilde teslim alınana kadar bu ürünlerin sigortalanmasından ve kayıp ve/veya hasar riskinden sorumludur.

3.4.1 Genel Değişirme Servisi. Bölüm 3.3 kapsamında Müşteri tarafından yapılan tüm Ürün iadeleri, Synology'nin o anda mevcut olan değişim prosedürlerine göre satın alma belgesi veya faturası ile birlikte yapılmalıdır. Değişirme prosedürü hakkında daha fazla bilgiyi [Synology ürünüm için nasıl garanti talebinde bulunabilirim?](#) sayfasında bulabilirsiniz

3.4.2 Uzatılmış Garanti Plus Hizmeti. (Yalnızca Uzatılmış Garanti Plus satın alan Müşteri için geçerlidir)
(a) Standart Doğrudan Değişirme hizmeti: Standart Doğrudan Değişirme hizmetiyle ilgili olarak Müşteri, Synology tarafından tanınan uygun olmayan Ürünü, masrafları önce Müşteriye ait olmak üzere belirtilen iade hizmet merkezine geri göndermelidir. Yeni cihaz; uygun olmayan Ürün, Synology'nin belirtilen iade hizmet merkezinde alınana kadar gönderilmez.
(b) Gelişmiş Doğrudan Değişirme hizmeti: Gelişmiş Doğrudan Değişirme hizmetiyle ilgili olarak Synology,

değiştirilen Ürünü, Müşteri uygun olmayan Ürünü iade etmeden önce Müşteri tarafından belirtilen adrese gönderecektir. Müşteri, uygulamanın başarılı olduğu tarihten itibaren yirmi sekiz (28) takvim günü içinde Synology tarafından tanınan uygun olmayan Ürünü, masrafları Müşteri tarafından karşılanarak ilgili iade hizmet merkezine iade etmelidir ve depozito için kredi kartı yetkisi vermemelidir. Synology, Müşteri tarafından iade edilen uygun olmayan Ürünü aldıktan sonra kredi kartı yetkisi iptal edilir. Müşteri, uyumlu olmayan Ürünü yirmi sekiz (28) takvim günü içinde iade etmediyse Synology, Müşterinin kredi kartından tam olarak depozitoyu alma ve uygun olmayan ürünün seri numaralarıyla ve değişimle ilgili tüm hizmetleri devre dışı bırakma hakkına sahiptir. Ayrıca Synology, gelecekte ilgili teknik destek sağlamayı reddetme hakkını saklı tutmaktadır. Yukarıda belirtilen önlemler, Synology'nin bundan kaynaklanan yasal haklarını etkilemeyecektir.

3.5 Yeni Ürünün veya Yenilenen Ürünün Synology Tarafından Değiştirilmesi. Synology, Bölüm 3.1'de ifade edilen bu Garanti kapsamındaki bir Ürünün değiştirilmesine karar verirse bu durumda Bölüm 3.4'e göre iade edilmiş uygunsuz Ürünün teslim alınmasından ve Ürünün garantiye uymadığının Synology tarafından doğrulanmasından sonra Synology, değişim Ürününü masraflar Synology'ye ait olmak üzere Synology tarafından seçilen nakliye yöntemiyle gönderecektir. Yenilenen Ürün Müşteriye gönderilmeden önce bu ürünün Synology'nin kalite standartlarıyla sıkı bir şekilde uyumlu olup olmadığı doğrulanır. Yenilenen Ürünlerin bazı kısımlarında lekeler, çizikler ya da basit aşınma ve yıpranmalar olabileceğini lütfen unutmayın. Bazı ülkelerde Synology, kendi takdiri doğrultusunda belirli ürünlere Synology Değişim Hizmetini uygulayabilir; bu durumda, Müşteri tarafından iade edilen uygunsuz Ürün teslim alınmadan önce Synology değişim Ürününü Müşteriye gönderecektir ("Synology Değişim Hizmeti").

3.6 Garantilerin Reddi. İŞBU GARANTİDE İFADE EDİLEN SYNOLOGY'NİN GARANTİLERİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI İLE MÜŞTERİNİN HAKLARI MÜNHASIR VE İKAMEDİR VE MÜŞTERİ SYNOLOGY'NİN DİĞER TÜM GARANTİLERİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARINDAN VE MÜŞTERİNİN SYNOLOGY'YE KARŞI AÇIK VEYA İMA YOLLU, YASADAN KAYNAKLANAN VEYA BAŞKA TÜRLÜ ÜRÜNLE, BİRLİKTE VERİLEN BELGELERLE VEYA YAZILIMLA VE BU GARANTİ KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN DİĞER MALLAR VEYA HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM DİĞER HAKLARINDAN, İDDİALARINDAN VE ÇÖZÜMLERİNDEN VAZGEÇER, BUNLAR ARASINDA AŞAĞIDAKİLER OLMAKLA BİRLİKTE BUNUNLA SINIRLI DEĞİLDİR: (A) SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUĞUN İMA YOLLU GARANTİSİ; (B) PERFORMANS ŞEKLİ, MUAMELE TARZI VEYA TİCARİ ADETLERDEN İLERİ GELEN İMA YOLLU GARANTİ; (C) İHLAL VEYA SUİSTİMAL İDDİASI; VEYA (D) HAKSIZ FİİL TALEBİ (İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK, ÜRÜN SORUMLULUĞU VEYA BAŞKA KURAM ESAS ALINARAK). SYNOLOGY HERHANGİ BİR SYNOLOGY ÜRÜNÜNE DEPOLANAN VERİLERİN VEYA BİLGİLERİN GÜVENLİ OLDUĞU VE VERİ KAYBI RİSKİ BULUNMADIĞI KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE ÖZELLİKLE BU HUSUSTA OLABİLECEK HERHANGİ BİR GARANTİYİ REDDEDER. SYNOLOGY ÜRÜNDE DEPOLANAN VERİLERİN YEDEKLENMESİ İÇİN MÜŞTERİNİN UYGUN OLAN ÖNLEMLERİ ALMASINI ÖNERİR. BAZI EYALETLER/YARGI BÖLGELERİ İMA YOLLU GARANTİLERİN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, O NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA MÜŞTERİYE UYGULANMAYABİLİR.

3.7 Uzatılmış Garanti Plus sınırlamaları. (a) Müşteri, Uzatılmış Garanti Plus Hizmeti'nin satın alma işlemini yeni ürünün orijinal satın alma tarihinden itibaren doksan (90) gün içinde tamamlamalıdır. (b) Synology yalnızca belirli alanlarda Uzatılmış Garanti Plus Hizmeti sağladığından, Müşteri satın alma işlemi sırasında Hizmeti etkinleştirecek alanı seçmelidir. Müşteri, seçilen alan dışında bir alandan Uzatılmış Garanti Plus Hizmeti isterse Synology kendi takdirine bağlı olarak Uzatılmış Garanti Plus Hizmeti sunmayabilir; (c) Kapsam istisnaları: Uzatılmış Garanti Plus; yurt dışındaki bölgeler, deniz aşırı bölgeler, deniz aşırı özerk bölgeler ve ilgili ülkelerin ve bölgelerin ana karalarında geçerli değildir.

Bölüm 4. Sorumluluk Sınırlamaları

4.1 Mücbir Haller. Synology, kendi makul kontrolü dışındaki bir neden veya durumun (Müşterinin gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirmekte başarısız olduğu eylemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) sonucu olarak bu Garantinin gerekliliklerini yerine getirmede yaşanan gecikme veya başarısızlıktan sorumlu olmayacak ya da bu Garantiyi ihlal etmiş veya Garantinin gerekliliklerini yerine getirmemiş addedilmeyecektir.

4.2 Belirli Zararların Sorumluluk Reddi. HİÇBİR HALÜKARDA, SYNOLOGY VEYA ONUN TEDARİKÇİLERİ TAZMİNAT TALEBİ VEYA SYNOLOGY BU TÜR HASARLARIN OLABİLECEĞİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA KURAMA DAYANAN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN ÜRÜNÜN, BİRLİKTE VERİLEN BELGE VEYA YAZILIMIN VE BU GARANTİ KAPSAMINDA VERİLEN BAŞKA BİR MAL VEYA HİZMETİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA İLGİLİ OLAN ARIZİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZAI, İZLEYEN VEYA BENZER HASARLAR YA DA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR ŞEKİLDE (VERİ, BİLGİ, GELİR, KÂR VEYA İŞ KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN) SORUMLU OLMAYACAKTIR.

4.3 Sorumluluk Sınırlaması. SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUĞA YA DA BAŞKA KURAMA DAYANSIN DAYANMASIN BU GARANTİ KAPSAMINDA SAĞLANAN ÜRÜNÜN, BİRLİKTE VERİLEN BELGE VEYA YAZILIMIN VE BAŞKA MAL VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN SYNOLOGY VEYA ONUN TEDARİKÇİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, MÜŞTERİNİN MARUZ KALABİLECEĞİ ZARARLAR NE OLURSA OLSUN ÜRÜN İÇİN GERÇEKTE MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENEN MİKTARLA SINIRLIDIR. Yukarıda ifade edilen belirli hasarların sorumluluk reddi ve sorumluluk sınırlaması uygulanabilir yasaların izin verdiği azami derecede geçerli olacaktır. Bazı eyaletlerin/yargı bölgelerinin yasaları

belirli hasarların hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu yasaların Ürün için geçerli olma düzeyine göre, yukarıda ifade edilen hariç tutmalar ve sınırlandırmalar Müşteri için geçerli olmayabilir.

Bölüm 5. Diğer

5.1 Mülkiyet Hakları. Ürün ve Ürünle birlikte sağlanan Yazılım ile belgelere, Synology ve Synology'nin üçüncü taraf tedarikçileri ile lisans verenlerine ait mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları dahildir. Synology Ürünün fikri mülkiyet haklarındaki tüm hak, sahiplik ve tasarrufu elinde ve saklı tutar ve bu Garanti kapsamında Müşteriye Ürünle, beraberindeki Yazılım veya belgelerle ve bu Garanti kapsamında sağlanan başka mallarla ilgili hiçbir fikri mülkiyet haklarının sahipliği veya mülkiyeti transfer edilmez. Müşteri (a) Synology veya yetkili bir Synology distribütörü ya da satıcısı tarafından sağlanan herhangi bir yazılıma eşlik eden Synology son kullanıcı lisans sözleşmesinin hüküm ve koşullarına uyacaktır; ve (b) hiçbir Ürün veya onun bileşeni ya da beraberindeki Yazılımda tersine mühendislik uygulamayacak veya başka türlü kötüye kullanmayacak, açığını yakalamayacak veya Synology'nin hiçbir mülkiyet hakkını ihlal etmeyecektir.

5.2 Devretme. Müşteri bu Garanti kapsamındaki hiçbir hakkını Synology'nin yazılı izni olmadan doğrudan, yasa marifetiyle veya başka türlü devretmeyecektir.

5.3 Ek Koşullar Getirilmemesi. Bu Garanti tarafından açıkça izin verilmesi dışında, her bir taraf kesin ve yazılı olarak kabul etmedikçe, karşı tarafça sipariş emri, makbuz, teslim alma, onaylama, yazışma marifetiyle veya başka türlü oluşturulan bu Garanti koşullarıyla çelişen koşullar taraflardan hiçbirini bağlamaz ve her bir taraf kesin olarak itiraz eder. Ayrıca, bu Garanti Ürünle ilgili olarak tarafların yaptığı başka bir sözleşmenin hüküm veya koşullarıyla çelişirse diğer sözleşme bu Garantinin geçersiz kıldığı bölümlerini kesin olarak belirtmedikçe bu Garanti yürürlükte olacaktır.

5.4 Uygulanacak Hukuk. Yerel yasalar tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece bu Garanti, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Müşteriler için Washington Eyaleti, ABD yasalarına tabidir; Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmeyen Müşteriler için aksini belirten yasa ilkelerinin çelişmesine bakılmaksızın Çin Cumhuriyeti (Tayvan) yasalarına tabidir. Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri hakkında 1980 B.M. Anlaşması veya onu takip eden hiçbir hüküm uygulanamaz.

5.5 Uyuşmazlıkların Çözülmesi. Bu Garanti, Ürün veya Ürünle ilgili olarak Synology'nin verdiği hizmetler ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Müşterilerle Synology arasındaki ilişkilerden kaynaklanan veya onunla ilgili olan herhangi bir uyuşmazlık, ihtilaf veya hak iddiası, aşağıda farklı olarak şart koşulmadıkça, münhasıran ve nihai olarak Amerikan Tahkim Birliğinin ticari kuralları kapsamında tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim, tek arabulucu önünde yürütülecek ve sadece Müşteri ile Synology arasındaki anlaşmazlıkla sınırlı olacaktır. Tahkim veya onun bir kısmı başka bir tahkimle birleştirilmeyecek ve sınıf olarak ya da sınıf işlemi baz alınarak yürütülmeyecektir. Tahkim, tarafların talepleri doğrultusunda hakem tarafından belirlendiği şekilde ve King County, Washington, ABD'de belgelerin sunulmasıyla, telefonla, internet üzerinden veya bizzat yapılacaktır. ABD'de veya dışındaki herhangi bir tahkim veya diğer yasal işlemden haklı çıkan taraf kendisi tarafından ödenmiş olabilecek tahkim ücreti dahil tüm masraflar ve makul vekalet ücretlerini alacaktır. Bu tür tahkim duruşmalarında oluşturulan kararlar nihai ve tarafları bağlayıcı olacaktır ve bunun üzerine yetkili yargı merciinin herhangi bir mahkemesinde hüküm işlenebilir. Müşteri bu koşulun yokluğunda anlaşmazlıkları, ihtilafları veya hak taleplerini bir mahkeme marifetiyle dava etme hakkına sahip olacağını, hakları sınıfsal veya sınıf işlemi bazında dava etme hakkı dahil ve açıkça ve bilerek bu haklarından feragat ettiğini ve Bölüm 5.5 hükümleri gereğince anlaşmazlıkları bağlayıcı tahkim yoluyla çözmeyi kabul ettiğini anlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri içinde ikamet etmeyen Müşteriler için bu bölümde tarif edilen anlaşmazlıklar, ihtilaflar veya hak talepleri üç adet tarafsız hakem tarafından Ç. H. C. Tahkim Yasası prosedürlerine ve ilgili yürütme kurallarına uygun olarak icra edilen tahkim marifetiyle nihai karara bağlanacaktır. Hakemlik; Taipei, Tayvan, Ç.H.C.de yapılacaktır ve tahkim işlemleri İngilizce dilinde veya taraflar kabul ederse Mandarin Çincesi dilinde yapılacaktır. Tahkim hükmü taraflar üzerinde nihai ve bağlayıcı olacak ve yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede uygulamaya konabilecektir. Bu Bölümdeki hiçbir şey Synology'yi ihtiyati tedbire, başka haklara ve telafilere başvurma konusunda engelleyemez veya sınırlayamaz çünkü Synology'nin fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak yasalar veya eşitlik kapsamında bu Garanti'nin hükümlerinin herhangi birinin fiili ihlali veya ihlal tehdidi konusunda hak sahibi olabilir.

5.6 Vekalet Ücretleri. Bu Garanti kapsamındaki haklar ve yasal önlemleri yerine getirmek için yapılan tahkim, arabuluculuk veya diğer hukuk davası ya da dava işlemlerinde, davada haklı çıkan taraf sahip olabileceği diğer hakların yanı sıra masraflarını ve makul vekalet ücretlerini telafi etmek hakkına sahip olacaktır.

5.7 İhracat Sınırlamaları. Ürünün ABD ihracat sınırlamalarına tabi olabileceğini onaylıyorsunuz. Ürün için geçerli olan ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uyacaksınız, bunlara sınırlama olmaksızın ABD İhracat İdaresi Düzenlemeleri dahildir.

5.8 Bölünebilirlik Maddesi. Bu Garanti'nin herhangi bir hükmü, bir mahkeme veya yetkili yargı mercii tarafından yasa dışı veya yürürlüğe konamaz kararına bağlanırsa bu Garanti'nin geri kalan kısmı tam olarak geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

5.9 Anlaşmanın Tümü. Bu Garanti anlaşmanın tamamını oluşturur ve Synology ile Müşteri arasında bu konuda yapılmış önceki herhangi bir ve tüm anlaşmaların yerini alır. Bu Garanti'nin hükümlerine yapılacak hiçbir ek, değişiklik veya feragat bağlı kalacak tarafın imzasını taşıyan yazılı bir belge ile ortaya konulmadıkça geçerli olmayacaktır.

5.10 Uzatılmış Garanti Plus Hizmet Ödemesi ve Feshi. (a) Satın alma siparişi Synology tarafından doğrulandıktan sonra, Müşteri tüm ücretleri ve vergileri derhal ödeyecektir. Synology, uygun olmayan veya yasal yaştan altında olan Müşterilere Uzatılmış Garanti Plus Hizmetini sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar. (b) Ürünün satın alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde Uzatılmış Garanti Plus Hizmetini kullanmamış olan Müşteri, satın alma tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde

bir teknik destek talebi aracılığıyla fesih talebi gönderebilir.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI — A

Declaration Letter of REACH & RoHS Compliance

About REACH

In June 2007, the European Union Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) was first released. Under this Regulation, manufacturers are required to gather information on the properties of their chemical substances, which will allow their safe handling, and to register the information to European Chemicals Agency (ECHA). The aim is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances.

About RoHS

RoHS Directive (EU Directive 2002/95/EC) was issued in 2002, restricted the use of the six chemicals lead, cadmium, mercury, and hexavalent chromium, as well as flame retardants polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Under this directive, manufacturers are required to replace these chemicals in their products with less hazardous alternatives.

Then RoHS 2.0 (Directive 2011/65/EU) has replaced Directive 2002/95/EC since January 3, 2013. In 2015, EU commission publishes Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II to EU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU) to add 4 phthalates (DEHP, BBP, DBP and DIBP) onto the list of restricted substances from 22 July 2019.

REACH and RoHS Compliance

Synology meets all requirements of the REACH Regulation and is compliant to all implemented RoHS type regulations worldwide. To the best of Synology's knowledge, all Synology products in production (including finished



products, spare parts, and packaging materials) are in compliance with the requirements of the Regulation and/or Directives. Synology continues to monitor, influence, and develop our processes to comply with any proposed changes to the Regulation and/or Directives.

Türkçe Tanıtma Ve Kullanım Kılavuzu

Uyarı

Cihaz kapağını açmayınız, vidalarını sökmeyiniz. Cihaz söküldüğünde veya garanti etiketinin zarar görmesi durumunda cihaz garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.

- Ürün içerisinde servis edilebilen, değiştirilebilen parçalar bulunmamaktadır.
- Servis için yetkili personele başvurunuz.
- Servis sırasında cihaz elektrik bağlantısı kesilmelidir.

Bakım ve Onarım Bilgisi

Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz konusu değildir. Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz.

Periyodik bakım gerekmemektedir.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler

Ürünün güç tasarruf ayarı gibi enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin özel bir uygulama yoktur.

Taşıma ve Nakliye Bilgisi

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orjinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orjinal ambalajını saklayınız.

İnsan ve Çevre Sağlığı ile İlgili Bilgi

Cihazlarımız insan ve çevre sağlığına zararlı herhangi bir madde içermemektedir. Çalışmaları sırasında etkili oldukları alan içerisinde insan ve canlılara zarar vermemektedir. Cihazlar CE işaretine sahiptir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Uyarılar

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması.
- Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
- Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması.
- Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi.
- Ürünün üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi ya da ürün su ve neme maruz bırakılması.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- 1 Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2 Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- 3 Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4 İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Uygunluk Beyanı

Üretici Adı : Synology Incorporated
Üretici Adresi : 9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan
Menşe Ülke : Tayvan
Ürün Adı : Rack Genişletme Birimi
Ürün Modeli : RX1225RP
Güç Tipi : Dahili Güç Kaynağı
AB'deki Temsilcinin Adı : Synology GmbH
AB'deki Temsilcinin Adresi : Grafenberger Allee 295, 40237 Düsseldorf, Almanya

Kendi münhasır sorumluluğumuz altında, ürünün aşağıdaki standartlara veya diğer normatif belgelere uygun olması ile tasdik edildiği üzere EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU ve ROHS 2011/65/EU (düzeltme direktifi 2015/863) direktiflerine uygun olduğunu beyan ederiz:

Öge	Açıklama	Standart	Standart Veriliş Tarihi
GÜVENLİK	LVD Onaylı	EN 62368-1	2014+A11:2017+2018+2020+A11:2020
EMC	İletilen ve Yayılan Emisyon Standardı	EN 55032	2015+A11:2020
	Harmonik Akım Emisyonları İçin Limitler	EN 61000-3-2	2019+A1:2021
	Voltaj Dalgalanması ve Titreşim	EN 61000-3-3	2013+ A2:2021+AC:2022
	Bağıışıklık Standardı	EN 55035	2017+A11:2020
RoHS	RoHS 2.0	EN 63000	2018
REACH	241 SVHC's	(EC) No. 1907/2006	2024

Gerekli teknik belgeler ile birlikte uygunluk beyanının hazırlanmasının ardından ürünlerin üzerine CE işareti konulabilir.

Üretim:



Susan / Proje Müdürü
Synology Incorporated

Susan Yen

Tarih: 22/Oca/2025