

Synology®

Synology NAS DS3617xsII

硬體安裝指南

目錄

第 1 章：開始進行之前的準備

包裝內容物.....	3
Synology NAS 概觀.....	4
安全須知.....	5

第 2 章：硬體安裝

安裝硬碟所需的工具和零件.....	6
安裝硬碟.....	6
啟動 Synology NAS.....	9
加裝記憶體模組.....	10
加裝網路介面卡.....	12
更換系統風扇.....	15

第 3 章：為 Synology NAS 安裝 DSM

從 Web Assistant 安裝 DSM.....	16
更多資訊.....	16

附錄 A：產品規格

附錄 B：燈號指示表


開始進行之前的準備

感謝您購買此 Synology 產品！在開始設定全新的 Synology NAS 前，請檢查包裝內容物，確認是否已收到下列項目。另外，請確認您已仔細閱讀安全須知，以避免傷及自身或毀損 Synology NAS。

包裝內容物

主機 x 1	電源線 x 1
	
	RJ-45 網路線 x 2
	
	適用於 2.5 吋硬碟的螺絲 x 52
	
	硬碟托盤鎖鑰匙 x 2
	

Synology NAS 概觀

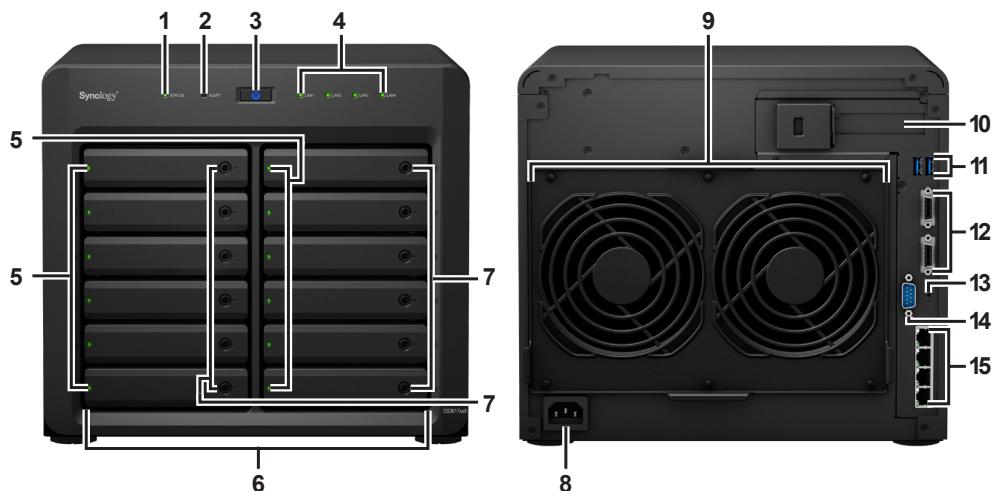

編號	部位名稱	位置	描述
1	狀態指示燈	前方面板	顯示系統狀態。如需更多資訊，請參閱「附錄 B：燈號指示表」。
2	ALERT 指示燈		顯示與風扇或溫度相關的警訊。如需更多資訊，請參閱「附錄 B：燈號指示表」。
3	電源按鈕		1. 按下此按鈕來開啟 Synology NAS。 2. 若要關閉 Synology NAS，持續按住電源按鈕，直到聽見嗶聲且電源指示燈開始閃爍為止。
4	LAN 指示燈		顯示網路連線的狀態。如需更多資訊，請參閱「附錄 B：燈號指示表」。
5	硬碟狀態指示燈		顯示已安裝硬碟的狀態。如需更多資訊，請參閱「附錄 B：燈號指示表」。
6	硬碟托盤		在此處安裝硬碟(一般硬碟或固態硬碟)。
7	硬碟托盤鎖		鎖緊或開啟硬碟托盤。
8	電源埠	後方面板	連接變壓器。
9	風扇		排放熱氣，讓系統散熱。如果風扇故障，Synology NAS 會發出嗶聲。
10	PCI Express 擴充插槽		支援 1 張 PCIe x8 網路介面卡。
11	USB 3.0 埠		在此處連接外接硬碟或其他 USB 裝置至您的 Synology NAS。
12	擴充埠		在此處連接 Synology 擴充裝置 ¹ 至您的 Synology NAS。
13	重置按鈕		1. 若要將 admin 帳號的 IP 位址、DNS 伺服器、密碼回復為原廠預設值，請持續按住此按鈕，直到聽見嗶聲後放開。 2. 若要將 Synology NAS 回復至「DSM 未安裝」狀態以重新安裝 DiskStation Manager (DSM)，請持續按住此按鈕，待聽見嗶聲後，再次持續按壓，直到聽見三聲嗶聲後放開。
14	Console 埠		此埠僅供製造用途使用。
15	網路埠		連接網路線。

¹ 如需更多 Synology NAS 支援之 Synology 擴充裝置的相關資訊，請參訪 www.synology.com。

安全須知

	切勿將產品放置在直接受陽光曝曬或靠近化學藥劑的場所。請確保其所在環境維持恆定溫度與溼度。
	務必將 Synology 產品直立放置於平面上。
	切勿將 Synology 產品靠近任何液體。
	清潔前，請先將電源線拔除。再以濕紙巾擦拭 Synology 產品即可。切勿使用化學或噴霧式清潔劑。
	切勿將 Synology 產品放置在不穩定的推車、檯子或桌面上以免產品滑落而損壞。
	本產品的線路和裝置必須連接至正確的電壓。務必確保其供電電壓正確、穩定。
	若要完全消除裝置上的電流，請確認所有的電源線皆已從插座上拔除。
	若將電池更換為不正確的類型，可能會造成爆炸。請依照正確程序拋棄使用過的電池。

硬體安裝

安裝硬碟所需的工具和零件

- 一支螺絲起子 (僅用於 2.5 吋硬碟)
- 至少一顆 3.5 吋或 2.5 吋 SATA 硬碟 (請前往 www.synology.com 以取得相容的硬碟清單。)

警告：若您安裝的硬碟內含資料，系統會格式化硬碟並清除所有資料。請在安裝前先備份重要資料。

安裝硬碟

- 1 按下硬碟托盤的右半部以彈出把手。



- 2 依照下圖指示的方向拉開硬碟托盤把手，然後取出硬碟托盤。



3 將硬碟放入硬碟托盤中。

- 針對**3.5吋硬碟**：拆除硬碟托盤兩側用來栓緊硬碟的面板。將硬碟放入硬碟托盤中，再把面板插回原位以固定硬碟。



- 針對**2.5吋硬碟**：拆除硬碟托盤兩側用來栓緊硬碟的面板並將其收妥。將硬碟放入硬碟托盤的藍色區域(如下所示)。將托盤翻面，然後鎖緊螺絲以固定硬碟。



4 將裝好的硬碟托盤放入空的硬碟插槽。



注意：請確定托盤已完全推入。否則，硬碟可能無法正常運作。

5 按下把手，使其與前面板齊平，藉此固定硬碟托盤。

6 將硬碟托盤鑰匙插入硬碟托盤鎖，以順時鐘方向旋轉鑰匙(至「一」位置)來鎖住硬碟托盤把手，然後取下鑰匙。



7 重複上述步驟來安裝您準備的其他硬碟。

8 硬碟的編號方式如下。



注意：若要設定 RAID 設置，建議您使用容量大小相同的硬碟，以充分使用硬碟空間。

啟動 Synology NAS

- 1 使用網路線來將 Synology NAS 接上交換器 / 路由器 / 集線器。
- 2 將電源線的一端接上 Synology NAS 的電源埠，另一端接上電源插座。



- 3 按下電源按鈕。



恭喜您！您的 Synology NAS 已經上線，網路上的電腦也可以偵測到它。

加裝記憶體模組

請依照下列步驟操作來安裝、檢查或取下記憶體模組。

若要安裝記憶體模組：


- 1 將 Synology NAS 關機。拔下 Synology NAS 上的所有接線，藉此避免可能發生的損害。
- 2 取下後方面板右側的 2 顆螺絲，接著依下圖所示方向拉開側蓋。將螺絲及側蓋放置一旁。



注意：取下側蓋時，您已暴露了內部的敏感組件。移除或加裝記憶體時，請避免碰觸記憶體元件以外的任何物件。

- 3 將新的記憶體模組插入插槽：

- a 將模組金屬邊緣上的缺口對準記憶體插槽的缺口。
- b 將模組以 45 度角推入插槽。當您將記憶體模組正確插入時，您會聽到固定片彈回原位的卡答聲。

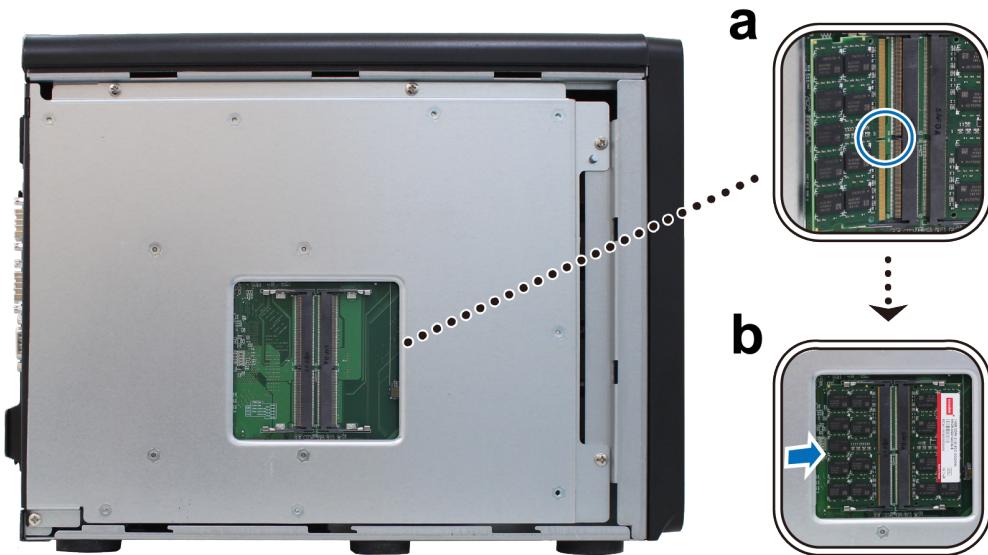

- 4 裝回側蓋，將您在步驟 2 中取下的 2 顆螺絲裝回並鎖緊。
- 5 重新接上於步驟 1 中移除的接線，然後按住電源按鈕以啟動 Synology NAS。

若要確定 Synology NAS 可以識別新的記憶體容量：


- 1 請安裝 DiskStation Manager (DSM)。請參閱下一章來了解更多資訊。
- 2 以 **admin** (或是屬於 **administrators** 群組的使用者) 身分登入 DSM。
- 3 欲了解**實體記憶體大小**，請前往**控制台 > 資訊中心**確認。

如果您的 Synology NAS 無法識別記憶體或是無法正常啟動，請檢查記憶體是否已正確安裝。

若要移除記憶體模組：

- 1 請參照「若要安裝記憶體模組」一節之步驟 1 至 3 的指示來將您的 Synology NAS 關機、拔下接線，並取下機殼側蓋。
- 2 移除記憶體模組。
 - a 將插槽上下兩側的固定片往外輕推，記憶體模組將會彈出。
 - b 將模組拉出插槽。

注意：請按住記憶體模組的邊緣，並小心不要觸碰到金屬接頭。

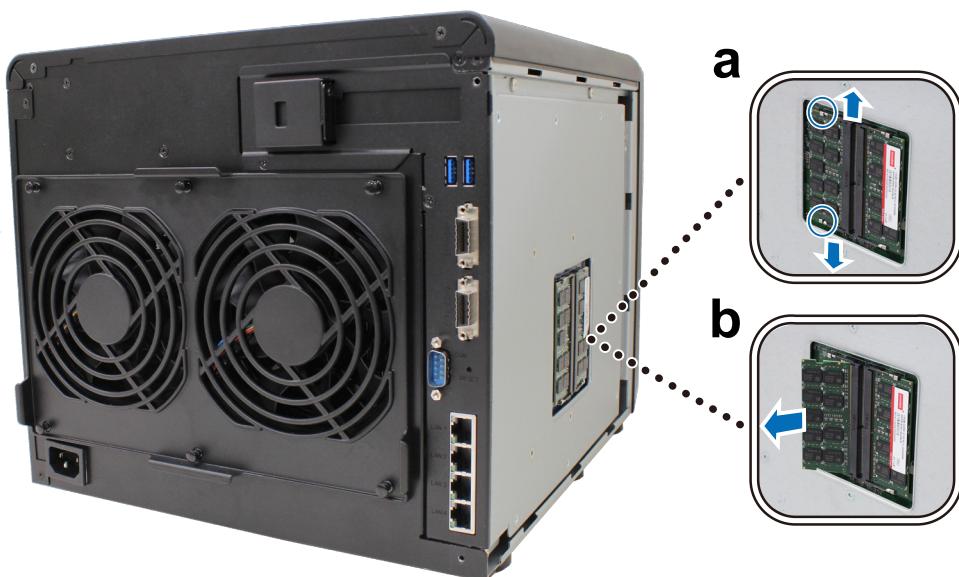


- 3 裝回側蓋，將您在步驟 1 中取下的 2 顆螺絲裝回並鎖緊。

加裝網路介面卡


您的 Synology NAS 配備 PCI Express 擴充插槽，可供您安裝 10GbE 或 Gigabit 網路介面卡來擴充網路埠數量。¹ 在為 Synology NAS 安裝介面卡之前，您需要將網路介面卡的長型固定片（適用於一般 PC 電腦）更換為短型固定片。

若要將長型固定片更換為短型固定片：

- 取下網路介面卡之長型固定片上的 2 顆螺絲，然後取下固定片。

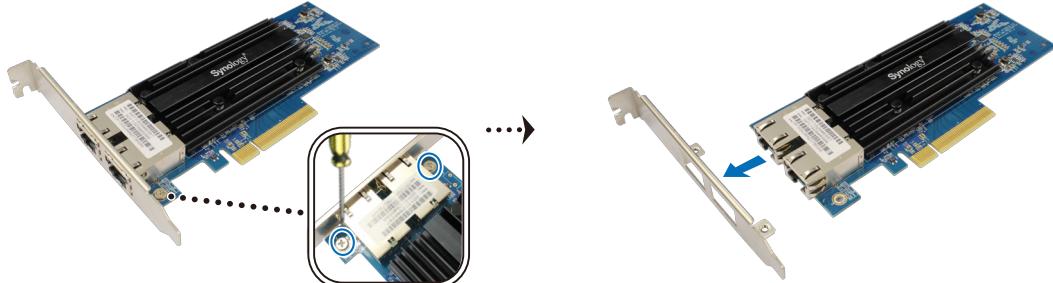

- 將長型固定片更換為短型固定片，並鎖緊 2 顆螺絲來固定短型固定片。

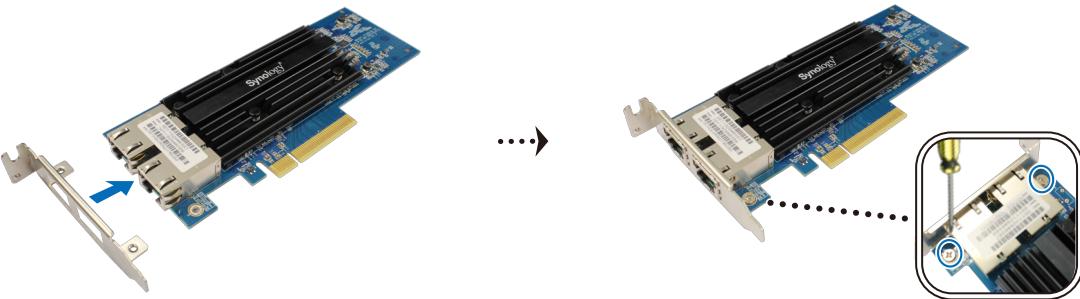

若要安裝網路介面卡：


- 按住電源按鈕（直到您聽到嘩聲為止）來將 Synology NAS 關機。拔下 Synology NAS 上的所有接線，藉此避免可能發生的損害。
- 取下後方面板上方的 2 顆螺絲，接著依下圖所示方向拉開上蓋。



¹ 如需更多 10GbE 或 Gigabit 網路介面卡的相容性資訊，請參訪 www.synology.com。


3 移除擴充插槽護蓋：

- a 調整 Synology NAS 的方向，使頂部面向您的身體，硬碟托盤則朝右。
- b 將擴充插槽護蓋上方的扣鎖依下圖所示方向拉開。
- c 移除護蓋。

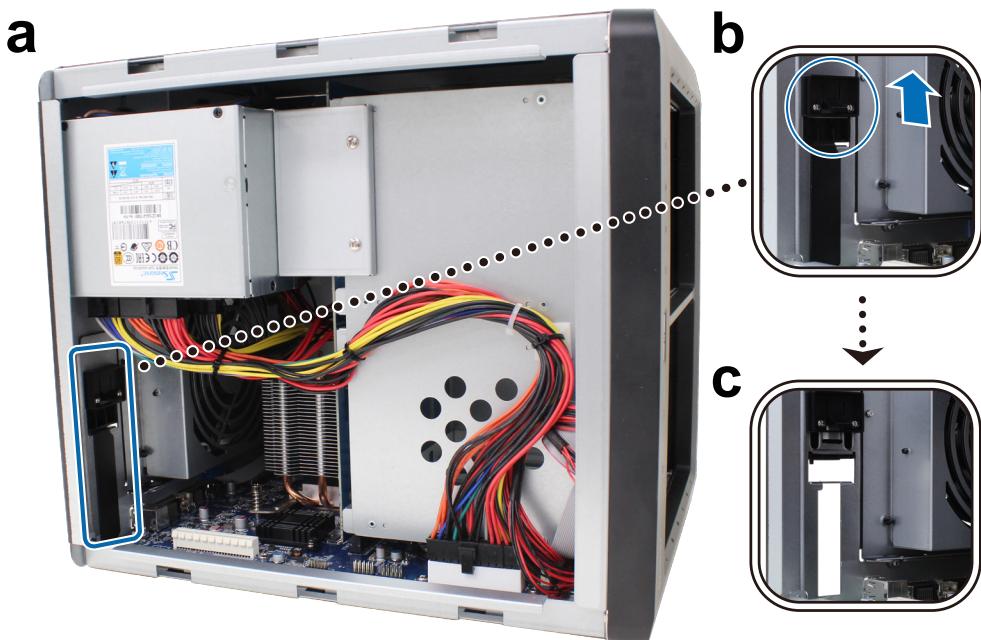


4 安裝網路介面卡：

- a 將介面卡的接頭對準擴充插槽。

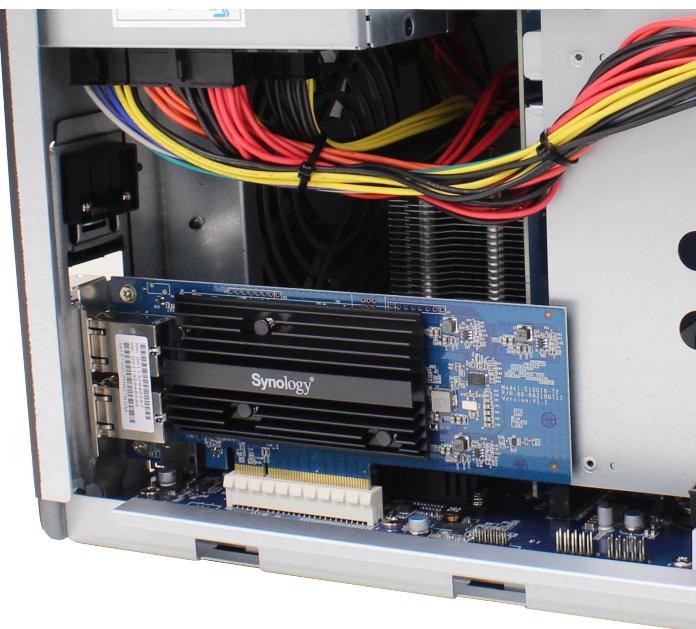

b 使用兩根手指，穩固且平均地向下按壓介面卡及介面卡的固定片。

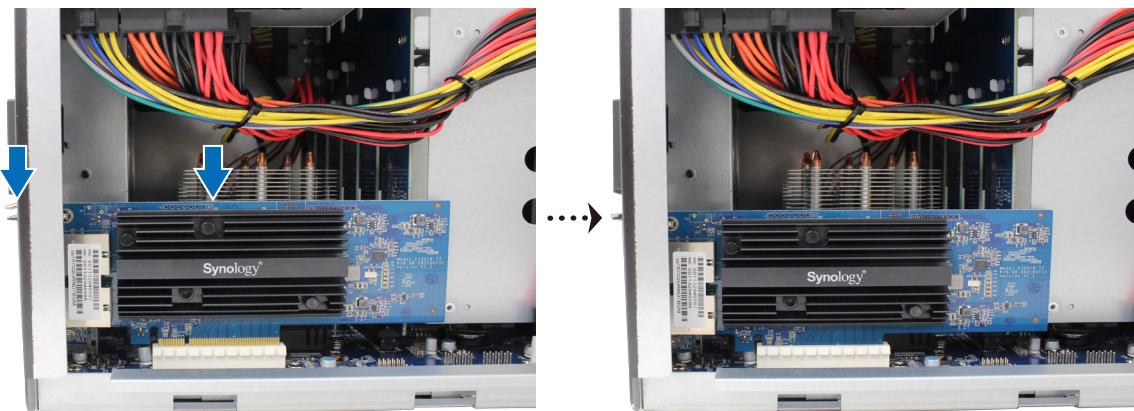

c 推回扣鎖來固定新安裝的網路介面卡。



注意：請確定接頭已完全插入。否則，網路介面卡可能無法正常運作。

5 裝回上蓋，並鎖緊您在步驟 2 中取下的 2 顆螺絲。

更換系統風扇

如果 Synology NAS 的其中一具系統風扇發生故障，系統會發出嗶聲。請依照以下步驟來更換故障的風扇模組。

更換系統風扇模組：

- 1 將 Synology NAS 關機。拔下 Synology NAS 上的所有接線，藉此避免可能發生的損害。
- 2 拉開 6 顆固定風扇模組的卡式圖釘。



- 3 將故障的風扇模組從 Synology NAS 向外拉出並移除。
- 4 安裝新的風扇模組：
 - a 安裝新的風扇模組時，請注意電源接頭在模組的底部，以便將模組正確安裝至機體中。



- b 將模組裝入機體前，先確認模組上的 6 顆卡式圖釘都已拉出，然後將卡式圖釘推回原位以固定模組。

為 Synology NAS 安裝 DSM

硬體安裝完成之後，請在 Synology NAS 上安裝 DiskStation Manager (DSM) —— Synology 的瀏覽器介面作業系統。

從 Web Assistant 安裝 DSM

您的 Synology NAS 已內建一款稱為 **Web Assistant** 的工具，能協助您自網際網路下載最新版的 DSM 作業系統，並在 Synology NAS 上進行安裝。請依照下列步驟來使用 Web Assistant。

- 1 將 Synology NAS 開機。
- 2 使用一台與 Synology NAS 同一網路內的電腦，開啟網頁瀏覽器。
- 3 在瀏覽器位址欄位輸入下列任一項：
 - a find.synology.com
 - b synologynas:5000
- 4 Web Assistant 將會在您的網頁瀏覽器上啟動，並在區域網路中搜尋到您的 Synology NAS，其狀態應為 **DSM 未安裝**。



- 5 按一下 **連線** 來開始安裝，並依照螢幕上的指示來完成設定流程。

注意：

1. 使用 Web Assistant 安裝 DSM 時，Synology NAS 必須連上網際網路。
2. 建議瀏覽器：Chrome、Firefox。
3. Synology NAS 及電腦必須在同一個區域網路內。

- 6 若您在安裝完成前不慎離開安裝程序，請以 **admin** (預設的管理員帳號) 登入，密碼欄則保持空白。

更多資訊

恭喜您！您的 Synology NAS 已經設定完成。如需更多 Synology NAS 的相關資訊或線上資源，請參訪 www.synology.com 網站。



產品規格

項目	DS3617xsII
內部硬碟	3.5 吋 / 2.5 吋 SATA III / SATA II x 12
最大硬碟容量	<ul style="list-style-type: none"> • 120 TB (12 x 10 TB 硬碟) • 搭配 DX1215 (擴充裝置) x 2 後可達 360 TB
外接裝置連接埠	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 x 2 • 擴充埠 x 2
網路埠	Gigabit x 4 (支援選購的 PCIe x 8 網路界面卡)
大小\(高 x 寬 x 長) (mm)	270 x 300 x 340
重量 (公斤)	9.8
支援用戶端	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 以上 • Mac OS X 10.10 以上
檔案系統	<ul style="list-style-type: none"> • 內部 : Btrfs、ext4 • 外部 : Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT¹
支援 RAID 類型	<ul style="list-style-type: none"> • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
認證機構	<ul style="list-style-type: none"> • FCC Class B • CE Class B • BSMI Class B
硬碟休眠	有
定時開 / 關機	有
網路喚醒	有
介面語言	<ul style="list-style-type: none"> • English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 簡體中文
環境需求	<ul style="list-style-type: none"> • 線路電壓 : 100V 到 240V AC • 頻率 : 50 / 60Hz • 作業溫度 : 5 到 40°C (40 到 104°F) • 儲存溫度 : -20 到 60°C (-5 到 140°F) • 相對濕度 : 5% 到 95% RH

注意：產品規格如有變更恕不另行通知。所有資訊以官方網站公告為準 www.synology.com。

¹ 若要使用 exFAT，請前往套件中心購買並下載 exFAT Access 套件。

燈號指示表

LED 指示燈	顏色	狀態	描述
STATUS	綠	燈號恆亮	儲存空間正常
	橘	燈號閃爍	儲存空間降級 / 毀損
			未建立儲存空間
			未安裝 DSM
	燈號熄滅		硬碟休眠
ALERT	橘	燈號閃爍	風扇故障 / 過熱
	燈號熄滅		系統正常
電源	藍色	燈號恆亮	供電正常
		燈號閃爍	正在開機 / 正在關機
	燈號熄滅		電源關閉
前方 LAN	綠色	燈號恆亮	Gigabit 連線速度
		燈號閃爍	Gigabit 網路存取中
	橘	燈號恆亮	100 Mbps 連線速度
		燈號閃爍	100 Mbps 網路存取中
	燈號熄滅		10 Mbps 連線速度
			網路斷線
後方 LAN (接口上方)	綠	燈號恆亮	Gigabit 連線速度
	橘	燈號恆亮	100 Mbps 連線速度
	燈號熄滅		10 Mbps 連線速度
			網路斷線
後方 LAN (接口下方)	綠	燈號恆亮	網路已連線
		燈號閃爍	網路存取中
	燈號熄滅		網路斷線
硬碟狀態指示燈 (硬碟托盤上)	綠	燈號恆亮	硬碟狀態正常
		燈號閃爍	硬碟讀寫中
	橘	燈號恆亮	硬碟出現錯誤
	燈號熄滅		沒有內部硬碟

注意：本表格適用於運行 DSM 6.2.3 及更早版本的 Synology NAS。針對 DSM 6.2.4 及以上版本，請參閱[此文章](#)以了解最新資訊。

SYNOLOGY, INC.

使用者授權合約

重要—請仔細閱讀：此使用者授權合約（以下稱「EULA」）是您（個人或團體單位）和SYNOLOGY, INC.（以下稱「SYNOLOGY」）之間就安裝於您所購買的Synology產品（以下稱「產品」）內，或是您自WWW.SYNOLOGY.COM網站或其他Synology提供給您的途逕合法下載的軟體（以下稱「軟體」），具有法律效力的合約。

當您使用內含有軟體的產品時、或安裝軟體於產品或與產品相連接之設備上時，即代表您同意接受此EULA的條款與條件的約束。如果您不同意此EULA的條款，請勿使用內含有軟體的產品，也不要自WWW.SYNOLOGY.COM網站或其他Synology提供的途逕下載軟體，請您務必將產品退回給您向其購買產品的經銷商，並根據經銷商之退貨規定退款。

第1節 有限軟體授權。依照此EULA之條款與條件，Synology授與您有限、非獨佔、不可轉讓之個人授權，僅得於產品或與產品連接的設備上安裝、執行以及使用一份軟體；但僅限於與產品的授權使用有關為限。

第2節 文件。與「軟體」一起提供之任何文件，您可以製作和使用合理之份數；假設，這類份數將僅供內部營業之用，而不會重新出版或重新散佈（印刷品或電子形式）給任何協力廠商或其他第三人。

第3節 備份。您可以製作合理之軟體拷貝份數，以供備份與歸檔之用。

第4節 更新。Synology提供給您或在Synology網站www.synology.com（以下稱「網站」）或其他Synology所提供的管道上所提供之更新或補充原始軟體之任何軟體，均受此EULA所規範，除非這類更新或補充程式隨附個別之授權條款，此時則受該個別條款所規範。

第5節 授權限制。第1、2及3節中所述的授權只適用於您訂購並已付款的產品或軟體範圍，而且該等規定業已說明了您對「軟體」有關之全部權限。Synology保留未在此EULA中明確授與您的所有權限。於上敘述不受限制之前提下，您不得授權或允許任何協力廠商或其他第三人：(a) 將軟體用於與產品無關之用途；(b) 授權、散佈、出租、租用、借用、轉讓、移轉或處份本軟體；(c) 進行還原工程、解編，或嘗試獲得來源碼或與本軟體相關的任何營業祕密，除非（且只限於）相關法律明確允許這類活動範圍，則不受此限制；(d) 改編、修改、更動、翻譯或製作本軟體之任何衍生產品；(e) 移除、更動或遮掩本產品上的任何版權聲明或其他所有權聲明；或(f) 規避或試圖規避任何Synology用以控制存取本產品或軟體元件、特色或功能的方法。受本節的限制下，您以Synology NAS伺服器為主機提供給第三人為商業目的之服務，並不受限制。

第6節 開放原始碼。本軟體可能包含依GNU General Public License授權條款授權給Synology元件（以下稱「GPL元件」），目前可在以下網址取得<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>。對於因使用GPL元件所需而與此EULA發生之衝突，GPL之條款僅可管與GPL元件相關之範圍，在此種情形下，對於使用這類元件，您同意受GPL規範。

第7節 稽核。Synology將有權稽核您是否遵守此EULA所載之條款。您同意授權Synology得為稽核目的檢查您的相關設施、裝備、書籍、記錄以及文件等。您亦同意適當配合Synology以加速進行任何這類稽核。

第8節 所有權。本軟體是Synology與其授權者之重要財產，且受著作權法、其他智慧財產權法及條約之保護。Synology或其授權者擁有本軟體之所有權利與利益，包括但不限於著作權以及其他智慧財產權。

第9節 有限擔保。Synology針對本軟體提供有限的擔保，亦即於您所在當地法令所要求期間內（以下稱「擔保期」），本軟體符合所有Synology於印製書面上（若有的話）或另在網站上所公布之各項規格。若您在擔保期內以書面通知Synology任何有關軟體有其未符合之處，Synology將以商業上合理的努力，以Synology單方的決定，改正軟體中之任何未符合之處，或替換與前述擔保內容不符之軟體。若因以下任何情況而導致發生任何未符合之情況，則不適用於上述擔保：(w) 未依此EULA規定之使用、重製、散佈或揭露行為；(x) 非由Synology進行之軟體訂作、修改、或其他改寫動作；(y) 將本軟體與非由Synology提供之任何產品、服務或其他事項搭配使用；或(z) 您違反此EULA之規範。

第10節 支援。在第9節所規定的期間內，Synology將在提供您技術支援服務。擔保期屆滿之後，請透過書面申請，Synology將提供軟體之技術支援。

第11節 擔保免責聲明。除以上之明確約定之外，SYNOLOGY與其供應者係以軟體的「現況」暨「連同其本身具有之一切瑕疵」提供軟體。SYNOLOGY與其供應者特此聲明其並未提供與軟體相關之任何其他明示、默示或法定之擔保，包括（但不限於）任何適售性、適合某特定用途、資格以及不侵害他人權益之默示擔保責任。除此外，SYNOLOGY不擔保本軟體能免於程式錯誤、病毒以及其他瑕疵。

第12節 特定損害免責聲明。在任何情形下，SYNOLOGY或其授權者對任何附隨性、間接性、特殊性、懲罰性、衍生性或類似之任何損害或責任，無論是（包括但不限於資料、資訊、營收、利潤或業務的遺失或損失）因使用或無法使用軟體，或因本EULA或軟體有關而導致發生或相關，也無論是基於合約關係、侵權行為（包括過失）、無過失責任或其他法理，概不負擔任何責任，即使SYNOLOGY已事先被告知發生此類損害的可能性，亦同。

第13節 賠償責任限制。SYNOLOGY與其供應者對於因使用或無法使用軟體，或根據或因本EULA或軟體所應承擔之責任，無論您所遭受之損失金額多寡，亦無論根據合約、侵權行為（包括過失）、無過失責任或其他法理，

以您實際所付之產品金額為限。前述之擔保免責聲明、特定損害免責聲明以及賠償責任限制，適用於相關法律所允許之最大範圍。在某些州 / 管轄權地區並不允許排除默示擔保，或是排除或限制特定之損害。對於那些適用於此 EULA 的法律範圍，上述的排除與限制條款可能不適用於您。

第 14 節 出口限制。您知悉本軟體受美國出口法規限制。您同意遵守本軟體適用之所有相關法律與法規，包括(但不限於)「美國出口管理條例」(U.S. Export Administration Regulations)。

第 15 節 終止。若您不遵守本合約的條款與條件，在不影響其他權利的情況下，Synology 得終止此 EULA。在此種情況下，您必須停止使用軟體，並銷毀所有軟體的拷貝與其相關元件。

第 16 節 轉讓。您不得將此 EULA 賦予您之任何權利轉讓或移轉給任何協力廠商或其他第三人，除非已預載有軟體之產品一併移轉。任何違反前述限制之轉讓或讓渡行為均屬無效。

第 17 節 相關法律。除非當地法律明確禁止，也不論衝突法原則是否有相反的規定，此 EULA 是以 Synology Inc. 公司設立地所在國法律為準據法。

第 18 節 解決爭議。因本 EULA 所引發或與之相關的任何紛爭、爭議或求償，將依據 Synology Inc. 公司設立地所在國的「仲裁法」之相關程序規則以及施行細則，以三名仲裁人進行唯一且最終的仲裁解決之。在此種情況下，仲裁將只限於您與 Synology 之間的爭議。該仲裁或仲裁之任何部份將不得與其他任何仲裁合併，亦不得以集體訴訟形式進行。仲裁應在台北以英文或中文(雙方均同意即可)進行。仲裁判斷於雙方當事人為不可更改且有拘束力的決定，且得於具有管轄權的法院強制執行之。您瞭解在無仲裁條款約定時，您有權向法院針對任何此類紛爭、爭議或求償提起訴訟(包括集體訴訟)，而您明確知道且明示放棄這些解決紛爭的權利，且同意依第十八節的規定以仲裁方式解決之。本節中所述之任何內容，於發現有實際違反或威脅違反本合約中有關 Synology 智慧財產權的任何條款時，均不得視為禁止或限制 Synology 尋求假處分、禁制令或其他依法或衡平法得請求之相關救濟權利。

第 19 節 律師費。進行任何仲裁、調解或其他法律訴訟，或根據此 EULA 強制執行權利或賠償，勝訴方有權求償(除了其有權請求之任何其他禁制令外)所支出之費用與合理之律師費。

第 20 節 中止。若管轄之法院裁定此 EULA 之任何條款無效、非法或無法執行，本 EULA 之其餘條款仍將具有完全之效力。

第 21 節 完整合約。此 EULA 就軟體以及於此討論之相關議題構成 Synology 與您之間的完整合約，並取代所有先前與同時期雙方間之協定與合約(不論是書面或口頭)。除非以書面經受 EULA 約束之當事人簽署，任何增補、修改或拋棄此 EULA 之任何條款均屬無效。

本網頁內容是由英文翻譯而成，如與英文之詮釋有差別，則以英文版本為準。

SYNOLOGY, INC. 有限產品擔保 (產品保固條款)

此有限擔保 (以下稱「擔保」) 適用於 SYNOLOGY, INC. (群暉科技股份有限公司) 及其子公司 (包括 SYNOLOGY AMERICA CORP. 與 SYNOLOGY UK LTD. 在內，統稱「SYNOLOGY」) 之產品 (參見下述)。當您打開裝有產品的包裝及 (或) 使用本產品時，即代表您同意接受此擔保條款之約束。請注意，硬體產品內所含之軟體適用其軟體授權合約，不適用本擔保條款，且 SYNOLOGY 保有變更此條款並不須主動且預先通知客戶的權利。如果您不同意此擔保條款，請不要使用本產品。請將產品退回給您向其購買產品的經銷商，根據經銷商之退貨規定退款。請注意，SYNOLOGY 並不是在全世界各國均設擔保服務點，故請務必於產品購買所在國家申請本有限擔保服務。如客戶是在非原購買產品所在國家 (以 SYNOLOGY 的記錄為主) 申請本有限擔保服務時，SYNOLOGY 有權得以拒絕。

第 1 節 產品

- (a) 「產品」係指「新產品」或「整新品」。
 - (b) 「新產品」代表購買者從授權販售者或經銷商購買之 SYNOLOGY 原廠硬體產品，以及原始包裝中的 SYNOLOGY 原廠配件。SYNOLOGY 各項「新產品」請參閱[此網頁](#)。
 - (c) 「整新品」代表所有翻修完成且透過 SYNOLOGY 授權販售者或經銷商所提供之換貨服務的產品，但不包含以「現況」或「無擔保」情況下銷售的商品。
 - (d) 其他定義：「客戶」代表向 SYNOLOGY 或授權販售者或經銷商之 SYNOLOGY 購買產品之原始人員或法人。「線上商店」代表由 SYNOLOGY 或 SYNOLOGY 子公司經營的線上商店。
- 「軟體」代表客戶購買時產品內所隨附、客戶自網站下載，或 SYNOLOGY 預先安裝於產品上之 SYNOLOGY 專屬軟體，亦包括加入產品之任何韌體、相關媒體、影像、動畫、視訊、音訊、文字以及小程序，或此軟體之任何更新程式或升級版。

第 2 節 擔保期

- (a) 「擔保期」
」(即保固期間)：擔保期是指自客戶所提出購買發票或收據上所顯示日期的當日起算，且結束於各該產品所列擔保期屆滿後之日期。SYNOLOGY 各項「新產品」的擔保期，詳請參閱[此網頁](#)。對於整新品或替換零件 (包括使用者依據 SYNOLOGY 提供的指示自行安裝的零件)，其擔保期為原本置換的產品之保固期間的剩餘期間，或從產品更換或維修之日起算的九十 (90) 天，以兩者中時間較長者為準；但任何依「現況」或「無擔保」情況下銷售的 SYNOLOGY 產品，並不適用此擔保期。未能提出購買發票或收據者，前開擔保期的計算將依據本公司內部紀錄的出廠日期起算。
- (b) 「延長擔保期」：對於為第 1 節 (b) 項所規定的適用產品購買 EW201/EW202 「選購服務」的客戶，已註冊 EW201/EW202 「選購服務」的適用產品其於第 2 節 (a) 項規定的擔保期將延長兩年。適用產品請參閱[此網頁](#)。
- (c) 「擔保期立即終止」：SYNOLOGY 硬碟產品的擔保期於下列情況發生時立即終止：(1) 針對固態硬碟產品的使用，當其壽命損耗指標達到或超過購買硬碟時附隨之「硬碟規格表」所規定之上限；(2) 針對所有硬碟產品的使用，當其溫度紀錄達到或超過購買硬碟時附隨之「硬碟規格表」規範的產品工作溫度上限。

第 3 節 有限擔保與賠償

3.1 有限擔保。SYNOLOGY 向客戶提供的有限產品擔保，是指其擔保每項產品 (a) 在成品方面材料或工藝上無重大瑕疵，而且 (b) 根據 SYNOLOGY 發佈之產品規格，可在「擔保期」內正常使用而言。此有限擔保不適用於包含於產品內之軟體或客戶單獨購買之軟體產品 (其應受產品隨附之使用者授權合約所規範)。針對「整新品」以「現況」或「無擔保」情況下銷售的商品，SYNOLOGY 不提供任何擔保。(c) 有限擔保只適用直接從 SYNOLOGY 授權代理商、經銷商、或 SYNOLOGY 子公司購買的產品，且是不可轉移，於客戶將產品銷售或轉移給第三人時終止，不再適用。

- 3.2 不適用擔保之情況。本節之擔保不適用於以下之任何產品：
- (a) 未依產品相關文件中所指定或描述的方式進行安裝或使用，或以任何形式不當使用、濫用而造成的產品損壞；
 - (b) 因意外事故、火災、液體侵入、地震或其他外在原因、包括但不限於在不適當的環境使用產品導致的損壞；
 - (c) 客戶非經 SYNOLOGY 授權而自行拆解產品，或非由 SYNOLOGY 指定之代理商或授權維修中心進行產品的修改、修理 (包含升級和擴充) 後導致的損壞；
 - (d) 因正常磨損或正常老舊造成的外觀損壞，包括但不限於連接埠上的刮傷、凹痕以及塑膠破損 (但因為材料或工藝瑕疵導致故障者，則不受此限)；
 - (e) 產品上序號遭移除、汙損或竄改以致於無法辨識；
 - (f) 客戶未能施行 SYNOLOGY 向客戶提供之任何更正、修正之更新程式；或施行、安裝或使用任何第三方所提供之更正、修正之更新程式所造成的產品損壞與異常；
 - (g) 客戶自行搭配或安裝 SYNOLOGY 不支援的硬體裝置、軟體或其他零件導致操作上的不相容問題或產品損壞與異常；

請注意，上述各種情況悉依 SYNOLOGY 依產品的外觀與功能進行檢測而定。

3.3 擔保服務內容及唯一救濟權。倘若客戶於擔保期之內發現任何與第 3.1 節所載擔保有所不符，且經確認不符之責屬 SYNOLOGY 時，SYNOLOGY 得全權依下列方式提供其擔保服務：(a) 努力修復產品，(b) 提供技術支援，或 (c) 由客戶根據第 3.4 節退回完整產品後，更換不符之產品或相關之零件。對於任何第 3.1 節所載之擔保責任，或產品存有任何其他瑕疵或存貨短缺情況，在法律許可下，此擔保服務為 SYNOLOGY 所應付之全部責任，且為客戶所得享有的唯一救濟權。客戶應適時協助 SYNOLOGY 診斷和驗證產品之任何不符之處。請注意，擔保服務不適用於 SYNOLOGY 產品內儲存資料的救援或備份，用戶必須自行在退回完整產品前進行資料備份。SYNOLOGY 在提供擔保服務時將會清除所有產品內儲存的資料，SYNOLOGY 對資料的遺失概不負責。

3.4 換貨。客戶根據第 3.3 節退回之任何產品，必須檢具購買發票或收據，依據 SYNOLOGY 當時適用的退貨流程（請參閱[此文章](#)），並退回完整的產品。任何退回之產品若為：(a) 已被拆解之產品（依據 SYNOLOGY 指示進行者除外），或 (b) 產品上任何的序號遭移除、汙損或竄改以致於無法辨識，或 (c) 產品於退回時因未能妥善包裝，致使在運送過程中造所成的產品損害（包括但不限於刮痕與變形），SYNOLOGY 都得拒絕擔保受理，並退回給客戶（運費由客戶支付）。任何產品須維持到貨當時之狀態，退回 SYNOLOGY 指定之地址、預付運費、利用足以適當保護相關內容物之方式包裝。與退回產品相關之保險費用或遺失損害風險，均由客戶承擔，直到 SYNOLOGY 收到退貨產品為止。

3.5 由 SYNOLOGY 更換新品或整新品。針對 3.4 節所退回產品，若經 SYNOLOGY 驗證其符合 3.1 節所述的擔保情況，SYNOLOGY 將負擔運費、並依 SYNOLOGY 選擇之運送方式運回更換新品或整新品（由 SYNOLOGY 自行決定）。所有整新品在出貨前，均已經過測試，以確定符合 SYNOLOGY 嚴格的品質標準。請注意，部分整新品或會有污漬、刮痕或其他輕微的磨損痕跡。

3.6 擔保免責聲明。關於產品的擔保（即保固），除非客戶所購買產品的國家（州或省）另有規定外，SYNOLOGY 的義務及責任僅限於此擔保條款所載之內容，且取代所有客戶其他明示、默示或法定之權利、損害賠償等權利。客戶特此聲明其放棄和免除 SYNOLOGY 所有其他可能的明示、默示擔保、義務及責任，連同得向 SYNOLOGY 提出所有其他法定之權利、損害賠償要求以及救濟權，包括（但不限於）：

- (a) 適售性或適合某特定用途之默示擔保責任；
- (b) 有關執行、交易或貿易慣例而引發之默示擔保責任；
- (c) 侵犯權利或有侵吞情事之損害賠償要求；或
- (d) 侵權行為之損害賠償要求（無論根據疏忽、無過失責任、產品責任或其他法理）。SYNOLOGY 不保證任何在 SYNOLOGY 產品上儲存之資料或資訊得免於資料遺失之風險且安全無虞，尤其不承擔上述情事之擔保責任。SYNOLOGY 建議客戶採取適當預防措施，不時備份產品上儲存之資料。

第 4 節 賠償責任限制

4.1 不可抗力。SYNOLOGY 對於因超出其商業上可合理控管之範圍（包括但不限於客戶之任何行為或未能配合之行為），致延遲或無法履行此擔保服務，而對客戶造成之損失或損害，概不負責。

4.2

特定損害免責聲明

在任何情形下，對於因使用或無法使用產品、任何隨附文件或軟體，以及根據此擔保而提供之任何其他產品或服務，而導致發生之任何意外、間接、特殊、懲罰性、衍生性或類似之任何損害（包括但不限於遺失資料、資訊、營收、利潤或業務），或所產生之保險費用，無論是根據合約、侵權行為（包括疏忽）、無過失責任或其他法理，SYNOLOGY 或其供應商概不承擔任何責任，即使 SYNOLOGY 事先被告知可能發生此類損害，亦同。

4.3 賠償責任限制。SYNOLOGY 與其供應商對於因使用或無法使用產品、任何隨附文件或軟體，以及根據此擔保而提供之任何其他產品或服務，所應承擔之責任，以客戶實際所付之產品金額為限，無論客戶所遭受之損失金額多寡，亦無論根據合約、侵權行為（包括疏忽）、無過失責任或其他法理。前述之特定損害免責聲明與賠償責任限制，於適用法律的許可範圍，適用於相關法律所允許之最大範圍。

第 5 節 其他

5.1 智慧財產權。產品與所提供之隨附軟體與文件包含有 SYNOLOGY 與其供應商，或其授權者之所有智慧財產權。SYNOLOGY 及其供應商授權者保留產品智慧財產權中之所有產權及權益。貴客戶並應：

- (a) 遵守 SYNOLOGY 使用者授權合約之條款與條件，此合約隨附於 SYNOLOGY 或授權之 SYNOLOGY 販售者或經銷商提供之任何軟體；
- (b) 不應針對任何產品、相關元件或隨附軟體試圖進行還原工程、侵佔、規避或違反任何 SYNOLOGY 之智慧財產權；以及
- (c) 尊重產品與其隨附零組件或文件相關之專利、商標、著作權等權利。

5.2 轉讓。未經 SYNOLOGY 書面同意之前，客戶不得轉讓任何此擔保或其相關之權利。

5.3

無其他條款

除此擔保條款明確規定外，任一方不受他方單獨在任何購買訂單、收據、文件或往來通信中所載與本擔保條款相衝突之任何條款所拘束，但雙方另以書面同意除外。此外，此擔保若與其他雙方就產品簽訂相關之其他合約的條款相衝突時，則以此擔保優先適用，但其他合約中若特別指出所取代之擔保條款的條次並優先適用時除外。

5.4

相關法律

除非當地法律明確禁止，否則對於居住於美國境內的客戶，此擔保是以美國華盛頓州之法律為準據法；對於非居住於美國境內的客戶，此擔保是以中華民國（臺灣）法律為準據法，不論法律原則之間彼此是否有任何衝突。1980 年制定之「聯合國國際貨物銷售合同公約」或後續之任何法規均不適用。

5.5 解決爭議。因本擔保、本產品或 SYNOLOGY 提供與產品相關之服務所引發，或是美國境內之客戶與 SYNOLOGY 之間產生之任何爭議，將依據「美國仲裁協會」目前之商業規則進行唯一與最終仲裁，除非另外規定如下。仲裁將於單獨仲裁人面前進行，亦只限於仲裁貴客戶與 SYNOLOGY 之間的爭議。該仲裁或仲裁之任何部份將不得與其他任何仲裁合併，亦不得

以集體訴訟形式進行。仲裁將依雙方要求在仲裁人裁定之時，透過文件提交、電話、線上或親自到場，於美國華盛頓州的 King County 進行。美國境內之任何仲裁或法律訴訟之勝訴方得獲取所有費用與合理之律師費賠償，包括由勝訴方所支付之任何仲裁費用。這類仲裁進行期間提出之任何判決，於兩造均為不可更改且具有約束力，而裁決亦隨即提交任何管轄法院。貴客戶瞭解在無上述條款時，客戶有權向法院針對任何這類爭議提起訴訟

(包括集體訴訟)，而貴客戶明確表明要自動放棄這些權利，並同意根據第 5.5 節所述透過具約束力之仲裁來解決任何爭議。若為不在美國境內之客戶，本節內所述之任何爭議應根據中華民國「仲裁法」及相關施行細則，最終由三位中立仲裁人進行仲裁來解決。仲裁應在中華民國（臺灣）之臺北以英文或中文（兩造均同意即可）進行。仲裁賠償於兩造應為不可更改且具有約束力，並得在擁有管轄權之法院強制執行。本節中所述之任何內容不得視為禁止或限制 SYNOLOGY 就與 SYNOLOGY 智慧財產權相關而實際或可能構成違反本擔保條款之行為，尋求暫時之禁制令或或請求其他基於法律或衡平法所賦予之相關權利與求償。

5.6

律師費

。進行任何仲裁、調解或其他法律訴訟，或根據此擔保強制執行權利或賠償，勝訴方有權求償相關的費用與合理的律師費。

5.7 出口限制。您知悉本產品可能受美國出口法規限制。您將遵守本產品適用之所有相關法律與法規，包括 (但不限於) 「美國出口管理條例」(U.S. Export Administration Regulations)。

5.8 中止。若管轄之法院裁定此擔保之任何條款無效或無法執行，本擔保之其餘條款仍將具有完全之效力。

5.9 完整合約。此擔保構成完整合約，並取代與此議題相關之 SYNOLOGY

與客戶間之任何所有先前之合約。除非書面經受當事人簽署，否則增補、修改或拋棄此擔保之任何條款均屬無效。

注意：如果英文版本與其他任何語言版本的文意有差異或不一致之處，則以英文版本為準。

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的 としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使
用され ると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B